# Guia do utilizador

### Samsung Printer ProXpress

C262x series

# **BÁSICO**

Este guia apresenta informação relativa à instalação, funcionamento básico e resolução de problemas no Windows.

### **AVANÇADO**

Este guia apresenta informação sobre a instalação, configuração avançada, funcionamento e resolução de problemas em diversos ambientes de sistema operativo. Algumas funções poderão não estar disponíveis dependendo dos modelos ou países.

# BASICO



### 1. Introdução

Principais vantagens	5
Funções por modelo	8
A saber	10
Acerca do guia do utilizador	11
Informação de segurança	12
Descrição geral da máquina	18
Descrição geral do painel de controlo	21
Ligar a máquina	22
Instalar o controlador localmente	23
Reinstalar o controlador	26



# 2. Descrição geral dos menus e configuração básica

Descrição geral dos menus	28
Definições básicas da máquina	34
Material de impressão e tabuleiro	35
Impressão básica	48
Utilizar um dispositivo de memória USB	54



### 3. Manutenção

nendar consumiveis e acessorios 59	Encomendar consumiveis e acessorios	59
umíveis disponíveis 60	Consumíveis disponíveis	60
órios disponíveis 6°	Acessórios disponíveis	61
de manutenção disponíveis 62	Peças de manutenção disponíveis	62
lar o cartucho de toner 63	Guardar o cartucho de toner	63
tribuir o toner 65	Redistribuir o toner	65
ituir o cartucho de toner 67	Substituir o cartucho de toner	67
tuir o recipiente de resíduos de toner 70	Substituir o recipiente de resíduos de toner	70
ar acessórios 72	Instalar acessórios	72
olar a vida útil dos consumíveis 70	Controlar a vida útil dos consumíveis	76
r o alerta de pouco toner 77	Definir o alerta de pouco toner	77
za da máquina 78	Limpeza da máquina	78
ões para transportar e guardar a máquina 82	Sugestões para transportar e guardar a máquina	82



### 4. Resolução de problemas

Sugestões para evitar o encravamento de papel	84
Resolver encravamentos do papel	85
Compreender o LED de estado	94
Pormenores das mensagens do ecrã	96

# **BASICO**



### 5. Apêndice

Especificações	103
Informações de regulamentação	113
Copyright	124



# 1. Introdução

Este capítulo apresenta informação que deve saber antes de utilizar a máquina.

•	Principais vantagens	5
•	Funções por modelo	8
•	A saber	10
•	Acerca do guia do utilizador	11
•	Informação de segurança	12
•	Descrição geral da máquina	18
•	Descrição geral do painel de controlo	21
•	Ligar a máquina	22
•	Instalar o controlador localmente	23
•	Reinstalar o controlador	26

### Principais vantagens

#### **Ecológica**



- Para poupar toner e papel, esta máquina suporta a função Eco (consulte "Impressão Eco" na página 51).
- Para poupar papel, pode imprimir várias páginas numa única folha de papel (consulte "Utilizar funcionalidades avançadas de impressão" na página 204).
- Para poupar papel, pode imprimir em ambos os lados do papel (impressão em frente e verso) (consulte "Utilizar funcionalidades avançadas de impressão" na página 204).
- Para poupar electricidade, esta máquina poupa electricidade automaticamente, reduzindo substancialmente o consumo de energia quando não está a ser utilizada.
- É aconselhável utilizar papel reciclado para poupar energia.

#### Impressão rápida de alta resolução



- Pode imprimir numa gama completa de cores incluindo ciano, magenta, amarelo e preto.
- Pode imprimir com uma resolução de 9.600 x 600 ppp de saída efectiva (600 x 600 x 4 bits).
- · Impressão rápida a pedido.
  - Para impressão apenas num dos lados, até 26 ppm (A4) ou até 27 ppm (Carta).

#### Comodidade



- Toque simplesmente com o seu dispositivo móvel na etiqueta NFC na impressora e efectue a impressão (consulte "Utilizar a funcionalidade NFC" na página 171).
- Pode imprimir em movimento a partir do seu smartphone ou computador através de aplicações compatíveis com Google Cloud Print™ (consulte "Google Cloud Print™" na página 177).

### Principais vantagens

- Easy Capture Manager permite editar e imprimir facilmente aquilo que capturar através da tecla Print Screen no teclado (consulte "Easy Capture Manager" na página 229).
- Samsung Easy Printer Manager e Estado de impressão é um programa que monitoriza e disponibiliza informações sobre o estado da máquina e permite personalizar as definições da máquina (consulte "Utilizar o Samsung Easy Printer Manager" na página 237 ou "Utilizar o Estado da impressora Samsung" na página 240).
- O AnyWeb Print da Samsung ajuda-o a fazer capturas de ecrã, prévisualizar, fragmentar e imprimir o ecrã do Internet Explorer do Windows com mais facilidade do que quando utiliza o programa normal (consulte "Samsung AnyWeb Print" na página 230).
- A Actualização Inteligente permite-lhe procurar o software mais recente e instalar a versão mais recente durante a instalação do controlador da impressora. Isto só está disponível no Windows.
- Se tiver acesso à Internet, pode obter ajuda, aplicações de assistência, controladores, manuais e informações sobre encomendas no website da Samsung, www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências.

### Vasta gama de funcionalidades e suporte a aplicações



- Suporta vários tamanhos de papel (consulte "Especificações do material de impressão" na página 105).
- Imprimir marcas de água: Pode personalizar os seus documentos com palavras, como "CONFIDENTIAL" (consulte "Utilizar funcionalidades avançadas de impressão" na página 204).
- Imprimir cartazes: O texto e as imagens de cada página do documento são ampliados e impressos em várias folhas de papel e podem ser colados para formar um cartaz (consulte "Utilizar funcionalidades avançadas de impressão" na página 204).
- Pode imprimir em vários sistemas operativos (consulte "Requisitos de sistema" na página 109).
- A máquina está equipada com uma interface USB e/ou com uma interface de rede.

### Principais vantagens

### Suporta vários métodos de definição da rede sem fios



- Usar o WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
  - Pode ligar facilmente a uma rede sem fios através da funcionalidade WPS na máquina e do ponto de acesso (router sem fios).
- Utilizar um cabo USB ou um cabo de rede
  - Pode ligar a uma rede e definir várias definições de rede sem fios através de um cabo USB ou um cabo de rede.
- · Usar o Wi-Fi Direct
  - Pode imprimir convenientemente a partir do seu dispositivo móvel, usando a funcionalidade Wi-Fi Direct.



Consulte "Apresentar métodos de configuração sem fios" na página 152.

#### Aplicação XOA de suporte



A máquina suporta aplicações personalizadas XOA.

 Relativamente às aplicações personalizadas XOA, contacte o seu fornecedor de aplicações personalizadas XOA.

### Funções por modelo

Algumas funções e produtos opcionais podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou país.

#### **Sistema Operativo**

Sistema Operativo	C262x series	
Windows	•	
Мас	•	
Linux	•	
Unix	•	

(•: Suportado, em branco: não suportada)

#### **Software**



Pode instalar o controlador e o software da impressora quando insere o CD de software na unidade de CD-ROM.

Para Windows, seleccione o controlador e o software da impressora na janela **Seleccionar o software e utilitários a instalar**.

Softwa	ıre	C262x series
Controlador de impressora SPL		•
Controlador da impress	ora PCL	•
Controlador de impress	sora PS <sup>a</sup>	•
Controlador de impress	sora XPS <sup>a</sup>	•
Samsung Easy Printer Manager	Definições do Dispositivo	•
Estado da impressora S	Samsung	•
Utilitário de impressão	directa <sup>a</sup>	•
Samsung AnyWeb Prin	t <sup>a</sup>	•
SyncThru™ Web Service		•
SyncThru Admin Web Service		•
Easy Eco Driver		•
Easy Capture Manager		•
Samsung Easy Color Manager <sup>a</sup>		•

- a. Transfira o software a partir do website da Samsung e instale-o: (http:// www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências). Antes de instalar, verifique se o sistema operativo do computador suporta o software.
- (•: Suportado, em branco: não suportada)

# Funções por modelo

#### **Funcionalidade Variedade**

Características	C262x series
USB 2.0 de alta velocidade	•
Entrada paralela IEEE 1284B <sup>a</sup>	0
Interface de rede Ethernet 10/100/1000 Base TX LAN com fios	•
Interface de rede LAN sem fios 802.11b/ g/n <sup>b</sup>	•
Impressão NFC (Near Field Communication)	•
Impressão Eco	•
Impressão duplex (frente e verso)	•
Interface de memória USB	•
Módulo de memória	0
Tabuleiro opcional (Tabuleiro 2)	0
Dispositivo de armazenamento em massa (SD)	•
AirPrint	•
Google Cloud Print™	•

- a. Se utilizar a porta paralela, não pode utilizar o cabo USB.
- b. Dependendo do país, pode não haver placas LAN sem fios disponíveis. Para alguns países, só pode ser aplicado 802.11 b/g. Contacte o seu revendedor Samsung ou o local onde adquiriu a máquina.
- (●: Suportado, ○: Opcional, em branco: não suportada)

### A saber



#### A máquina não imprime.

- Abra a lista da fila de impressão e remova o documento da lista (consulte "Cancelar um trabalho de impressão" na página 49).
- Remova o controlador e instale-o novamente (consulte "Instalar o controlador localmente" na página 23).
- Seleccione a máquina como predefinida no Windows (consulte "Especificar a sua máquina como predefinida" na página 204).



### Onde posso adquirir acessórios ou consumíveis?

- · Solicite num distribuidor ou revendedor Samsung.
- Visite www.samsung.com/supplies. Seleccione o seu país/ região para visualizar informações de serviço para os produtos.



### O LED de estado pisca ou permanece constantemente ligado.

- Desligue o produto e volte a ligá-lo.
- Consulte os significados das indicações do LED neste manual e proceda à resolução dos problemas em conformidade (consulte "Compreender o LED de estado" na página 94).



#### Ocorreu um encravamento de papel.

- Abra e feche a porta (consulte "Vista frontal" na página 19).
- Consulte as instruções para remover papel encravado neste manual e proceda à resolução dos problemas em conformidade (consulte "Resolver encravamentos do papel" na página 85).



#### As impressões estão tremidas.

- O nível de toner poderá estar baixo ou irregular. Abane o cartucho de toner (consulte "Redistribuir o toner" na página 65).
- Experimente uma definição de resolução de impressão diferente (consulte "Abrir Preferências de impressão" na página 49).
- Substitua o cartucho de toner (consulte "Substituir o cartucho de toner" na página 67).



### Onde posso transferir o controlador da máquina?

 Pode obter ajuda, aplicações de assistência, controladores, manuais e informações sobre encomendas no website da Samsung, www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências.

### Acerca do guia do utilizador

Este guia do utilizador apresenta informação para a compreensão básica da máquina, assim como passos detalhados para explicar a utilização da máquina.

- Não ignore este manual e guarde-o para referência futura.
- Leia a informação de segurança antes de utilizar a máquina.
- Se ocorrer algum problema durante a utilização da máquina, consulte o capítulo sobre resolução de problemas.
- Os termos que se usam neste guia do utilizador são explicados no capítulo do glossário.
- Todas as ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos adquiridos ou opções.
- As imagens neste guia do utilizador poderão ser diferentes da máquina, dependendo da versão de firmware/controlador da mesma.
- Os procedimentos descritos neste guia do utilizador baseiam-se principalmente no Windows 7.

#### Convenções

Neste manual, alguns termos são utilizados de forma alternada. Por exemplo:

- Documento é sinónimo de original.
- Papel é sinónimo de material ou material de impressão.
- · Máquina refere-se à impressora ou MFP.

#### **Ícones gerais**

Ícone	Texto	Descrição
	Atenção	Fornece aos utilizadores informações destinadas a proteger a máquina de possíveis danos ou avarias mecânicas.
1	Aviso	Utilizado para alertar os utilizadores da possibilidade de ferimentos pessoais.
	Nota	Fornece informações adicionais ou especificações detalhadas das funções e características da máquina.

Estes avisos e precauções vêm incluídos neste guia para evitar a ocorrência de ferimentos e impedir que a máquina sofra qualquer tipo de danos. Leia atentamente todas estas instruções antes de utilizar a máquina. Depois de ler esta secção, guarde este guia num local seguro para consulta futura.

#### Símbolos de segurança importantes

## Explicação de todos os ícones e símbolos utilizados neste capítulo

A	Aviso	Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em ferimentos graves ou morte.
<u>į</u>	Atenção	Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em ferimentos de pouca gravidade ou danos materiais.
0	Não experi	mente.

#### Ambiente de funcionamento



#### **Aviso**



Não utilize a máquina se o cabo de alimentação estiver danificado ou se a tomada eléctrica não estiver ligada à terra.

Caso contrário, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.



Não coloque o que quer que seja sobre a máquina (água, objectos pequenos de metal ou objectos pesados, velas, cigarros acesos, etc.).

Caso contrário, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.



- Se a máquina aquecer muito, soltar fumo, emitir ruídos estranhos ou se detectar algum cheiro invulgar, carregue imediatamente no interruptor e desligue a máquina da tomada.
- O utilizador deverá conseguir aceder à tomada eléctrica no caso de emergências que poderão exigir que o utilizador puxe a ficha.

Caso contrário, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.



Não dobre o cabo de alimentação nem coloque objectos pesados sobre o mesmo.

Se pisar o cabo de alimentação ou colocar algum objecto pesado sobre o mesmo, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.



Não retire a ficha puxando pelo cabo; não toque na ficha com as mãos molhadas.

Caso contrário, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.



#### **Atenção**



Durante trovoadas ou nos períodos em que a máquina não estiver a funcionar, retire a ficha da tomada eléctrica.

Caso contrário, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.



Tenha cuidado porque a área de saída do papel está quente.

Cuidado para não se queimar.



Se deixar cair a máquina ou se a respectiva estrutura parecer danificada, desligue a máquina de todos os cabos de interface e solicite a assistência de técnicos qualificados.

Caso contrário, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.



Se a máquina não estiver a funcionar devidamente depois de seguir estas instruções, desligue-a de todos os cabos de interface e solicite a assistência de técnicos qualificados.

Caso contrário, pode apanhar um choque eléctrico ou

Caso contrário, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.



Se não conseguir introduzir a ficha facilmente na tomada eléctrica, não tente forçar.

Chame um electricista para mudar a tomada eléctrica ou então corre o risco de apanhar um choque eléctrico.



Impeça que animais domésticos roam os cabos da corrente, do telefone ou da interface com o computador.

Caso contrário, tal pode provocar um choque eléctrico ou um incêndio e/ou danos no seu animal doméstico.

#### Método de funcionamento



#### **Atenção**



Não force a saída do papel durante a impressão.

Se o fizer, pode danificar a máquina.



Não ponha a mão entre a máquina e o tabuleiro para papel. Se o fizer, pode magoar-se.



Seja cuidadoso ao substituir o papel ou ao remover papel encravado.

O papel novo tem margens afiadas que podem causar cortes dolorosos.



Quando imprimir em grandes quantidades, a parte de baixo da área de saída do papel pode aquecer. Não deixe que crianças toquem nessa área.

Podem ocorrer queimaduras.



Não retire o papel encravado com pinças nem objectos metálicos afiados.

Pode danificar a máquina.



Não deixe acumular muito papel no tabuleiro de saída.

Pode danificar a máquina.



Não tape nem introduza objectos na abertura de ventilação.

Se o fizer, os componentes podem aquecer muito, danificando a máquina ou provocando um incêndio.



A utilização de controlos ou os ajustes, ou mesmo a execução de procedimentos não especificados neste manual, podem resultar em exposição perigosa a radiações.



O dispositivo de recepção de corrente desta máquina é o cabo de alimentação.

Para desligar a máquina da corrente, retire o cabo de alimentação da tomada eléctrica.

#### Instalação/Transporte



#### **Aviso**



Não instale a máquina num local húmido, com poeira ou fugas de água.

Caso contrário, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.



Coloque a máquina no ambiente que cumpra as especificações de temperatura e humidade de funcionamento.

Caso contrário, podem ocorrer problemas de qualidade e causar danos à máquina.

Consulte "Especificações gerais" na página 103.



#### **Atenção**



Antes de mover a máquina, desligue a corrente e desligue todos os cabos. As informações são apenas sugestões com base no peso da unidade. Se tiver um problema médico que impede que levante pesos, não levante a máquina. Peça ajuda e utilize sempre o número adequado de pessoas para levantar o dispositivo em segurança.

A máquina pode cair e ficar danificada ou provocar ferimentos. Depois, levante a máquina:

- Se o peso da máquina for inferior a 20 kg, uma pessoa pode fazer.
- Se o peso da máquina for 20 kg 40kg, utilize a ajuda de uma pessoa (2 pessoas).
- Se o peso da máquina for superior a 40 kg, levante com 4 ou mais pessoas.



Escolha uma superfície plana com espaço suficiente para ventilação para colocar a máquina. Além disso, considere o espaco necessário para abrir a tampa e os tabuleiros.

O local deve ser bem ventilado e deve estar afastado da luz directa, calor e humidade.



Ao utilizar a máquina durante um longo período de tempo ou ao imprimir muitas páginas num local não ventilado, pode poluir o ar e ser nocivo para a sua saúde. Coloque a máquina num espaço bem ventilado ou abra uma janela periodicamente para circular o ar.



Não coloque a máquina numa superfície instável.

A máquina pode cair e ficar danificada ou provocar ferimentos.

•	Utilize apenas um cabo de linha telefónica Nº 26 AWG <sup>a</sup> ou maior, se for necessário.  Caso contrário, pode danificar a máquina.
•	Ligue o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica ligada à terra.  Caso contrário, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.
•	Para que a máquina funcione em segurança, utilize o cabo de alimentação fornecido com a máquina. Se estiver a utilizar um cabo com mais de 2 metros numa máquina de 110V, o calibre deve ser 16 AWG ou superior.  Caso contrário, pode danificar a máquina e provocar choques eléctricos ou um incêndio.
$\Diamond$	Não cubra a máquina nem a coloque num local pouco arejado como, por exemplo, um armário.  Se a máquina não estiver bem ventilada, pode ocorrer um incêndio.
$\Diamond$	Não sobrecarregue as tomadas de parede e os cabos de extensão.  Isto pode piorar o desempenho da máquina e provocar choques eléctricos ou um incêndio.
0	A potência da máquina deve estar de acordo com o que vem indicado na etiqueta.  Se não tiver a certeza e pretender verificar o nível de potência que está a utilizar, contacte a companhia de electricidade.

a. AWG: American Wire Gauge (Norma americana das dimensões dos fios).

#### Manutenção/Verificação



#### **Atenção**



Antes de limpar o interior da máquina, desligue-a da tomada de parede. Não limpe a máquina com benzeno, diluente ou álcool; não borrife directamente a máquina com água.

Caso contrário, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.



Quando estiver a mexer no interior da máquina, a substituir consumíveis ou a limpar o interior da máquina, não utilize a máquina.

Pode magoar-se.



Mantenha os produtos de limpeza afastados de crianças.

As crianças podem magoar-se.



Não desmonte, repare nem reconstrua a máquina.

Pode danificar a máquina. Chame um técnico certificado quando a máquina precisar de reparações.



Para limpar e utilizar a máquina, siga à risca as instruções dadas no guia do utilizador fornecido com a máquina.

Caso contrário, pode danificar a máquina.



Mantenha o cabo de alimentação e a superfície de contacto da ficha livres de pó e água.

Caso contrário, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.



- Não remova tampas nem resguardos que estejam aparafusados.
- As unidades de fusor só devem ser reparadas por técnicos de assistência certificados. As reparações realizadas por técnicos não certificados podem resultar em incêndio ou choque eléctrico.
- A máquina só deve ser reparada por técnicos de assistência da Samsung.

#### Utilização de consumíveis



#### **Atenção**



Não desmonte o cartucho de toner.

O pó do toner pode ser perigoso se inalado ou ingerido.



Não queime consumíveis como um cartucho de toner ou um fusor.

Pode causar uma explosão ou fogo incontrolável.

	Quando guardar consumíveis como cartuchos de toner, mantenha-os afastados de crianças.  O pó do toner pode ser perigoso se inalado ou ingerido.
$\Diamond$	A utilização de consumíveis reciclados, tais como toner, pode danificar a máquina.
	Se a máquina ficar danificada por causa da utilização de consumíveis reciclados, será cobrada uma taxa de serviço.
$\Diamond$	Para consumíveis que contêm pó de toner (cartucho de toner, garrafa resíduos de toner, unidade de imagem, etc.) siga as instruções abaixo.
	<ul> <li>Ao eliminar os consumíveis, siga as instruções para eliminação. Consulte o revendedor para as instruções de eliminação.</li> </ul>
	Não lave os consumíveis.
	<ul> <li>Para uma garrafa de resíduos de toner, não a reutilize após esvaziar a garrafa.</li> </ul>
	Se não seguir as instruções acima, pode causar avarias na máquina e poluição ambiental. A garantia não cobre danos causados pelos descuidos do utilizador.
<b>①</b>	Quando o pó do toner fica na roupa não utilize água quente para o lavar.
	A água quente fixa o toner no tecido. Utilize água fria.
①	Quando substituir o cartucho de toner ou retirar papel encravado, cuidado para não deixar que o pó do toner entre em contacto com o corpo ou com a roupa.
	O pó do toner pode ser perigoso se inalado ou ingerido.

### Descrição geral da máquina

#### Componentes

O componente real pode ser diferente da ilustração abaixo. Alguns componentes podem mudar dependendo das circunstâncias.

Máquina	Guia de instalação rápida
Cabo de alimentação	CD do software <sup>a</sup>
Acessórios diversos <sup>b</sup>	

a. O CD do software contém os controladores da impressora. p guia do utilizador e as aplicações de software.


b. Os acessórios diversos incluídos com a máquina podem variar consoante o país de compra e o modelo específico.

### Descrição geral da máquina

#### **Vista frontal**



- Esta ilustração pode ser diferente da sua máquina, consoante o modelo. Existem vários tipos de máquina.
- Algumas funções e produtos opcionais podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte "Funções por modelo" na página 8).

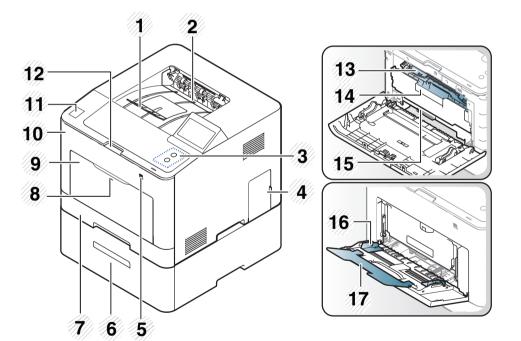

1	Suporte de saída
2	Tabuleiro de saída
3	Painel de controlo
4	Tampa do quadro de controlo
5	Porta de memória USB
6	Tabuleiro opcional <sup>a</sup>
7	Tabuleiro 1
8	Libertação por pressão do tabuleiro multifunções
9	Tabuleiro multifuncional
10	Tampa dianteira
11	Etiqueta NFC (Comunicação de Campo Próximo)
12	Botão de desengate da tampa frontal
13	Cartuchos de toner
14	Manusear o cartucho de toner
15	Correia intermédia de transferência (ITB)
16	Papel com guias num tabuleiro multifuncional
17	Tabuleiro multifunções de apoio


a. Esta é uma funcionalidade opcional.

### Descrição geral da máquina

#### Vista posterior



- Esta ilustração pode ser diferente da sua máquina, consoante o modelo. Existem vários tipos de máquina.
- Algumas funções e produtos opcionais podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte "Funções por modelo" na página 8).

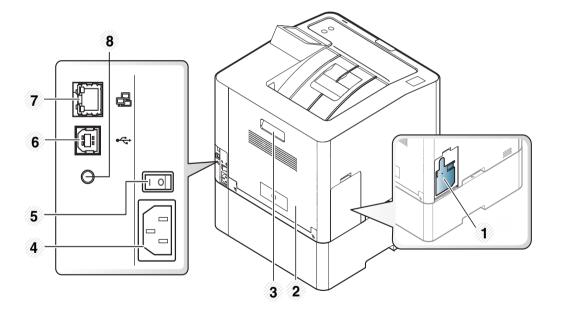


1	Recipiente de resíduos de toner
2	Tampa posterior
3	Pega da tampa traseira
4	Conector de alimentação
5	Interruptor de alimentação
6	Porta USB <sup>a</sup>
7	Porta de rede
8	Porta de saída de 5V para Porta 1284B IEEE <sup>a b</sup>

- a. O conector paralelo IEEE 1284B opcional pode ser utilizado ao ligar à porta USB e porta de saída 5V.
- b. Esta é uma funcionalidade opcional.

### Descrição geral do painel de controlo




- Este painel de controlo pode ser diferente da sua máquina, consoante o modelo. Existem vários tipos de painéis de controlo.
- Algumas funções e produtos opcionais podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte "Funções por modelo" na página 8).
- Ao utilizar o ecrã táctil, use apenas o dedo. Objectos afiados podem danificar o ecrã.

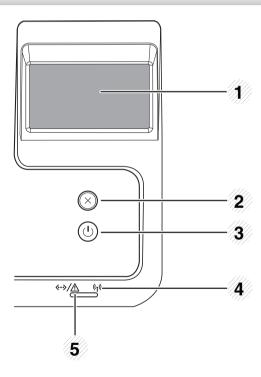

1	Ecrã táctil		Mostra o estado actual e permite aceder aos menus disponíveis.
2	Parar	$\bigotimes$	Pára a operação actual.
3	Ligar/ Desligar	(4)	Este botão permite ligar e desligar a máquina. Ou fazê-la despertar do modo de economia de energia.
4	LED	<b>⟨··⟩</b> / <u>∧</u>	Indica o estado da máquina (consulte "Compreender o LED de estado" na página 94).
5	LED	( <sub>1</sub> ))	Indica o estado sem fios da sua máquina (consulte "Compreender o LED de estado" na página 94).

### Ligar a máquina

Ligue a máquina à alimentação de electricidade em primeiro lugar.
Ligue o interruptor caso a máquina apresente um.

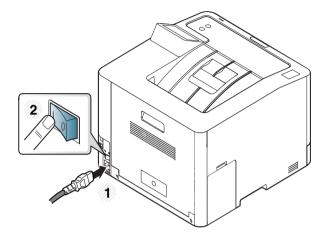



As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte "Vista frontal" na página 19).

2 A alimentação é ligada automaticamente.



Se pretender desligar a alimentação, prima o botão (Ligar/Desligar).

### Instalar o controlador localmente

Uma máquina ligada localmente é uma máquina ligada directamente ao seu computador por um cabo. Se a sua máquina estiver ligada a uma rede, ignore os seguintes passos e proceda à instalação do controlador da máquina ligada em rede (consulte "Instalar o controlador através da rede" na página 139).



- Se for um utilizador do sistema operativo Mac, Linux ou UNIX, consulte "Instalação para Mac" na página 129, "Instalação para Linux" na página 131 ou "Instalar o pacote de controladores UNIX para impressora" na página 146.
- A janela de instalação neste Guia do utilizador pode variar consoante a máquina e a interface que estiverem a ser utilizadas.
- Utilize apenas um cabo USB com um comprimento n\u00e3o superior a 3 metros.

### Instalar o controlador localmente

#### **Windows**

- 1 Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada ao seu computador.
- Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.



Se a janela de instalação não aparecer, clique em **Iniciar > Todos** os programas > **Acessórios > Executar**.

X:\**Setup.exe** substituindo "X" pela letra que representa a unidade de CD-ROM e clique em **OK**.

Para Windows 8,

Se a janela de instalação não aparecer, a partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Procurar > Apps(Aplicação)**e procure **Executar**. Introduza X:\Setup.exe, substituindo "X" pela letra que representa a sua unidade de CD-ROM e clique em **OK**.

Se aparecer a janela pop-up "Tocar para escolher o que acontece com este disco.", clique na janela e seleccione Run Setup.exe.

- Leia e aceite os termos de instalação na janela de instalação. Em seguida, clique em **Seguinte**.
- Seleccione USB no ecrã Tipo de Ligação da Impressora. Em seguida, clique em Seguinte.
- 5 Siga as instruções apresentadas na janela de instalação.



Pode seleccionar as aplicações do software na janela **Seleccionar o** software e utilitários a instalar.

### Instalar o controlador localmente

#### A partir do ecrã Iniciar do Windows 8



- O controlador V4 é automaticamente transferido a partir do Windows Update se o computador estiver ligado à Internet. Caso contrário, pode transferir manualmente o controlador V4 a partir do website do Samsung, www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou transferências.
- Pode transferir a aplicação Samsung Printer Experience a partir de Loja Windows. Necessita de ter uma conta Microsoft para utilizar a Windows Store(Loja).
  - 1 A partir de Charms(Atalhos), seleccione Procurar.
  - 2 Clique em Store(Loja).
  - 3 Pesquise e clique em Samsung Printer Experience.
  - 4 Clique em Instalar.
- Se instalar o controlador utilizando o CD de software fornecido, o controlador V4 não é instalado. Se pretender utilizar o controlador V4 no ecrã **Ambiente de trabalho**, pode transferir a partir do website da Samsung, www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou transferências.
- Se pretender instalar as ferramentas de gestão da impressora da Samsung, necessita de instalá-las utilizando o CD de software fornecido.
- Certifique-se de que o computador está ligado à Internet e activado.
- Certifique-se de que a máquina está ligada.

2 Ligue o computador e a máquina com um cabo USB.

O controlador é automaticamente instalado a partir de **Windows Update**.

### Reinstalar o controlador

Se o controlador da sua impressora não funcionar correctamente, siga os passos seguintes para reinstalar o controlador.

#### **Windows**

- Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada ao seu computador.
- No menu Iniciar, seleccione Programas ou Todos os programas > Samsung Printers > Desinstalar software de impressora Samsung.
  - Para Windows 8,
    - 1 A partir de Charms, seleccione Procurar > Apps(Aplicação).
    - 2 Pesquise e clique em Painel de Controlo.
    - 3 Clique em Programas e Funcionalidades.
    - 4 Clique com o botão direito no controlador que pretende desinstalar e seleccione **Desinstalar**.
    - **5** Siga as instruções apresentadas na janela.
- Siga as instruções apresentadas na janela de instalação.

Insira o CD do software na unidade de CD-ROM e instale o controlador novamente (consulte "Instalar o controlador localmente" na página 23).



#### A partir do ecrã Iniciar do Windows 8

- 1 Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada ao seu computador.
- Clique no ícone **Desinstalar software de impressora Samsung** no ecrã **Iniciar**.
- Siga as instruções apresentadas na janela.



- Se n\u00e3o conseguir encontrar um \u00edcone Software de impressora Samsung, desinstale a partir do modo de ecr\u00e3 Ambiente de trabalho.
- Se pretender desinstalar as ferramentas de gestão da impressora da Samsung, a partir do ecrã Iniciar, clique com o botão direito na aplicação > Desinstalar > clique com o botão direito no programa que pretende eliminar > Desinstalar e siga as instruções na janela.



# 2. Descrição geral dos menus e configuração básica

Este capítulo apresenta informação sobre a estrutura geral dos menus e as opções de configuração básica.

•	Descrição geral dos menus	28	
•	Definições básicas da máquina	34	
•	Material de impressão e tabuleiro	35	
•	Impressão básica	48	
•	Utilizar um dispositivo de memória USB	54	

O painel de controlo possibilita o acesso a vários menus de configuração da máquina ou de utilização das funções respectivas.

Pode configurar menus facilmente utilizando o ecrã táctil.



- O ecrã inicial é apresentado no ecrã táctil no painel de controlo.
- Alguns menus surgem a cinzento, dependendo das opções e dos modelos.
- Os menus são descritos no Guia Avançado (consulte "Menus de definição úteis" na página 182).

Ícone	Nome	Descrição
Ī	Informações	Imprime várias informações da máquina e relatórios.
6	Eco	Apresenta as definições Eco.
	USB directo	Entra no menu USB quanto a memória USB é inserida na porta de memória USB na máquina.
	Config	Verifique as actuais definições da máquina ou altere os valores da mesma.
4-	Estado do trabalho	Apresenta os trabalhos actualmente em execução, concluídos ou em fila.

#### Apresentação do ecrã inicial



Ícone	Nome	Descrição
	Contador	Apresenta o total de páginas impressas.
?	Ajuda	Veja informações de ajuda e resolução de problemas.
_	Estado de toner	Pode ver o estado do toner.
	Menu	Pode seleccionar o luminosidade do LCD, o idioma e editar os menus iniciais.

Informações (consulte a "Informações" na página 183)	Eco (consulte a "Eco" na página 195)	USB directo (consulte a "USB directo" na página 196)	Configuração (consulte a "Config sistema" na página 187)	
Configuração	Eco-Activado	Imprimir De	Sistema	Turn limite tuels
Pág. demo	Desactivado	(Opções)	Data e hora	Tmp limite trab.
Lista de ajuda	Activado	Cópias	Formato de data	Pol. Ficheiros
Configuração de rede	Definições	Aj auto	Modo Relógio	Tp lim.trb.retido
Informação Consumíveis	Modo Predef.	Duplex	Idioma	Importar Def.
Relats. Trab.	Desactivado	Origem papel	Manutenção	Exportar Def.
Contador de	Activado	Modo cor	Tam. papel predef.	
utilizações	ActivForç. <sup>a</sup>	Gerir Ficheiros	Ignorar Págs. Vazias	
Lista Letras	Configuração de	(Opções)	Econ. energ.	
	funcionalidades	Eliminar	Evento de Reactivação	
	Predefinição	Formatar	Desactivação	
	Personalizar	Mostrar Espaço	automática	
			Ajuste da altitude	
			Modo de vapor	
			Empilham. Papel	
			Humidade	

a. Se definir o modo Eco com um código-passe a partir de SyncThru™ Web Service (separador **Definições > Definições da máquina > Sistema > Definições Eco**) ou Samsung Easy Printer Manager (**Definições do dispositivo > Eco**), aparece a mensagem **Activ.-Forç.**. Tem de introduzir o código de acesso para alterar o estado do modo Eco.



Config

(consulte a "Config sistema" na página 187)

Configuracao da	Rede		Esquema	Gráficos
administracao <sup>a</sup>	TCP/IP (IPv4) TCP/IP (IPv6)	Gestão de protocolos HTTP	Orientação	Resolução
Controlo de Acesso de Utilizadores	Ethernet	WINS	Margem	Texto Não Condificado
Autenticação	802.1x	SNMPv1/v2	Duplex	
Stamp	Wi-Fi Wi-Fi Ligado/Desligado	UPnP(SSDP) mDNS	Papel	Aperf. de Cont.
Carimbo activo	Definições de Wi-Fi	SetIP	Cópias	Véu
Item Openidade	WPS	SLP	Tabul.MF	Ecrã
Opacidade Posição	Wi-Fi Direct Sinal Wi-Fi	Configuração de rede Limpar Definições	Tabuleiro X	CR automático
Alterar palavra-passe de administrador	Apagar definições Wi-Fi	Liinpai Deilingoes	Origem papel	Emulação
Actualiz. Firmware			Confirmação de	Tipo de emulação
Subst. imagem			tabuleiro	Config
Manual			Comportam. Tab.	
Método de substituição			Continuação	
Tempos de substituição			automática	
Aplicação			Troca Autom. Tab.	
Gestão de aplicações			Substituição Papel	
Instalar Nova Aplicação			Protecç Tab	
Ligação BYOD			Modo do Tabuleiro	

a. Necessita de introduzir uma palavra-passe para entrar neste menu. A palavra-passe predefinida é **sec00000**.



Config

(consulte a "Config sistema" na página 187)

Configuracao da administracao <sup>a</sup>
Controlo de Acesso de Utilizadores
Autenticação
Stamp
Carimbo activo
Item
Opacidade
Posição
Alterar palavra-passe de administrador
Actualiz. Firmware
Subst. imagem
Manual
Método de substituição
Tempos de substituição
<b>Aplicação</b>
Gestão de aplicações
Instalar Nova Aplicação
Ligação BYOD

Rede
TCP/IP (IPv4)
TCP/IP (IPv6)
Ethernet
802.1x
Wi-Fi
Wi-Fi Ligado/Desligado
Definições de Wi-Fi
WPS
Wi-Fi Direct
Sinal Wi-Fi
Apagar definições Wi-Fi

Gestão de protocolos
HTTP
WINS
SNMPv1/v2
UPnP(SSDP)
mDNS
SetIP
SLP
Configuração de rede
Limpar Definições

Esquema
Orientação
Margem
Duplex
Papel
Cópias
Tabul.MF
Tabuleiro X
Origem papel
Confirmação de tabuleiro
Comportam. Tab.
Continuação automática
Troca Autom. Tab
Substituição Pape
Protecç Tab
Modo do Tabuleiro

Gráficos
Resolução
Texto Não Condificado
Aperf. de Cont.
Véu
Ecrã
CR automático
Emulação
Tipo de emulação
Config

a. Necessita de introduzir uma palavra-passe para entrar neste menu. A palavra-passe predefinida é sec00000.

Estado do trabalho (consulte a "Estado do trabalho" na página 197)	Contador (consulte a "Contador" na página 198)	Ajuda (consulte a "Ajuda" na página 199)
Trab. Actual	Total de impressões	Fluxo de trabalho básico Informações
Tarefa Segura Trab. armaz.		Eco
Trab. Compl.		USB directo
Tradi Compi		Config
		Resolução de Problemas
		Encravamento de papel no tabuleiro MF
		Encravamento de papel do tabuleiro 1
		Encrav. Papel no Tab. 2
		Encrav. interior máquina
		Encrav. área de saída
		Encr. interior duplex

### Definições básicas da máquina



Para modelos que não possuem o ecrã de apresentação no painel de controlo, defina as definições da máquina utilizando as **Definições do dispositivo** no programa Samsung Easy Printer Manager.

Para utilizadores Windows e Mac, defina a partir de Samsung Easy

Printer Manager > (Mude para o modo avançado) > Definições
do dispositivo, consulte "Definições do Dispositivo" na página 239.

Depois de a instalação estar concluída, pode querer configurar as predefinições da máquina.

Para alterar as predefinições da máquina, efectue estes passos:

- Seleccione (Config) > Sistema > Next no ecrã táctil.
- Seleccione a opção pretendida.
  - Idioma: Altere o idioma que é apresentado no painel de controlo.
  - Data e hora: Pode definir a hora e a data. Estes dados são impressos em relatórios. No entanto, se a data e a hora não estiverem correctas, é necessário actualizá-las.



Introduza a hora e a data correctas utilizando as setas ou o teclado numérico (consulte "Compreender o teclado pop-up" na página 202).

- Mês = 01 a 12
- Dia = 01 a 31

- Ano = requer quatro dígitos
- Hora = 01 a 12
- Minutos = 00 a 59
- Modo Relógio: Pode definir a máquina para mostrar a hora actual utilizando o formato de 12 ou 24 horas.
- **Econ. energ.:** Quando não usar a máquina durante algum tempo, utilize esta função para economizar energia.



- Quando prime o botão de alimentação ou começa a imprimir, o produto irá sair do modo de economia de energia.
- Ao premir qualquer botão excepto o botão de alimentação, a máquina desperta a partir do modo de economia de energia.

Seleccione (Config) > Sistema > Next > Evento de Reactivação > Activado no ecrã táctil.

- Ajuste da altitude: A qualidade de impressão é afectada pela pressão atmosférica, cuja impressão atmosférica é determinada pela altura da máquina acima do nível do mar. Antes de definir o valor da altitude, determine a que altitude está a utilizar a máquina (consulte "Ajuste da altitude" na página 201).
- Prima (Parar) ou o ícone de página principal () para regressar ao modo Pronto.

### Material de impressão e tabuleiro

Este capítulo oferece informações sobre como colocar material de impressão na sua máquina.




- Utilizar materiais de impressão que não cumprem estas especificações, pode causar problemas ou solicitar reparações. Essas reparações não são abrangidas pela garantia da Samsung ou acordos de assistência.
- Certifique-se de que não utiliza papel de fotografia de jacto de tinta com esta máquina. Se o fizer, pode danificar a máquina.
- O uso de materiais de impressão inflamáveis pode causar um incêndio.
- Utilize materiais de impressão designados (consulte "Especificações do material de impressão" na página 105).
- Certifique-se de que n\u00e3o utiliza papel de fotografia de jacto de tinta com esta m\u00e1quina. Se o fizer, pode danificar a m\u00e1quina.



O uso de materiais inflamáveis ou materiais estranhos restantes na impressora pode causar o sobreaquecimento da unidade e, em raros casos, pode causar um incêndio.

#### Descrição geral do tabuleiro

Para mudar o tamanho, tem de ajustar as guias de papel.

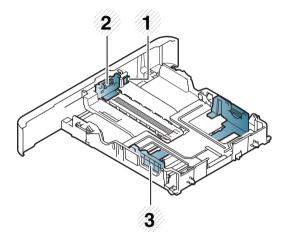


- 1 Alavanca de alongamento de tabuleiro
- 2 Guia do comprimento de papel
- **3** Guia de largura do papel

### Material de impressão e tabuleiro



#### Para papel de tamanho legal:

Prima o botão, conforme mostrado e puxe o tabuleiro para fora.

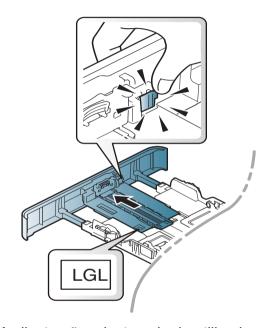

As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte "Descrição geral do tabuleiro" na página 35).



Caso não ajuste a guia, poderá causar o registo do papel, desalinhamento de imagem ou encravamento do papel.


#### Colocar papel no tabuleiro




As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte "Vista frontal" na página 19).

#### Tabuleiro 1/tabuleiro opcional

1 Puxe o tabuleiro de papel para fora.

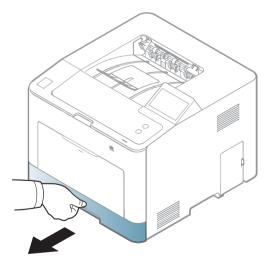


Aperte as guias de largura do papel e a alavanca de comprimento do papel para as colocar na ranhura de tamanho de papel correcta marcada na parte inferior do tabuleiro para ajustar ao tamanho (consulte "Descrição geral do tabuleiro" na página 35).

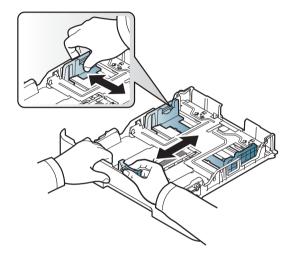

Obre ou folheie as extremidades da pilha de papel para separar as páginas antes de carregar os papéis.



Após introduzir o papel no tabuleiro, aperte os guias de largura do papel e o guia de comprimento do papel.

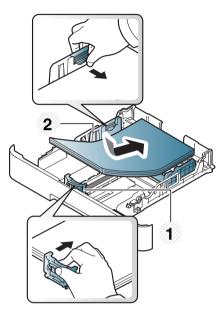

- 1 Guia do comprimento de papel
- 2 Guia de largura do papel



- Não empurre demasiado a guia de largura do papel para que o papel não fique enrugado.
- Se não ajustar a guia de largura do papel, o papel pode encravar.








 Não utilize um papel com uma dobra de margem de orientação, pode causar um encravamento do papel ou o papel pode conter rugas.







5 Volte a colocar o tabuleiro na máquina.

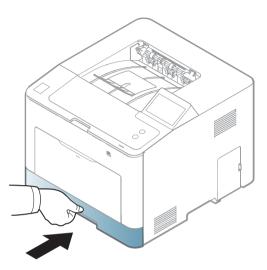


Quando imprimir um documento, defina o tipo e tamanho do papel para o tabuleiro (consulte "Definir o tamanho e o tipo de papel" na página 46).

#### **Tabuleiro multifuncional**


O tabuleiro multifunções suporta tamanhos e tipos especiais de material de impressão, tais como postais, cartões de notas e envelopes (consulte "Especificações do material de impressão" na página 105).

### Sugestões sobre como utilizar o tabuleiro multifuncional


- Coloque apenas um tipo, tamanho e peso de material de impressão de cada vez no tabuleiro multifunções.
- Para evitar encravamentos, não acrescente papel durante a impressão enquanto ainda houver folhas no tabuleiro multifuncional. Isto também se aplica a outros tipos de materiais de impressão.
- Coloque apenas os materiais de impressão especificados para evitar encravamentos de papel e problemas na qualidade da impressão (consulte "Especificações do material de impressão" na página 105).
- Alise qualquer ondulação em postais, envelopes e etiquetas, antes de os colocar no tabuleiro multifuncional.
  - Pressione a libertação do tabuleiro multifunções para o abrir.

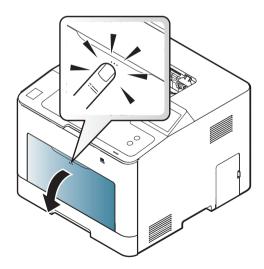

Coloque o papel.

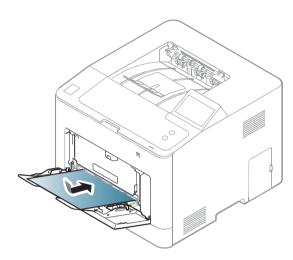

Aperte as guias de largura do papel do tabuleiro multifuncional e ajuste-as à largura do papel. Não as force demasiado porque o papel pode dobrar e encravar ou a impressão sair inclinada.

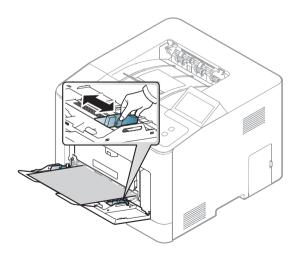



- Quando imprimir material especial, siga as directrizes de colocação de papel (consulte "Imprimir em material especial" na página 40).
- Quando ocorre uma sobreposição de papel durante a impressão com o tabuleiro multifunções, abra o tabuleiro 1 e retire os papéis sobrepostos e tente imprimir novamente.
- Quando imprimir um documento, defina o tipo e tamanho do papel para o tabuleiro multifunções (consulte "Definir o tamanho e o tipo de papel" na página 46).

Imprimir em material especial

A tabela abaixo mostra o material especial utilizável no tabuleiro.

A definição de papel na máquina e controlador deve corresponder para imprimir sem um erro de correspondência de papel.

Para alterar a definição de papel definida na máquina, a partir de **Samsung** 

Ou, pode defini-lo utilizando (Config) > Papel > Next > seleccione um tabuleiro > Tamanho do papel ou Tipo de papel no ecrã táctil.

De seguida, defina o tipo de papel a partir da janela **Preferências de impressão** > separador **Papel** > **Tipo de Papel** (consulte "Abrir Preferências de impressão" na página 49).

Por exemplo, se pretender imprimir em etiquetas, seleccione **Etiquetas** para **Tipo de papel**.



- Quando utilizar material especial, introduza uma folha de cada vez (consulte "Especificações do material de impressão" na página 105).
- As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte "Vista frontal" na página 19).

Para ver a gramagem para cada folha, consulte "Especificações do material de impressão" na página 105.

Tipos	Tabuleiro 1	Tabuleiro opcional	Tabuleiro multifuncional
Papel comum	•	•	•
Grosso	•	•	•
Mais grosso	•		•
Fino	•	•	•
Algodão	•		•
Cor	•		•
Pré-impresso	•		•
Papel reciclado	•	•	•


Tipos	Tabuleiro 1	Tabuleiro opcional	Tabuleiro multifuncional
Envelope	•		•
Transparência	•		•
Etiquetas	•		•
Cartolina	•	•	•
Papel vegetal	•	•	•
Papel de arquivo	•	•	•
Papel timbrado		•	
Furado		•	
Fotografia Brilhante	•	•	•

(●: Suportado, em branco: não suportada)

#### Envelope


A impressão bem-sucedida em envelopes depende da qualidade dos mesmos.


Para imprimir um envelope, coloque-o como exibido na seguinte figura.

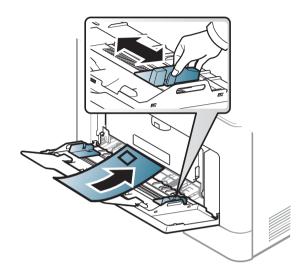

- Quando seleccionar envelopes, considere os seguintes factores:
  - Peso: não deve exceder os 90 g/m<sup>2</sup>; caso contrário, poderão ocorrer encravamentos.
  - Estrutura: devem estar planos com uma ondulação inferior a 6 mm e não devem conter ar.
  - Estado: não poderão conter rugas, cortes ou outros danos.
  - Temperatura: devem resistir ao calor e pressão da máquina durante o funcionamento.
- Utilize apenas envelopes de boa qualidade, com dobras bem vincadas.
- Não utilize envelopes com selos.
- Não utilize envelopes com ganchos, fechos, janelas, revestimentos, autocolantes nem outros materiais sintéticos.

- Não utilize envelopes danificados nem de fraca qualidade.
- Verifique se as margens de ambos os lados do envelope se prolongam até aos cantos do envelope.

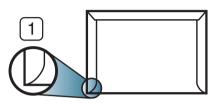

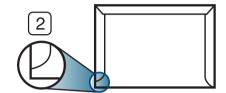


- Aceitável
- 2 Inaceitável
- Os envelopes que possuem uma fita adesiva amovível ou com mais de uma aba a dobrar sobre a parte adesiva, devem utilizar fitas adesivas compatíveis com a temperatura de fusão da máquina (de aproximadamente 170 °C) durante 0,1 segundos. As tiras e abas adicionais podem provocar rugas, dobras ou encravamentos e até mesmo danificar o fusor.
- Para obter a melhor qualidade de impressão, posicione as margens com um mínimo de 15 mm de proximidade em relação às extremidades do envelope.
- Evite imprimir sobre a área onde as costuras do envelope se unem.

#### Transparência



- No caso impressão a cores utilizando transparências, a qualidade da imagem seria inferior à impressão mono quando as impressões são utilizadas no projector.
- As impressões efectuadas em papel de acetato com esta máquina não são compatíveis com os projectores e poderão aparecer como uma imagem a preto e branco se forem projectadas.

Para não danificar a máquina, utilize apenas transparências concebidas para impressoras laser.

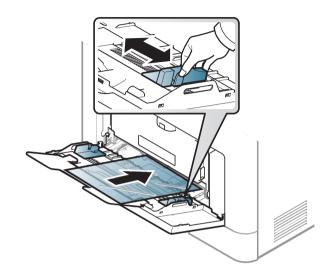


- Devem resistir à temperatura de fusão da máquina.
- Coloque-as sobre uma superfície plana depois de as retirar da máquina.
- Não deixe transparências no tabuleiro de papel durante muito tempo.
   Podem acumular pó e sujidade, o que provoca manchas na impressão.
- Para evitar manchas causadas por impressões digitais, manuseie-as com cuidado.
- Para evitar o desbotamento, não exponha as transparências impressas à luz solar durante muito tempo.
- Certifique-se de que as transparências não estão enrugadas, enroladas nem rasgadas nas margens.

- Não utilize transparências que estejam a separar-se da folha de protecção.
- Para evitar que as transparências se colem umas às outras, não deixe que as folhas impressas se empilhem imediatamente depois de impressas.
- Material de impressão recomendado: Transparências para uma impressora laser a cores da Xerox, tais como 3R 91331 (A4), 3R 2780 (Carta).

#### **Etiquetas**


Para não danificar a máquina, utilize somente etiquetas concebidas para impressoras laser.

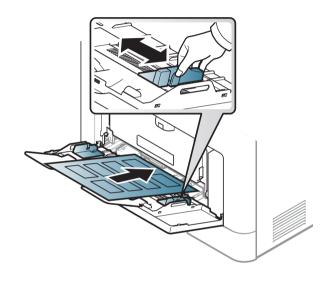

- Quando seleccionar etiquetas, considere os seguintes factores:
  - Materiais adesivos: Devem ser estáveis na temperatura de fusão da máquina, cerca de 170 °C (338 °F).
  - Disposição: Utilize apenas etiquetas sem papel de protecção exposto entre as mesmas. As etiquetas podem descolar-se se houver espaços entre elas, provocando encravamentos graves.
  - Ondulações: Devem estar planas e não apresentar mais do que 13 mm em qualquer direcção.
  - **Estado:** não utilize etiquetas com rugas, bolhas nem outros sinais de separação.

- Certifique-se de que não existe material adesivo exposto entre etiquetas. As áreas expostas podem causar o descolamento das etiquetas durante a impressão, o que pode provocar encravamentos. Os materiais adesivos expostos também podem danificar os componentes da máquina.
- Não coloque a mesma folha de etiquetas na máquina mais do que uma vez. A protecção adesiva foi concebida para uma única passagem pela máquina.
- Não utilize etiquetas que estejam a soltar-se da folha de protecção ou que estejam enrugadas, com bolhas ou que apresentem outras imperfeições.


#### Cartolina/papel de tamanho personalizado

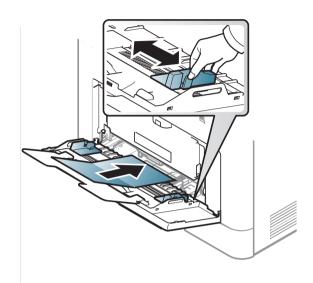

 Na aplicação de software, defina as margens com uma distância mínima de 6,4 mm em relação às margens do material.

#### Papel pré-impresso

Quando colocar papel pré-impresso, o lado impresso deve ficar virado para cima com a extremidade sem ondulações à frente. Se tiver problemas com o avanço do papel, vire o papel ao contrário. Tenha em atenção que a qualidade de impressão não é garantida.

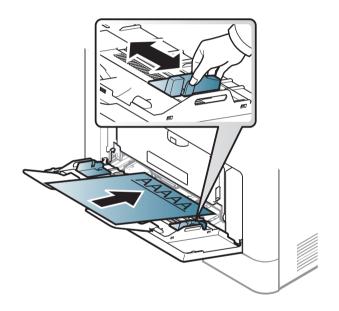

- Tem de ser impresso com tinta resistente ao calor, que não derreta, vaporize ou liberte gases perigosos quando sujeita à temperatura de fusão da máquina, cerca de 170 °C (338°F), durante 0,1 segundos.
- A tinta no papel pré-impresso não pode ser inflamável e não deve prejudicar o funcionamento dos rolos da máquina.

 Antes de colocar papel pré-impresso, verifique se a tinta do papel está seca. Durante o processo de fusão, a tinta húmida pode soltar-se do papel pré-impresso, diminuindo a qualidade de impressão.

#### Fotografia Brilhante

Material de impressão recomendado: Papel brilhante (A4/Carta) para esta máquina da **HP Professional Laser Paper 150**.

#### Definir o tamanho e o tipo de papel

Depois de colocar papel no tabuleiro, defina o tipo e tamanho do papel utilizando os botões do painel de controlo.

A definição de papel na máquina e controlador deve corresponder para imprimir sem um erro de correspondência de papel.

Para alterar a definição de papel definida na máquina, a partir de **Samsung** 

Ou, pode defini-lo utilizando (Config) > Papel > Next > seleccione um tabuleiro > Tamanho do papel ou Tipo de papel no ecrã táctil.

De seguida, defina o tipo de papel a partir da janela **Preferências de impressão** > separador **Papel** > **Tipo de Papel** (consulte "Abrir Preferências de impressão" na página 49).

- Seleccione (Config) > Papel > Next > seleccione um tabuleiro > Tamanho do papel ou Tipo de papel no ecrã táctil.
- Seleccione o tabuleiro e a opção pretendida.
- Prima o botão (Parar) ou o ícone de página principal () para regressar ao modo Pronto.




Se quiser utilizar papel de tamanho especial como, por exemplo, papel para facturas, seleccione o separador Papel > Tamanho > Editar... e defina Definições do Tamanho de Papel Personalizado nas Preferências de impressão (consulte "Abrir Preferências de impressão" na página 49).

#### Utilizar o suporte de saída



A superfície do tabuleiro de saída pode ficar quente se imprimir num grande número de páginas em simultâneo. Não toque na superfície do tabuleiro e impeça que as crianças se aproximem do mesmo.

As páginas impressas são acumuladas no suporte de saída e o suporte de saída ajudará as páginas impressas a alinharem. Descobre o suporte de saída.

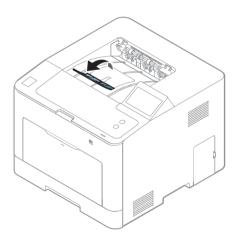



As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte "Vista frontal" na página 19).



Para funcionalidades especiais de impressão, consulte o Guia Avançado (consulte "Utilizar funcionalidades avançadas de impressão" na página 204).

#### **Impressão**




Se for um utilizador do sistema operativo Mac, Linux ou Unix, consulte Guia Avançado (consulte "Impressão Mac" na página 214, "Impressão a partir do Linux" na página 216 ou "Impressão no UNIX" na página 217).

A janela **Preferências de impressão** que se segue destina-se ao Bloco de notas no Windows 7.

- Abra o documento que pretende imprimir.
- Seleccione Imprimir a partir do menu Ficheiro.

Seleccione a máquina na lista Seleccionar impressora.

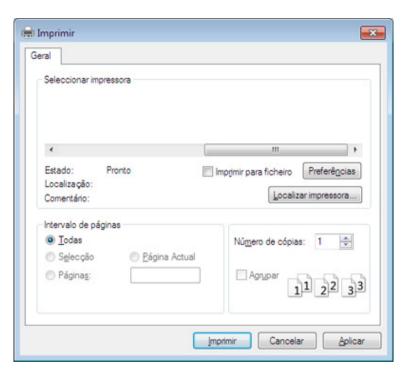

As definições básicas de impressão que incluem o número de cópias e o intervalo de impressão são seleccionadas na janela **Imprimir**.



Para tirar partido das funções de impressão avançadas, clique em **Propriedades** ou **Preferências** na janela **Imprimir** (consulte "Abrir Preferências de impressão" na página 49).

Para iniciar o trabalho de impressão, clique em **OK** ou **Imprimir** na janela **Imprimir**.

#### Cancelar um trabalho de impressão

Se a tarefa de impressão estiver em espera na fila de impressão ou num spooler de impressão, cancele-a da seguinte forma:

- Pode aceder a esta janela clicando duas vezes no ícone da máquina
   ( ) na barra de tarefas do Windows.
- Também pode cancelar o trabalho actual premindo (Parar) no painel de controlo.

#### Abrir Preferências de impressão




- A janela Preferências de impressão que aparece neste guia do utilizador pode variar consoante a máquina que está a ser utilizada.
- Quando seleccionar uma opção em Preferências de impressão, pode ser apresentada uma marca de aviso ② ou ▲. Um ponto ▲ significa que pode seleccionar determinada opção mas não é recomendável; e o ponto ③ significa que não pode seleccionar essa opção por causa da definição ou do ambiente da máquina.

- Abra o documento que pretende imprimir.
- Seleccione Imprimir no menu de ficheiros. A janela Imprimir é apresentada.
- 3 Seleccione a máquina em **Seleccionar impressora**.
- Clique em Propriedades ou em Preferências.



A imagem pode variar dependendo do modelo.

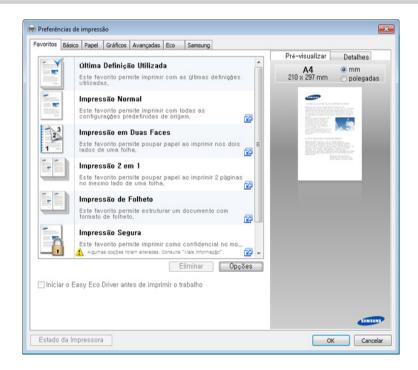




- Pode aplicar funcionalidades Eco para poupar papel e toner antes de imprimir (consulte "Easy Eco Driver" na página 232).
- Pode consultar o estado actual da máquina premindo o botão
   Estado da impressora (consulte "Utilizar o Estado da impressora Samsung" na página 240).

#### Utilizar uma definição favorita

A opção **Favoritos**, visível em cada separador de preferências à excepção dos separadores **Favoritos** e **Samsung**, permite guardar as definições actuais de preferências para utilização posterior.

Para guardar um item de **Favoritos**, siga estes passos:

- Altere as definições conforme necessário em cada separador.
- Introduza um nome para o item na caixa de introdução das Favoritos.

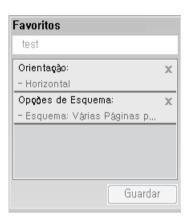

- Clique em Guardar.
- Introduza o nome e descrição e, de seguida, seleccione o ícone pretendido.
- Clique em **OK**. Ao guardar **Favoritos**, todas as definições actuais do controlador são guardadas.



Para utilizar uma definição guardada, seleccione-a no separador **Favoritos**. A máquina está a partir de agora preparada para imprimir de acordo com as definições seleccionadas. Para eliminar definições guardadas, seleccione-a no separador **Favoritos** e clique em **Eliminar**.

#### **Utilizar** ajuda

Clique na opção que pretende conhecer na janela **Preferências de impressão** e prima **F1** no teclado.

#### Impressão Eco

A função **Eco** reduz o consumo de toner e de papel. A função **Eco** permite guardar recursos de impressão e orientá-lo para uma impressão ecológica.



Pode definir as definições da máquina ao utilizar as **Definições do dispositivo** no programa Samsung Easy Printer Manager.

Para utilizadores Windows e Mac, define a partir de Samsung Easy
 Printer Manager > [Mudar para o modo avançado] >
 Definições do dispositivo, consulte "Definições do Dispositivo" na página 239.

#### Definir o modo Eco no painel de controlo

- Seleccione **(Eco)** > **Definições** > **Next** no ecrã táctil.
- Seleccione a opção pretendida.
  - Modo Predef.: Seleccione para activar ou desactivar o modo Eco.
    - **Desactivado**: Desactivar o modo Eco.
    - Activado: Activar o modo Eco.



Se definir o modo Eco com uma palavra-passe a partir de SyncThru™ Web Service (separador **Definições > Definições da máquina > Sistema > Definições Eco**) ou Samsung Easy Printer Manager (**Definições do dispositivo > Eco**), aparece a mensagem **Activ.-Forç.**. Tem de introduzir a palavra-passe par alterar o estado do modo Eco.

- Configuração de funcionalidades: Defina as funcionalidades para utilizar no modo Eco.
  - Predefinição: A máquina é definida como o modo
     Predefinição.
  - Personalizar: Altere quaisquer valores necessários.
- Prima o botão (Parar) ou o ícone de página principal ( ) para regressar ao modo Pronto.

#### Definir o modo eco no controlador



Para tirar partido das funções de impressão avançadas, clique em **Propriedades** ou **Preferências** na janela **Imprimir** (consulte "Abrir Preferências de impressão" na página 49).

Abra o separador **Eco** para definir o modo Eco. Quando vir a imagem eco ( ), tal significa que o modo eco está actualmente activo.

#### Opções eco

- Predefinição da Impressora: Segue as definições do painel de controlo da máguina.
- Nenhuma: Desactiva o modo Eco.
- Impressão Eco: Activa o modo eco. Active os diversos itens Eco que pretende utilizar.
- **Código:** Se o administrador tiver fixado a activação do modo Eco, tem de introduzir a palavra-passe para alterar o estado.



Botão **Código de acesso**: Pode definir a partir de SyncThru™ Web Service (separador **Definições > Definições da máquina > Sistema** > **Definições Eco**) ou Samsung Easy Printer Manager (**Definições do dispositivo > Eco**), o botão da palavra-passe é activado. Para alterar as definições de impressão, clique neste botão, introduza a palavra-passe contacte o administrador.

#### Simulador de resultados

O **Simulador de resultados** mostra os resultados de emissão de dióxido de carbono reduzida, electricidade consumida e quantidade de papel poupado de acordo com as definições seleccionadas.

- Os resultados são calculados partindo do pressuposto que o número total de papel impresso é de cem sem uma página em branco quando o modo Eco está desactivado.
- Refere-se ao coeficiente de cálculo relativamente a CO2, energia e papel de IEA, o índice do Ministério de Assuntos Internos e Comunicação do Japão e www.remanufacturing.org.uk. Cada modelo tem um índice diferente.
- O consumo de energia no modo de impressão refere-se ao consumo de energia de impressão médio desta máquina.
- A quantidade real apresentada é apenas uma estimativa uma vez que a quantidade real pode variar dependendo do sistema operativo utilizado, desempenho de computação, software de aplicação, método de ligação, tipo de papel [espessura], tamanho do papel, complexidade do trabalho, etc.

#### Acerca do dispositivo de memória USB

Estão disponíveis dispositivos de memória USB com várias capacidades de memória, de modo a disponibilizar espaço suficiente para guardar documentos, apresentações, músicas e vídeos, fotografias de alta resolução, assim como outros tipos de ficheiros que pretenda guardar ou transportar consigo.

A máquina suporta dispositivos de memória USB com FAT16/FAT32 e um tamanho de sector de 512 bytes.

Verifique o sistema de ficheiros do dispositivo de memória USB através do seu agente.

Só pode utilizar um dispositivo de memória USB autorizado com uma ficha de tipo A.






Utilize apenas um dispositivo de memória USB com conector com protecção metálica.



Utilize apenas uma memória USB que tenha obtido certificação de compatibilidade, caso contrário, a máquina pode não reconhecê-la.

Introduza um dispositivo de memória USB na porta de memória USB da máguina.

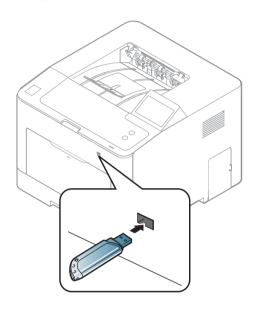



- Não remova o dispositivo de memória USB enquanto este estiver a ser utilizado. A garantia da máquina não cobre danos causados pela má utilização por parte do utilizador.
- Se o dispositivo de memória USB tiver certas funcionalidades, como definições de segurança e de palavra-passe, a máquina pode não o detectar automaticamente. Para obter mais informações sobre estas funcionalidades, consulte o guia do utilizador do dispositivo de memória USB.

# Imprimir a partir de um dispositivo de memória USB

Pode imprimir directamente ficheiros guardados num dispositivo de memória USB.

A opção Impressão directa suporta os seguintes tipos de ficheiros:

 PRN: Apenas são compatíveis ficheiros criados por um controlador fornecido com a máquina.



Se imprimir ficheiros PRN criados a partir de outra máquina, a impressão será diferente.

TIFF: TIFF Linha de base 6.0

JPEG: JPEG Linha de base

PDF: PDF 1.7 ou inferior

Para imprimir um documento a partir de um dispositivo de memória USB:

- Introduza um dispositivo de memória USB na porta de memória USB da máquina.
- 2 Seleccione (USB Directo) > Imprimir de > Next no ecrã táctil.
- 3 Seleccione a pasta ou ficheiro que pretende.

- Seleccione o número de cópias a imprimir ou introduza o número.
- Toque em Impr. no ecrã táctil.
- Prima o botão (Parar) ou o ícone de página principal ( ) para regressar ao modo Pronto.

#### Efectuar cópias de segurança de dados

Os dados existentes na memória da máquina podem ser apagados acidentalmente devido a falhas de energia ou de armazenamento. As cópias de segurança ajudam-no a proteger as definições do sistema, guardando-as como ficheiros de cópia de segurança num dispositivo de memória USB.

#### Efectuar cópias de segurança de dados

- Introduza o dispositivo de memória USB na respectiva porta existente na máquina.
- Seleccione (Config) > Sistema > Next > Exportar Def. no ecrã táctil.
- 3 Seleccione Configurar Data.
- Seleccione o ficheiro do qual pretende efectuar cópia de segurança.

- 5 Toque em **Sim** quando a janela de confirmação aparecer.
- Prima o botão (Parar) ou o ícone de página principal ( ) para regressar ao modo Pronto.

#### Į.

Depois de apagar os ficheiros ou de reformatar um dispositivo de memória USB, os ficheiros não podem ser recuperados. Assim, confirme se já não precisa dos dados antes de os apagar.

#### Repor dados

- 1 Introduza o dispositivo de memória USB, onde estão guardados os dados da cópia de segurança, na porta de memória USB.
- 2 Seleccione (Config) > Sistema > Next > Exportar Def. no ecrã táctil.
- Seleccione Configurar Data.
- ✓ Seleccione o ficheiro que pretende restaurar.
- 5 Toque em **Sim** quando a janela de confirmação aparecer.
- Prima o botão (Parar) ou o ícone de página principal ( ) para regressar ao modo Pronto.

#### Gerir a memória USB

Pode apagar ficheiros de imagem guardados num dispositivo de memória USB, um a um ou todos de uma vez, reformatando o dispositivo.

#### Apagar um ficheiro de imagem

- Introduza um dispositivo de memória USB na porta de memória USB da máguina.
- 2 Seleccione (USB Directo) > Gerir Ficheiros > Next > seleccione a pasta ou ficheiro pretendido > (Opções) > Eliminar no ecrã táctil.
- Toque em Sim quando a janela de confirmação aparecer.
- Prima o botão (Parar) ou o ícone de página principal ( ) para regressar ao modo Pronto.

#### Formatar um dispositivo de memória USB

- 1 Introduza um dispositivo de memória USB na porta de memória USB da máquina.
- Seleccione (USB Directo) > Gerir Ficheiros > Next > seleccione a pasta ou ficheiro pretendido > (Opções) > Formatar no ecrã táctil.

- 7 Toque em Sim quando a janela de confirmação aparecer.
- Prima o botão (Parar) ou o ícone de página principal ( ) para regressar ao modo Pronto.

#### Ver o estado da memória USB

Pode verificar a quantidade de memória livre disponível para digitalizar e guardar documentos.

- 1 Introduza um dispositivo de memória USB na porta de memória USB da máquina.
- 2 Seleccione (USB Directo) > Mostrar espaço > Next no ecrã táctil.
- 3 A memória livre disponível é apresentada no visor.
- Prima o botão ⊗ (Parar) ou o ícone de página principal (♠) para regressar ao modo Pronto.



# 3. Manutenção

Este capítulo fornece informações sobre como adquirir consumíveis, acessórios e peças de manutenção disponíveis para a sua máquina.

•	Encomendar consumíveis e acessórios	59
•	Consumíveis disponíveis	60
•	Acessórios disponíveis	61
•	Peças de manutenção disponíveis	62
•	Guardar o cartucho de toner	63
•	Redistribuir o toner	65
•	Substituir o cartucho de toner	67
•	Substituir o recipiente de resíduos de toner	70
•	Instalar acessórios	72
•	Controlar a vida útil dos consumíveis	76
•	Definir o alerta de pouco toner	77
•	Limpeza da máquina	78
•	Sugestões para transportar e guardar a máquina	82

### Encomendar consumíveis e acessórios



Os acessórios disponíveis podem variar consoante o país. Contacte o seu representante de vendas para obter uma lista dos consumíveis e peças de manutenção disponíveis.

Para encomendar consumíveis, peças de manutenção e acessórios autorizados da Samsung, contacte o distribuidor local da Samsung ou o revendedor onde adquiriu a máquina. Também pode visitar **www.samsung.com/supplies** e, em seguida, seleccionar o seu país/região e obter informações de contacto sobre a assistência.

# Consumíveis disponíveis

Quando os consumíveis atingirem o final da vida útil, pode encomendar os seguintes tipos de consumíveis para a sua máquina:

Tipo	Rendimento médio <sup>a</sup>	Nome da peça
Cartucho toner	<ul> <li>Rendimento médio contínuo do cartucho preto: Aprox. 6.000 páginas padrão (Preto)</li> <li>Rendimento médio contínuo do cartucho de cor: Aprox. 3.500 páginas padrão (Amarelo/Magenta/Ciano)</li> </ul>	<ul><li>CLT-K505L: Preto</li><li>CLT-Y505L: Amarelo</li><li>CLT-M505L: Magenta</li><li>CLT-C505L: Ciano</li></ul>
Recipiente de resíduos de toner	<ul><li>Aprox. 14.000 páginas (Mono)</li><li>Aprox. 3.500 páginas (Cor)</li></ul>	CLT-W506

a. Valor do rendimento declarado em conformidade com a ISO/IEC 19798. O número de páginas impressas varia consoante o ambiente de funcionamento, o intervalo entre impressões, a presença de gráficos, o tipo de material e o tamanho do mesmo.



Dependendo das opções, percentagem da área da imagem e do modo de trabalho utilizados, o tempo de vida útil do cartucho de toner poderá variar.



Quando adquirir novos cartuchos de toner ou outros consumíveis, estes têm de ser adquiridos no mesmo país onde a máquina que utiliza foi adquirida. Caso contrário, os novos cartuchos de toner ou outros consumíveis serão incompatíveis com a sua máquina, devido às diferentes configurações dos cartuchos de toner e outros consumíveis, consoante as condições específicas de cada país.



A Samsung não recomenda a utilização de cartuchos de toner não genuínos Samsung tais como os reabastecidos ou recondicionados. A Samsung não garante a qualidade de cartuchos de toner não genuínos da Samsung. O serviço ou reparação resultantes da utilização de cartuchos de toner não genuínos Samsung não serão cobertos pela garantia da máquina.

# Acessórios disponíveis

Pode adquirir e instalar acessórios para melhorar a capacidade e o desempenho da máquina.



Algumas funções e produtos opcionais podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte "Funções por modelo" na página 8).

Acessório	Função	Nome da peça
Módulo de memória	Aumenta a capacidade de memória da máquina.	ML-MEM370: 512 MB
Entrada paralela IEEE 1284B	Permite utilizar várias interfaces.	ML-PAR100
	Ao instalar o controlador da impressora com uma entrada paralela IEEE1284B, a máquina pode não ser encontrada após instalar o controlador da impressora, apenas estão disponíveis as funcionalidades básicas de impressão.	
	<ul> <li>Se pretender verificar o estado da máquina ou definir as definições, ligue a máquina a um computador com um cabo USB ou uma rede.</li> </ul>	
	Se utilizar uma entrada paralela IEEE 1284B, não pode utilizar o cabo USB.	
Tabuleiro opcional	Se tiver frequentemente problemas de falta de papel, pode instalar um tabuleiro de 520 <sup>a</sup> folhas adicional.	CLP-S680A

a. Papel normal 80 g/m<sup>2</sup>.

# Peças de manutenção disponíveis

Necessita de substituir as peças de manutenção a intervalos específicos para manter a máquina no melhor estado e evitar problemas de qualidade de impressão e alimentação de papel, resultantes de peças desgastadas. As peças de manutenção são, na sua maioria, rolos, correias e almofadas. No entanto, o período de substituição e as peças podem variar dependendo do modelo. A substituição de peças de manutenção só pode ser feita por um fornecedor de serviços autorizado, distribuidor ou revendedor onde comprou a máquina. Para adquirir peças de manutenção, contacte o revendedor onde comprou a máquina. O período de substituição para as peças de manutenção é informado pelo programa "Samsung Printer Status". Ou, se a sua máquina suportar ecrã de apresentação, será apresentada uma mensagem no mesmo. O período de substituição varia com base no sistema operativo utilizado, desempenho do computador, software de aplicação, método de ligação, tipo de papel, tamanho do papel, e complexidade do trabalho.

### Guardar o cartucho de toner

Os cartuchos de toner contêm componentes que são sensíveis à luz, temperatura e humidade. A Samsung sugere que os utilizadores sigam estas recomendações para assegurar o melhor desempenho, a mais alta qualidade e o mais longo tempo de vida útil do seu novo cartucho de toner Samsung.

Guarde o cartucho no mesmo ambiente em que se encontra a impressora. Esse ambiente deve estar em condições de temperatura e humidade controladas. Deve manter o cartucho de toner na embalagem original por abrir até à instalação; se a embalagem original não estiver disponível, cubra a abertura superior do cartucho com papel e guarde-o num armário escuro.

A abertura do cartucho de toner antes da utilização reduz drasticamente a sua duração quando armazenado e em funcionamento. Não o guarde no chão. Se o cartucho de toner for removido da impressora, guarde-o de acordo com as instruções indicadas abaixo.

- Guarde o cartucho dentro do saco de protecção da embalagem original.
- Guarde-os deitados (não na posição vertical) com o mesmo lado virado para cima como se estivessem instalados na máquina.
- Não armazene consumíveis em nenhuma das seguintes condições:
  - Temperatura superior a 40 °C (104 °F).
  - Condições de humidade inferiores a 20% ou superiores a 80%.
  - Ambientes com diferenças acentuadas de temperatura e humidade.
  - Luz solar directa ou luz ambiente.

- Onde haja poeira.
- No interior de um automóvel durante muito tempo.
- Onde haja gases corrosivos.
- Num ambiente com sal.

#### Instruções de manuseamento

- Não toque na superfície do tambor fotocondutor do cartucho.
- Não exponha o cartucho a vibrações ou choques desnecessários.
- Nunca rode o tambor manualmente, especialmente no sentido inverso;
   tal pode causar danos internos e o derrame do toner.

#### Utilização do cartucho de toner

A Samsung Electronics não recomenda nem aprova a utilização de cartuchos de toner de uma marca que não a Samsung na sua impressora, incluindo cartuchos de toner genéricos, de marca branca, recarregados ou recondicionados.



A garantia da impressora Samsung não cobre danos na máquina causados pela utilização de cartuchos de toner recarregados, recondicionados ou de uma marca diferente da Samsung.

### Guardar o cartucho de toner

#### Vida útil estimada dos cartuchos

O tempo de vida útil estimado do cartucho (rendimento do cartucho de toner) depende da quantidade de toner que os trabalhos de impressão exigem. O número real de impressões pode variar dependendo da densidade de impressão das páginas que são impressas, ambiente de funcionamento, percentagem da área de imagem, intervalo de impressão, tipo do material e/ou formato do material. Por exemplo, se imprimir muitos gráficos, o consumo de toner é mais alto e pode precisar de mudar de cartucho com mais frequência.

### Redistribuir o toner

Quando o cartucho de toner está a chegar ao fim:

- Aparecem riscas brancas ou a máquina faz uma impressão em branco e/ou variação de densidade lado a lado.
- O LED de **Estado** pisca a vermelho. A mensagem relacionada com o toner a informar que o toner está a esgotar-se, pode aparecer no visor.
- A janela do programa Estado da impressora Samsung do computador aparece no ecrã indicando que o cartucho tem pouco toner (consulte "Utilizar o Estado da impressora Samsung" na página 240).

Se isto acontecer, pode melhorar temporariamente a qualidade de impressão, redistribuindo o toner restante no cartucho. Em alguns casos, podem aparecer riscas brancas ou a máquina pode imprimir em branco, mesmo depois de redistribuir o toner. Verifique o tipo de cartucho de toner para a sua máquina (consulte "Consumíveis disponíveis" na página 60).




As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte "Vista frontal" na página 19).



- Para evitar danos no cartucho de toner, não o exponha à luz por mais de alguns minutos. Cubra-o com uma folha de papel, se necessário.
- Não toque na área verde do cartucho de toner. Utilize a pega do cartucho para não tocar nesta área.
- Não utilize objectos afiados, como uma faca ou tesoura, para abrir a embalagem do cartucho de toner. Poderão riscar o tambor do cartucho.
- Se manchar a roupa com toner, remova-o com um pano seco e lave a roupa com água fria. A água quente fixa o toner no tecido.

# Redistribuir o toner

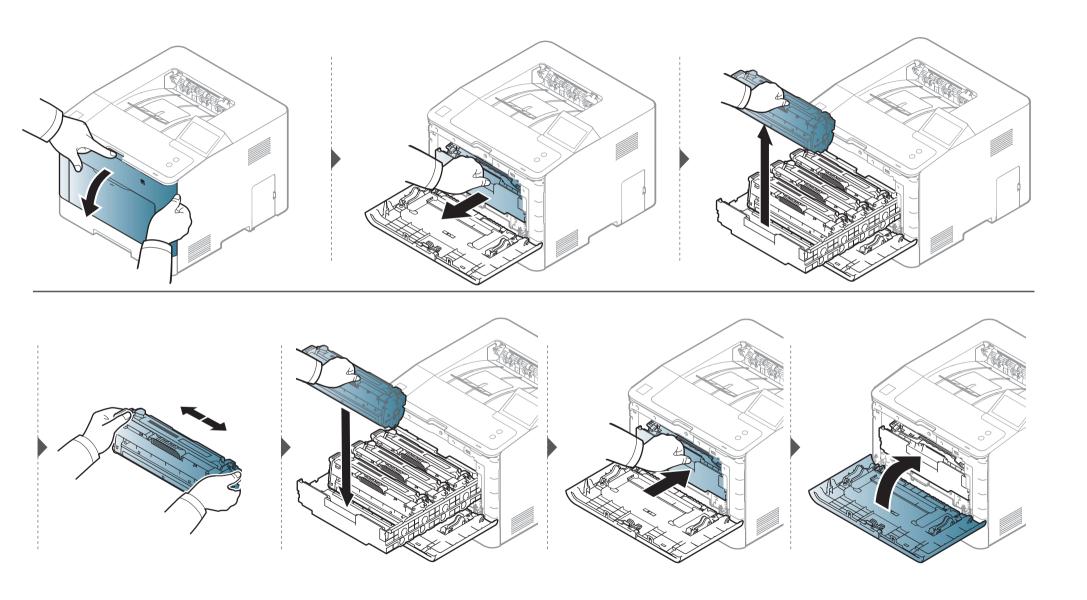

### Substituir o cartucho de toner

A máquina utiliza quatro cores e tem um cartucho de toner diferente para cada uma delas: amarelo (Y), magenta (M), ciano (C) e preto (K).

- O LED de estado e a mensagem relacionada com o toner no visor indicam quando cada cartucho de toner deve ser substituído.
- A janela do programa Estado da impressora Samsung do computador aparece no ecrã indicando quaul o cartucho de cor que não tem toner (consulte "Utilizar o Estado da impressora Samsung" na página 240).

Verifique o tipo de cartucho de toner para a sua máquina (consulte "Consumíveis disponíveis" na página 60).




- Agite bem o cartucho de toner, o que aumentará a qualidade de impressão inicial.
- As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte "Vista frontal" na página 19).




- Para evitar danos no cartucho de toner, não o exponha à luz por mais de alguns minutos. Cubra-o com uma folha de papel, se necessário.
- Não toque na área verde do cartucho de toner. Utilize a pega do cartucho para não tocar nesta área.
- Não utilize objectos afiados, como uma faca ou tesoura, para abrir a embalagem do cartucho de toner. Poderão riscar o tambor do cartucho.
- Se manchar a roupa com toner, remova-o com um pano seco e lave a roupa com água fria. A água quente fixa o toner no tecido.

# Substituir o cartucho de toner

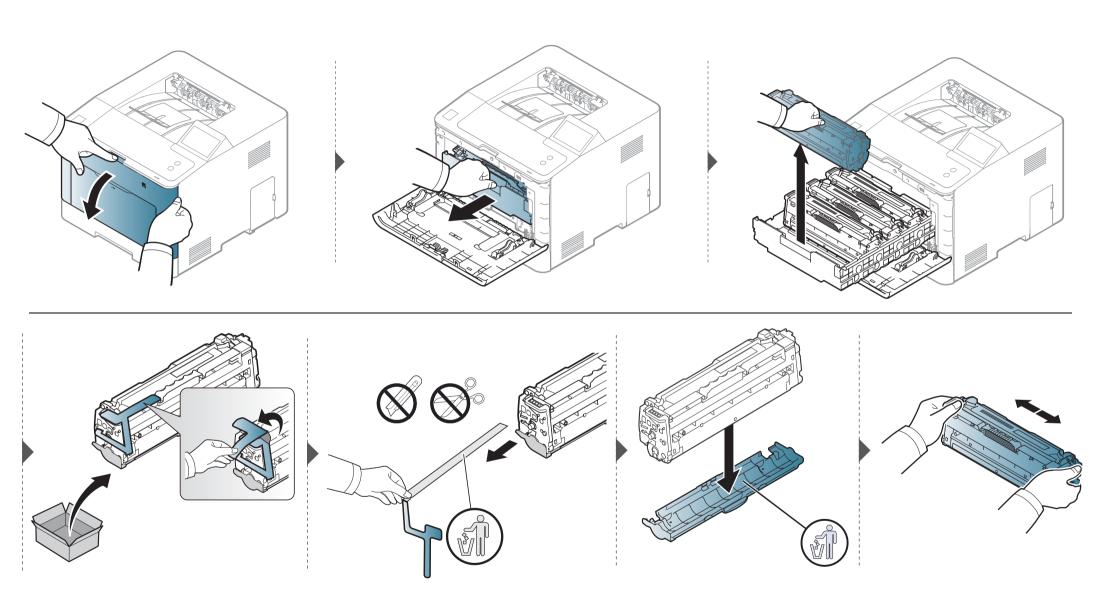

# Substituir o cartucho de toner

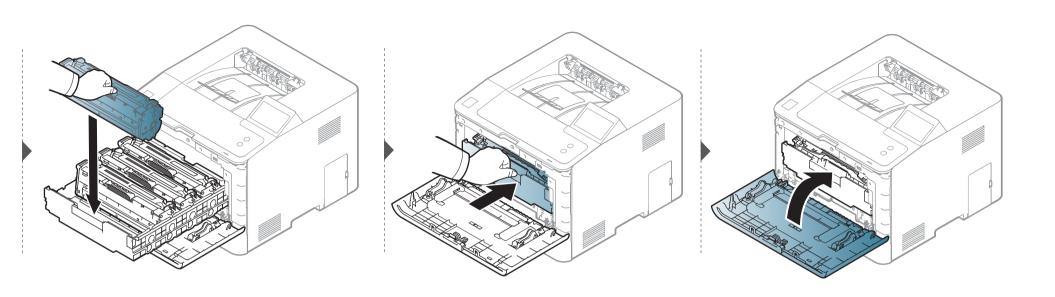

# Substituir o recipiente de resíduos de toner

Quando a vida útil do recipiente de resíduos de toner tiver expirado, aparece uma mensagem relacionada com o recipiente de resíduos de toner no ecrã do painel de controlo, indicando que o recipiente de resíduos de toner necessita de ser substituído. Verifique o recipiente de resíduos de toner para a sua máquina (consulte "Consumíveis disponíveis" na página 60).





- As partículas de toner podem ser libertadas para dentro da máquina mas não significa que a máquina está danificada. Contacte um representante de assistência quando ocorrem problemas relacionados com a qualidade de impressão.
- Quando retira o recipiente de resíduos de toner da máquina, mova cuidadosamente o recipiente para não o deixar cair.
- Assegure-se de que coloca o recipiente de resíduos de toner numa superfície plana para que não haja derrame de toner.



Não incline nem vire ao contrário o recipiente.

# Substituir o recipiente de resíduos de toner

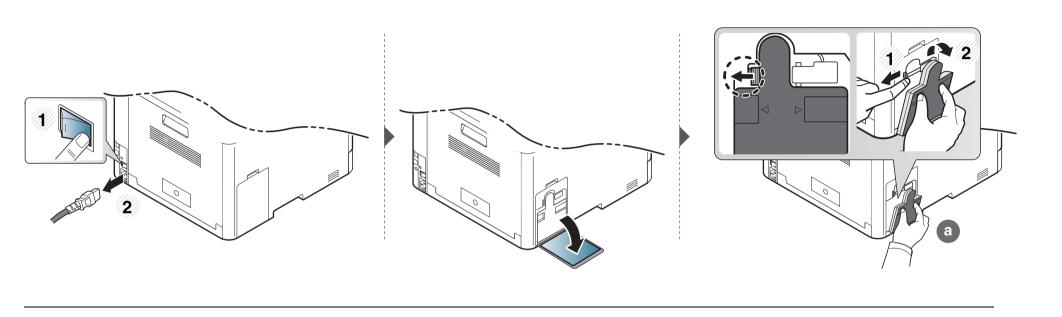

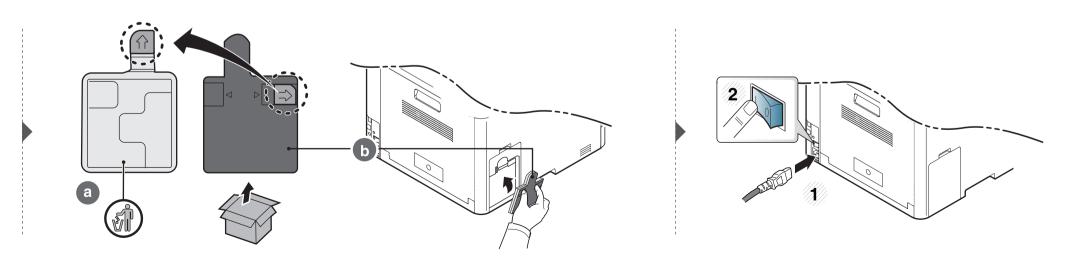

### Instalar acessórios

#### **Precauções**

Desligue o cabo de alimentação

Nunca remova a tampa do quadro de controlo enquanto a alimentação está ligada.

Para evitar a possibilidade de um choque eléctrico, desligue sempre o cabo de alimentação ao instalar ou remover QUAISQUER acessórios internos ou externos.

Descarregar electricidade estática

O quadro de controlo e os acessórios internos (módulo de memória) são sensíveis à electricidade estática. Antes de instalar ou remover quaisquer acessórios internos, descarregue electricidade estática do seu corpo ao tocar em algo metálico, como a placa traseira metálica ou qualquer dispositivo ligado a uma fonte de alimentação ligada à terra. Se caminhar antes de concluir a instalação, repita este procedimento para descarregar novamente qualquer electricidade estática.



Ao instalar acessórios, a bateria no interior da máquina é um componente de serviço. Não a substitua sozinho. Existe o risco de uma explosão se a bateria for substituída por uma de tipo incorrecto. O seu fornecedor de serviços deverá remover a bateria antiga do seu dispositivo e eliminá-la de acordo com os regulamentos relevantes no seu país.

#### **Definir Opções do Dispositivo**

Quando instala os dispositivos opcionais como tabuleiro opcional, memória, etc, esta máquina detecta automaticamente e define os dispositivos opcionais. Se não conseguir utilizar os dispositivos opcionais que instalou neste controlador, pode definir os dispositivos opcionais em **Opções do Dispositivo**.

- Clique no menu Iniciar do Windows.
  - Para Windows 8, a partir de Charms(Atalhos), seleccione
     Procurar > Definições.
- No Windows XP/2003, seleccione **Impressoras e faxes**.
  - No Windows 2008/Vista, seleccione Painel de controlo > Hardware e Som > Impressoras.
  - No Windows 7, seleccione Painel de controlo > Hardware e
     Som > Dispositivos e impressoras.
  - Para Windows 8, procure Dispositivos e Impressoras.
  - No Windows Server 2008 R2, seleccione Painel de controlo > Hardware > Dispositivos e impressoras.
- Clique com o botão direito do rato no nome da máquina.

### Instalar acessórios

No Windows XP/2003/2008/Vista, prima Propriedades.
No Windows 7, Windows 8 ou Windows Server 2008 R2, no menu de contexto, seleccione Propriedades de impressora.



Se o item **Propriedades de impressora** possuir a marca ?, pode seleccionar outros controladores de impressora ligados à impressora seleccionada.

5 Seleccione Opções do Dispositivo.



A janela **Propriedades** pode variar dependendo do controlador ou sistema operativo que está a utilizar.

6 Seleccione a opção adequada.



Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.

- Opções do Tabuleiro: Seleccione o tabuleiro opcional que instalou. Pode seleccionar o tabuleiro.
- Opções de armazenamento: Seleccione a memória opcional que instalou. Se esta funcionalidade for assinalada, pode seleccionar o Modo de impressão.

- Configuração da impressora: Seleccione o idioma da impressora para o trabalho de impressão.
- Definições de administrador: Pode seleccionar o Estado da impressora e Spool EMF.
- Contab Tarefas Admin: Permite associar informações de identificação de utilizador e conta com cada documento que imprime.
  - Permissão do utilizador: Se assinalar esta opção, apenas os utilizadores com autorização de utilizador podem iniciar um trabalho de impressão.
  - Permissão do grupo: Se assinalar esta opção, apenas os grupos com autorização de grupo podem iniciar um trabalho de impressão.



Se pretender encriptar a palavra-passe de contabilidade de tarefas, assinale **Encrip. Palavra-passe p/ Contab. Tarefas**.


- Definições do tamanho de papel personalizado: Pode especificar o tamanho do papel personalizado.
- 7 Clique em OK até sair da janela Propriedades ou Propriedades de impressora.

### Instalar acessórios


#### Actualizar um módulo de memória


A máquina tem um módulo de memória em linha dupla (DIMM). Utilize a ranhura do módulo de memória para instalar memória adicional. É aconselhável utilizar apenas DIMM Samsung genuínos. Pode perder a sua garantia se estiver determinado que o problema da sua máquina for causado por DIMM de outras empresas.

A informação de encomenda é fornecida para acessórios opcionais (consulte "Acessórios disponíveis" na página 61).

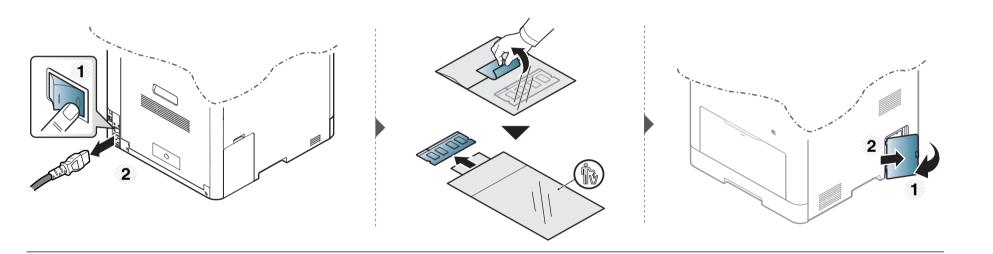

# Instalar acessórios

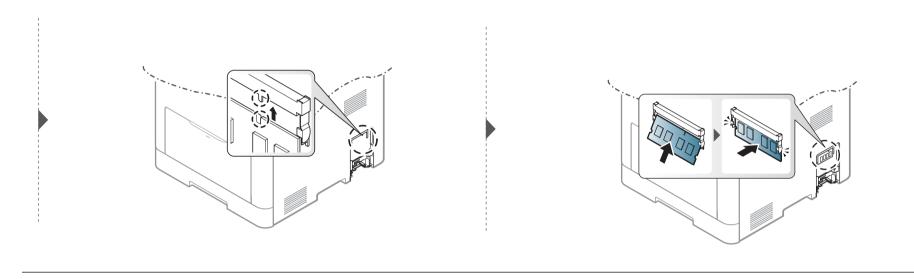

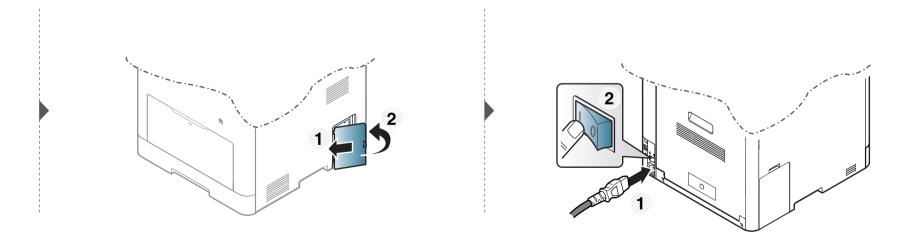

### Controlar a vida útil dos consumíveis

Se o papel encravar ou ocorrerem problemas de impressão com frequência, verifique o número de páginas impressas pela máquina. Se for necessário, substitua as peças correspondentes.

Seleccione (Config) > Sistema > Next > Manutenção > Informação de consumíveis. no ecrã táctil.

Ou

- Seleccione (Informações) > Informações Consumíveis no ecrã táctil.
- 7 Toque em (retroceder) para retroceder para o ecrã anterior.
- Prima o botão 🛇 (Parar) ou o ícone de página principal (🏊) para regressar ao modo Pronto.

### Definir o alerta de pouco toner

Se a quantidade de toner no cartucho for pouca, aparece uma mensagem ou LED a informar o utilizador de que deve substituir o cartucho do toner. Pode definir a opção para apresentar ou não a mensagem ou LED.



Pode definir as definições da máquina ao utilizar as Definições do dispositivo no programa Samsung Easy Printer Manager.

- Para utilizadores Windows e Mac, define a partir de Samsung Easy Printer Manager > [-] (Mudar para o modo avançado) > Definições do dispositivo, consulte "Definições do Dispositivo" na página 239.
- 1 Seleccione (Config) > Sistema > Next > Manutenção > Pouco toner no ecrã táctil.
- Seleccione a opção pretendida.
- Toque em (retroceder) para retroceder para o ecrã anterior.
- ✓ Prima o botão ((Parar)) ou o ícone de página principal (() para regressar ao modo Pronto.

Se ocorrerem problemas de qualidade de impressão ou se utilizar a máquina num ambiente com pó, tem de limpar a máquina regularmente para manter nas melhores condições de impressão e prolongar a vida da máquina.



- Se limpar a estrutura da máquina com agentes de limpeza com elevados teores de álcool, solvente ou outras substâncias fortes, pode descolorar ou danificar a estrutura.
- Se a máquina ou a área circundante estiverem sujas de toner, recomendamos que limpe com um pano ou um tecido humedecido com água. Se utilizar um aspirador, o toner rebenta no ar e pode ser perigoso.

#### **Limpar o exterior**

Limpe a estrutura da máquina com um pano macio e sem fios. Humedeça ligeiramente o pano com água, mas cuidado para não deixar cair água sobre ou para o interior da máquina.

#### Limpeza do interior


Durante o processo de impressão, o papel, o toner e as partículas de poeira podem acumular-se no interior da máquina. Esta acumulação pode causar problemas na qualidade de impressão, tais como manchas de toner. A limpeza do interior da máquina elimina e reduz estes problemas.



- Para evitar danos no cartucho de toner, não o exponha à luz por mais de alguns minutos. Cubra-o com uma folha de papel, se necessário.
- Não toque na área verde do cartucho de toner. Utilize a pega do cartucho para não tocar nesta área.
- Utilize um pano seco sem fios ao limpar a parte interna da máquina, tenha cuidado para não danificar o rolo de transferência ou quaisquer outras partes do interior. Não utilize solventes como benzeno ou diluente. Podem ocorrer problemas de qualidade de impressão e causar danos à máquina.




- Utilize um pano seco e sem fios para limpar a máquina.
- Desligue a máquina e retire a ficha da tomada. Espere que a máquina arrefeça. Se a máquina possuir um interruptor de alimentação, desligue-o antes de limpar a máquina.
- As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte "Vista frontal" na página 19).

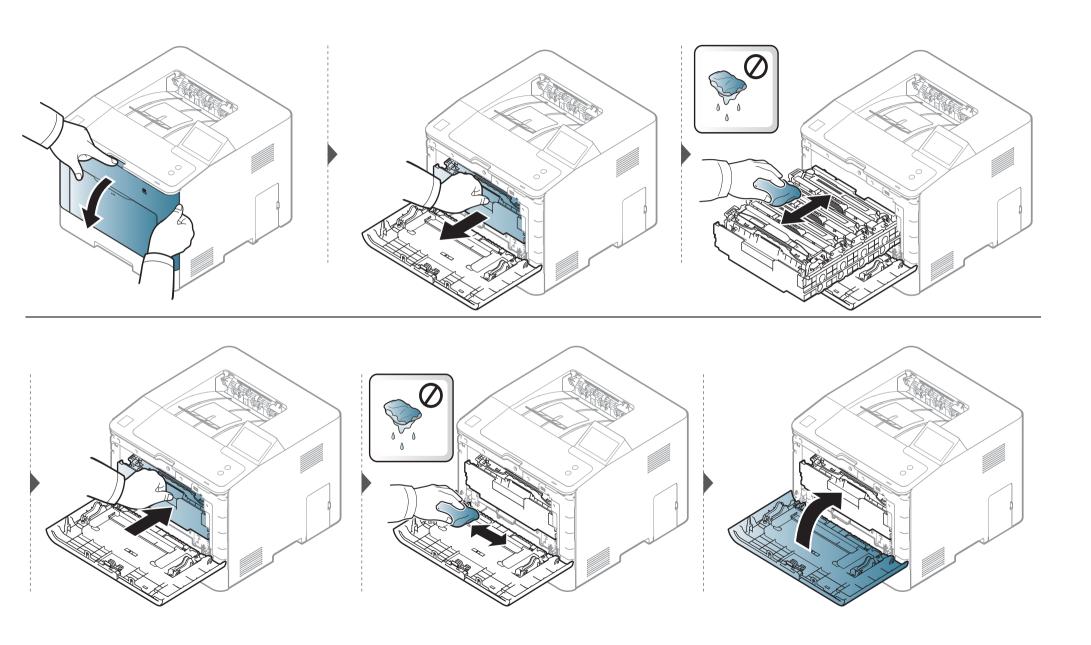

#### Limpar o rolo de captação



- Desligue a máquina e retire a ficha da tomada. Espere que a máquina arrefeça. Se a máquina possuir um interruptor de alimentação, desligue-o antes de limpar a máquina.
- As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte "Vista frontal" na página 19).

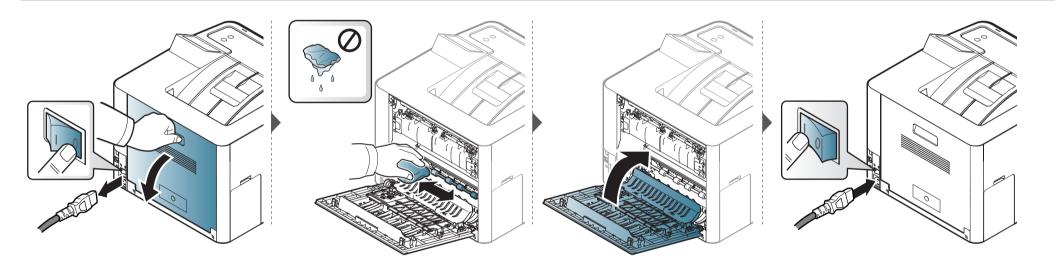

## Sugestões para transportar e guardar a máquina

- Quando transportar a máquina, não a incline nem a vire ao contrário. Caso contrário, o interior da máquina pode ficar sujo de toner, o que poderá provocar danos na máquina ou diminuir a qualidade de impressão.
- Quando transportar a máquina, faça-o com a ajuda de pelo menos duas pessoas que têm de segurar bem na máquina.



# 4. Resolução de problemas

Este capítulo contém informações úteis sobre o que fazer em caso de erro.

- Sugestões para evitar o encravamento de papel 84
- Resolver encravamentos do papel
- Compreender o LED de estado
- Pormenores das mensagens do ecrã
   96



- Este capítulo fornece informações úteis sobre o que fazer em caso de erro. Se a sua máquina tiver um ecrã, consulte primeiro a mensagem no visor para resolver o erro.
- Se não conseguir encontrar uma solução para o seu problema neste capítulo, consulte o capítulo Resolução de Problemas no Guia Avançado (consulte "Resolução de problemas" na página 248).
- Se não conseguir encontrar uma solução no Guia do utilizador ou se o problema persistir, contacte a assistência técnica.

### Sugestões para evitar o encravamento de papel

Se seleccionar o tipo de material de impressão correcto, pode evitar a maioria dos encravamentos de papel. Para evitar encravamento de papel, consulte as seguintes directrizes:

- Certifique-se de que as guias ajustáveis estão correctamente posicionadas (consulte "Descrição geral do tabuleiro" na página 35).
- Não retire o papel do tabuleiro durante a impressão.
- Dobre, folheie e endireite o papel antes de o colocar.
- Não utilize papel vincado, húmido nem muito enrolado.
- Não misture papéis no tabuleiro.
- Utilize apenas os materiais de impressão recomendados (consulte "Especificações do material de impressão" na página 105).




Para evitar rasgar o papel, puxe lenta e cuidadosamente o papel encravado para fora.


#### No tabuleiro 1




As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte "Vista frontal" na página 19).

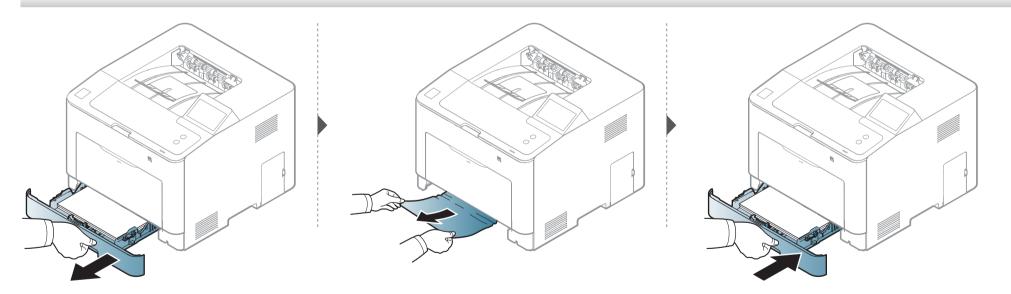


### No tabuleiro opcional

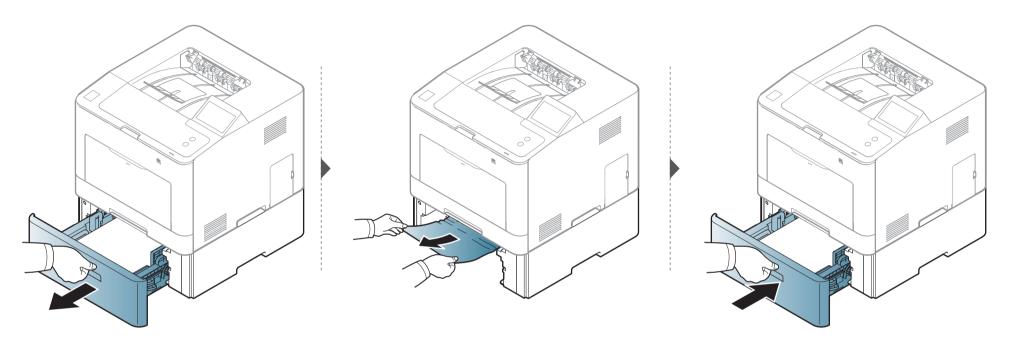


Se não vir o papel nesta área, pare e avance para o passo seguinte:

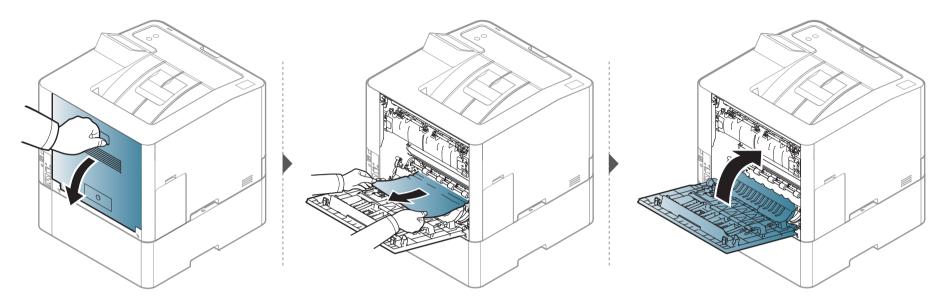

#### No tabuleiro multifuncional

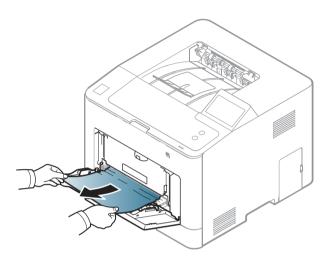

Se não vir o papel nesta área, pare e avance para o passo seguinte:

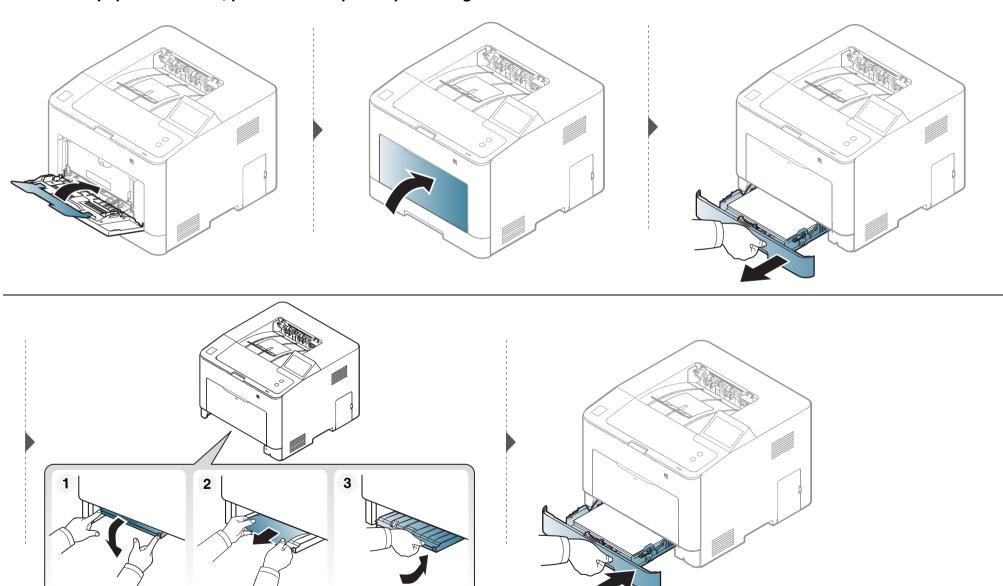


#### No interior da máquina



A área do fusor está quente. Desligue a máquina e deixe-a arrefecer antes de remover o papel da área da unidade de fusor. Se não tiver cuidado ao remover o papel desta área poderá ferir-se.




As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte "Vista frontal" na página 19).

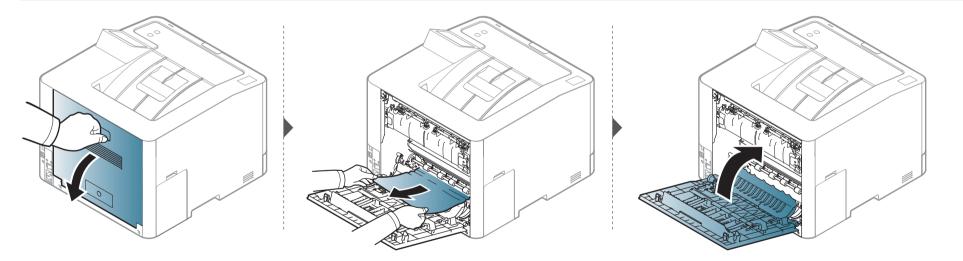


#### Na área de saída




A área do fusor está quente. Tenha cuidado ao retirar papel da máquina.

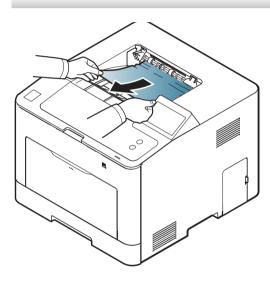

Se não vir o papel nesta área, pare e avance para o passo seguinte:

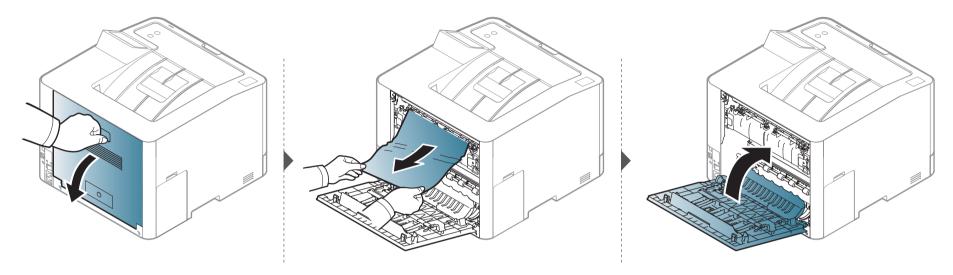

### Na área da unidade duplex

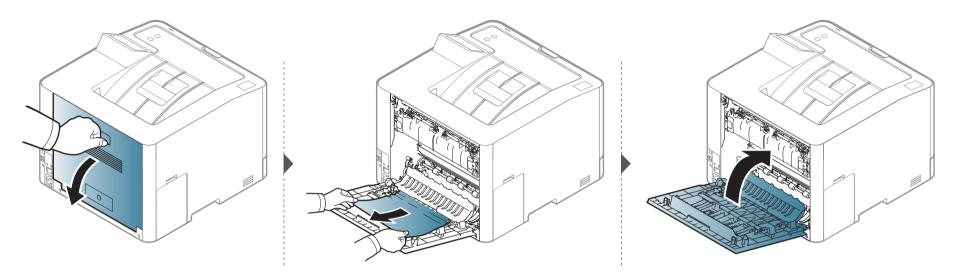

### Compreender o LED de estado

A cor dos LEDs indica o estado actual da máquina.



- Alguns LED poderão não estar disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte "Descrição geral do painel de controlo" na página 21).
- Para resolver o erro, observe a mensagem de erro e as respectivas instruções na parte de resolução de problemas (consulte "Pormenores das mensagens do ecrã" na página 96).
- Pode também resolver o erro com a directriz da janela do programa Estado da impressora Samsung do computador (consulte "Utilizar o Estado da impressora Samsung" na página 240).
- Se o problema persistir, contacte o representante de assistência.

### Compreender o LED de estado

LED	Estado		Descrição	
	Desligada		A máquina está offline.	
	.,	Intermitente	Quando a luz de fundo pisca, a máquina está a receber ou a imprimir dados.	
	Verde	Fixo	A máquina está online e pode ser utilizada.	
(∻·>/ <u>^</u> ) Estado		Intermitente	<ul> <li>Ocorreu um pequeno erro e a máquina aguarda que o erro seja resolvido. Verifique a mensagem apresentada no visor. Quando o problema for resolvido, a máquina retoma o seu funcionamento.</li> <li>Resta uma pequena quantidade de toner no cartucho. O tempo de vida útil estimado do cartucho<sup>a</sup> de toner aproxima-se do fim. Prepare um novo cartucho para substituição. Pode aumentar temporariamente a qualidade de impressão redistribuindo o toner (consulte "Redistribuir o toner" na página 65).</li> </ul>	
	Vermelho	Fixo	<ul> <li>Um cartucho de toner está quase a atingir o fim do tempo de vida útil estimado<sup>a</sup>. Recomenda-se que substitua o cartucho de toner (consulte "Substituir o cartucho de toner" na página 67).</li> <li>A tampa está aberta. Feche a tampa.</li> <li>Não existe papel no tabuleiro ao receber ou imprimir dados. Coloque papel no tabuleiro.</li> <li>A máquina parou devido a um erro grave. Verifique a mensagem apresentada no visor (consulte "Pormenores das mensagens do ecrã" na página 96).</li> <li>Ocorreu um encravamento de papel (consulte "Resolver encravamentos do papel" na página 85).</li> </ul>	
		Intermitente	A máquina está a ligar-se a uma rede sem fios.	
(((T))) Sem fios	Azul	Fixo	A máquina está ligada a uma rede sem fios (consulte "Configuração de rede sem fios" na página 151).	
		Desligada	A máquina está a desligar-se de uma rede sem fios.	
( <sup>(()</sup> ) Ligar/	AI	Fixo	A máquina encontra-se no modo de economia de energia.	
Desligar	Azul Desligada		A máquina está no modo "Pronto" ou a alimentação da máquina está desligada.	

a. A ida útil estimada do cartucho de toner indica o número médio de impressões que podem ser efectuadas em conformidade com a norma ISO/IEC 19798. O número de páginas impressas varia consoante o ambiente de funcionamento, a percentagem da área da imagem, o intervalo entre impressões, a presença de gráficos, material e o tamanho do mesmo. Pode ficar uma certa quantidade de toner no cartucho mesmo quando o LED estiver aceso e a impressora interromper a impressão.

As mensagens aparecem no visor do painel de controlo para indicar o estado ou os erros da máquina. Consulte as tabelas seguintes para compreender as mensagens, bem como o seu respectivo significado, e para corrigir o problema, se necessário.



- Pode resolver o erro com a directriz da janela do programa Estado de impressão do computador (consulte "Utilizar o Estado da impressora Samsung" na página 240).
- Se a mensagem n\u00e3o estiver na tabela, desligue e volte a ligar a m\u00e1quina e tente imprimir novamente. Se o problema persistir, contacte o representante de assist\u00e9ncia.
- Ao contactar a assistência técnica, é muito importante dar informações ao representante sobre o conteúdo da mensagem que aparece no visor.
- Algumas mensagens poderão não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos.
- [número de erro] indica o número do erro.
- [tipo de tabuleiro] indica o número do tabuleiro.
- [cor] indica a cor do toner.

# Mensagens relacionadas com encravamento de papel

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
Encr. interior duplex	O papel encravou durante a impressão duplex. Isto só é aplicável a máquinas com esta funcionalidade.	Resolva o encravamento (consulte "Na área da unidade duplex" na página 93).
Encrav. área de saída	O papel encravou na área de saída.	Resolva o encravamento (consulte "Na área de saída" na página 91).
Encravamento no interior da máquina	O papel encravou dentro da máquina.	Resolva o encravamento (consulte "No interior da máquina" na página 90).
Encravamento de papel do tabuleiro	O papel encravou no tabuleiro.	Resolva o encravamento (consulte "No tabuleiro 1" na página 85).
Encrav. Papel no Tab. 2	O papel encravou no tabuleiro opcional.	Resolva o encravamento (consulte "No tabuleiro opcional" na página 86).
Encravamento de papel no tabuleiro MF	O papel encravou no tabuleiro multifuncional.	Resolva o encravamento (consulte "No tabuleiro multifuncional" na página 88).

#### Mensagens relacionadas com o toner

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
[cor] toner não instalado	O cartucho de toner não está instalado.	Reinstale o cartucho de toner.
	Um cartucho de toner não está a ser detectado.	Reinstale o cartucho de toner duas ou três vezes para confirmar o posicionamento correcto. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
	Película de protecção do toner não removida.	Remova a película de protecção do cartucho de toner. Consulte o Guia de instalação rápida fornecido com a sua máquina.
[cor] toner incompatível	O cartucho de toner indicado não adequado para a sua máquina.	Instale o respectivo cartucho de toner com um cartucho Samsung genuíno (consulte "Substituir o cartucho de toner" na página 67).
Erro: [número do erro] Falha no Toner [cor]:[número de erro].Instale o toner [cor] novamente	O cartucho de toner indicado está instalado incorrectamente ou o conector está poluído.	Reinstale o cartucho de toner Samsung genuíno duas ou três vezes para confirmar o posicionamento correcto. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
Prep. novo toner [cor]	Resta uma pequena quantidade de toner no cartucho indicado. O tempo de vida útil estimado do cartucho <sup>a</sup> de toner aproxima-se do fim.	Prepare um novo cartucho para substituição. Pode aumentar temporariamente a qualidade de impressão redistribuindo o toner (consulte "Redistribuir o toner" na página 65).

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
Substitua pelo novo cartucho de toner [cor]	O cartucho de toner indicado está a chegar ao fim da sua vida útil <sup>a</sup> .	<ul> <li>Pode escolher entre Parar ou Continuar como apresentado no painel de controlo. Se seleccionar Parar, a impressora pára de imprimir. Se seleccionar Continuar, a impressora continua a imprimir mas a qualidade de impressão não pode ser garantida.</li> <li>Para obter a melhor qualidade de impressão, substitua o cartucho de toner quando esta mensagem aparecer. A utilização de um cartucho de toner para além desta altura pode resultar em problemas com a qualidade de impressão (consulte "Substituir o cartucho de toner" na página 67).</li> </ul>
	O cartucho de toner indicado chegou ao fim da sua vida útil <sup>a</sup> .	Substitua o cartucho de toner (consulte "Substituir o cartucho de toner" na página 67).

a. O tempo de vida útil previsto para o cartucho, ou seja, o tempo de vida útil esperado ou estimado para o cartucho de toner, indica a capacidade média de impressões e é concebido em conformidade com a ISO/IEC 19798 (consulte "Consumíveis disponíveis" na página 60). O número de páginas pode ser afectado pelo ambiente de funcionamento, percentagem da área da imagem, intervalo de impressão, material de suporte e tamanho do material. Alguma quantidade de toner pode restar no cartucho mesmo quando aparece a mensagem de substituição de novo cartucho e a impressora pára a impressão.



A Samsung não recomenda a utilização de cartuchos de toner não genuínos Samsung tais como reabastecidos ou recondicionados. A Samsung não garante a qualidade de um cartucho de toner que não seja genuíno da Samsung. O serviço ou reparação resultante da utilização de cartuchos de toner que não sejam Samsung genuínos não terá a cobertura da garantia da máquina.

#### Mensagens relacionadas com o tabuleiro

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
A bandeja de saída está cheia	O tabuleiro de saída está cheio.	Retire os papéis do tabuleiro de saída, a máquina retoma a impressão. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
Sem papel tab. [tipo de tabuleiro]	Não há papel no tabuleiro indicado.	Coloque papel no tabuleiro (consulte "Colocar papel no tabuleiro" na página 36).
Paper empty in all trays	Todos os tabuleiro sem papel.	Coloque papel no tabuleiro (consulte "Colocar papel no tabuleiro" na página 36).

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
Tab. MF sem papel.	Não há papel no tabuleiro multifuncional.	Coloque papel no tabuleiro multifuncional (consulte "Tabuleiro multifuncional" na página 38).
Cassete tab.2 aberta	O tabuleiro 2 opcional não está instalado.	Instale o tabuleiro 2 opcional. Se o tabuleiro 2 opcional estiver instalado, verifique o cabo que liga a máquina e o tabuleiro 2 opcional. Se o problema persistir, contacte a assistência.

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
Erro rede 802.1x	Falha ao autenticar.	Verifique o protocolo de autenticação de rede. Se este problema persistir, contacte o administrador de rede.

#### **Mensagens diversas**

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
Temp amb incorrecta	A máquina encontra- se numa sala com uma temperatura ambiente inadequada.	Mova a máquina para uma sala com temperatura ambiente correcta (consulte "Especificações" na página 103).
Porta aberta.Feche-a	A tampa não está bem fechada.	Feche a tampa até que encaixe no seu lugar.
Erro: [número do erro] Falha sist. entr.:[número de erro].Chamar assist.	Ocorreu um problema no motor do sistema motor.	Desligue o cabo de alimentação e volte a ligá-lo. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.

#### Mensagens relacionadas com a rede

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
Conflito IP	O endereço IP já está a ser utilizado noutro local.	Verifique o endereço IP ou obtenha um endereço IP novo.

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
Erro: [número do erro] Falha sist. IU: [número de erro]. Contacte assistencia	Ocorreu um problema no sistema IU.	Desligue o cabo de alimentação e volte a ligá-lo. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
Erro: [número do erro] Falha na Unidade Fusora: [número de erro]. Desligue e depois ligue	Ocorreu um problema na unidade de fusor.	Reinicie a alimentação. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
Erro: [número do erro] Falha no Motor: [número de erro]. Desligue e depois ligue. Ligue para a assistência se o problema persistir	Ocorreu um problema no sistema motor.	Reinicie a alimentação. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
Erro: [número do erro] Falha no LSU: [número de erro]. Desligue e depois ligue. Ligue para a assistência se o problema persistir	Ocorreu um problema na LSU.	Reinicie a alimentação. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
Erro: [número do erro] Falha da ventoinha: [número de erro]. Desligue e ligue. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica	Ocorreu um problema no sistema da ventoinha.	Reinicie a alimentação. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
Erro: [número do erro] Falha do sensor: [número de erro]. Desligue e ligue. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica	Ocorreu um problema no sensor.	Reinicie a alimentação. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
Inst. unid. corr. trsf	A correia de transferência não está instalada.	Instale uma correia de transferência Samsung genuína.
Corr. TR não comp.	A correia de transferência da máquina não é para a sua máquina.	Instale uma peça Samsung genuína concebida para a máquina.

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
Preparar corr transf	A vida útil da correia de transferência irá expirar em breve.	Substitua a correia de transferência por uma nova. Se o problema
Subst. corr transfer	A vida útil da correia de transferência expirou.	persistir, contacte a assistência técnica.
Preparar unid. Fusor	A vida útil estimada da unidade de fusor está prestes a expirar.	Prepare uma nova unidade de fusor para substituição. Contacte a assistência.
Substituir un. fusor	A vida útil da unidade de fusor expirou.	Substitua o fusor por uma novo. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
<ul><li>Subst cil. retard.</li><li>Substit rolo recolha</li></ul>	A vida útil do rolo expirou.	Substitua o rolo por um novo. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.
Recipiente com resíduos de toner quase cheio	O recipiente de resíduos de toner está quase cheio.	Prepare um novo recipiente de resíduos de toner para substituição.

Mensagem	Significado	Soluções sugeridas
Depósito de resíduos cheio	O recipiente de resíduos de toner está cheio.	Substitua o recipiente de resíduos de toner com um recipiente de resíduos de toner genuíno da Samsung (consulte "Substituir o recipiente de resíduos de toner" na página 70).
Resíd. não instalado	O recipiente de resíduos de toner não está instalado.	Instale o recipiente de resíduos de toner. Se já estiver instalado, tente instalar novamente o recipiente de resíduos de toner. Se o problema persistir, contacte a assistência técnica.



# 5. Apêndice

Este capítulo fornece especificações do produto e informação relativa aos regulamentos aplicáveis.

•	Especificações	103
•	Informações de regulamentação	113
•	Copyright	124

#### Especificações gerais



Os valores das especificações apresentados abaixo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte **www.samsung.com** para eventuais alterações nas informações.

Itens		Descrição
Dimensões <sup>a</sup>	Largura x Comprimento x Altura	420 x 452,5 x 353,3 mm
Peso <sup>a</sup>	Máquina com consumíveis	20,13 Kg
Nível do ruído <sup>b c</sup>	Modo Pronto	Inferior a 37 dB(A)
	Modo de impressão	Inferior a 54 dB(A)
Temperatura	Funcionamento	10 a 30 °C
	Armazenamento (embalada)	-20 a 40 °C
Humidade	Funcionamento	20 a 80% HR
	Armazenamento (embalada)	10 a 90% HR
Potência nominal <sup>d</sup>	modelos de 110 volt	CA 110 – 127 V
	modelos de 220 volt	CA 220 – 240 V

Itens		Descrição
Consumo de energia <sup>e</sup>	Modo de funcionamento médio	Inferior a 450 W
	Modo Pronto	Inferior a 14 W
	Modo de economia de energia	Inferior a 2,5 W
	Modo desligar <sup>f</sup>	Inferior a 0,1 W
	Modo de Espera da Rede (Activação de Todas as Portas)	Inferior a 2,1 W
Sem fios <sup>g</sup>	Módulo	SPW-B43143U

a. As dimensões e os pesos são medidos sem outros acessórios.

b. Nível de pressão sonora, ISO 7779. Configuração testada: instalação básica da máquina, papel A4, impressão de um lado só.

c. Apenas para a China: Se o ruído do equipamento for superior a 63 db (A), o equipamento deve ser colocado num local protegido.

d. Veja na etiqueta de classificação da máquina qual é a tensão (V), frequência (hertz) e corrente (A) correctas para a sua máquina.

e. O consumo de energia poderá ser afectado pelo estado da máquina, condições de definição, ambiente de funcionamento, equipamento de medição e método utilizado pelo país.

f. O consumo de energia pode ser completamente evitado apenas quando o cabo de alimentação não está ligado.

g. Apenas modelos sem fios (consulte "Funções por modelo" na página 8).

### Especificações do material de impressão

Tipo Formato	Formato	ormato Dimensões	Peso/Capacidade <sup>a</sup>	
	Tormato		Tabuleiro1/tabuleiro opcional	Tabuleiro multifuncional
Papel normal <sup>b c</sup>	Carta	216 x 279 mm	70 a 90 g/m <sup>2</sup>	70 a 90 g/m <sup>2</sup>
	Legal	216 x 356 mm	<ul> <li>Tabuleiro 1: 250 folhas de 80 g/m²</li> </ul>	• 50 folhas
	US Folio	216 x 330 mm	<ul> <li>Tabuleiro opcional: 520 folhas de 80 g/m²</li> </ul>	
	A4	210 x 297 mm		
	Ofício	216 x 343 mm		
	<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm			
ISO B5 Executivo	ISO B5	176 x 250 mm		
	Executivo	184 x 267 mm		
	Statement	140 x 216 mm		
A5	A5	148 x 210 mm		
		105 x 148 mm	70 a 90 g/m <sup>2</sup>	
	A6		• 150 folhas de 80 g/m <sup>2</sup>	
			Não disponível no tabuleiro opcional.	

Tipo	Formato	Dimensões	Peso/Capacidade <sup>a</sup>	
	Tormato		Tabuleiro1/tabuleiro opcional	Tabuleiro multifuncional
Envelope	Env. Monarch	98 x 191 mm	<ul> <li>75 a 90 g/m²</li> <li>20 folhas</li> <li>Não disponível no tabuleiro opcional.</li> </ul>	75 a 90 g/m <sup>2</sup> • 5 folhas
	Env. No. 10	105 x 241 mm		o formation
	Env. No. 9	98 x 225 mm	· '	
	Env. DL	110 x 220 mm		
	Env. C5	162 x 229 mm		
	Env. C6	114 x 162 mm		
Papel grosso <sup>b c</sup>	Consulte a	Consulte a secção Papel normal	91 a 105 g/m <sup>2</sup>	91 a 105 g/m <sup>2</sup>
	secção Papel normal		• 50 folhas de 105 g/m <sup>2</sup>	• 10 folhas
Papel muito	Consulte a	Consulte a secção Papel normal	164 a 220 g/m <sup>2</sup>	164 a 220 g/m <sup>2</sup>
grosso <sup>b c</sup>	secção Papel normal		• 50 folhas de 220 g/m <sup>2</sup>	• 10 folhas
			Não disponível no tabuleiro opcional.	
Papel fino	Consulte a	secção Papel	60 a 70 g/m <sup>2</sup>	60 a 70 g/m <sup>2</sup>
	secção Papel normal		• 250 folhas de 70 g/m <sup>2</sup>	• 50 folhas
Algodão, cor,	Consulte a secção Papel normal	ecção Papel	75 a 90 g/m <sup>2</sup>	75 a 90 g/m <sup>2</sup>
pré-impresso			• 250 folhas de 80 g/m <sup>2</sup>	• 50 folhas
	_		Não disponível no tabuleiro opcional.	

Tipo Forma	Formato	Dimensões	Peso/Capacidade <sup>a</sup>	
	Tormato	Dimensoes	Tabuleiro1/tabuleiro opcional	Tabuleiro multifuncional
Reciclado	Consulte a	Consulte a secção Papel normal	70 a 90 g/m <sup>2</sup>	70 a 90 g/m <sup>2</sup>
	secção Papel normal		• 250 folhas de 80 g/m <sup>2</sup>	• 50 folhas
Transparência	Carta, A4	Consulte a secção Papel normal	138 a 146 g/m <sup>2</sup>	138 a 146 g/m <sup>2</sup>
			• 50 folhas	• 10 folhas
			Não disponível no tabuleiro opcional.	
Etiquetas <sup>d</sup>	Carta, Legal,	Consulte a secção Papel normal	120 a 150 g/m <sup>2</sup>	120 a 150 g/m <sup>2</sup>
	US Folio, A4, JIS B5, ISO		• 50 folhas	• 10 folhas
	B5,		Não disponível no tabuleiro opcional.	
	Executive, A5			
Cartolina <sup>b c</sup>	Carta, Legal,	Consulte a secção Papel normal	121 a 163 g/m <sup>2</sup>	121 a 163 g/m <sup>2</sup>
JIS B5,	JIS B5, ISO	• 50 folhas	10 folhas	
	Executive, A5			O cartão índice 3 x 5 é suportado
Papel não	Consulte a	Consulte a secção Papel normal	105 a 120 g/m <sup>2</sup>	105 a 120 g/m <sup>2</sup>
calandrado	secção Papel normal		• 50 folhas	• 10 folhas
Arquivo, papel furado, papel timbrado	Consulte a secção Papel normal	Consulte a secção Papel normal	• 250 folhas	50 folhas

Tipo F	Formato	Dimensões	Peso/Capacidade <sup>a</sup>	
	1 Offilato		Tabuleiro1/tabuleiro opcional	Tabuleiro multifuncional
i oto bililianto	Carta, A4,	Consulte a secção Papel normal	111 a 130 g/m <sup>2</sup> para tabuleiro	111 a 130 g/m <sup>2</sup>
	Postal 4x6		Tabuleiro 1: 30 folhas	• 5 folhas
			Tabuleiro opcional: 50 folhas	
		Consulte a secção Papel normal	131 a 175 g/m <sup>2</sup>	131 a 175 g/m <sup>2</sup>
			Tabuleiro 1: 30 folhas	• 5 folhas
			Tabuleiro opcional: 50 folhas	
		Consulte a secção Papel normal	176 a 220 g/m <sup>2</sup>	176 a 220 g/m <sup>2</sup>
			Tabuleiro 1: 30 folhas	• 5 folhas
			Tabuleiro opcional: 50 folhas	
Tamanho mínim	0	• Tabuleiro 1: 98 x 127 mm	• 60 a 220 g/m <sup>2</sup> para tabuleiro 1.	60 a 220 g/m <sup>2</sup>
(personalizado)		• Tabuleiro opcional: 148,5 x 210 mm	• 60 a 163 g/m <sup>2</sup> para o tabuleiro opcional.	
		• Tabuleiro multifunções: 76 x 127 mm		
Tamanho máxim (personalizado)	0	216 x 356 mm		

a. A capacidade máxima pode variar consoante a gramagem do material de impressão, espessura das folhas e condições ambientais.

b. O postal 4 x 6 é suportado para o tabuleiro 1, tabuleiro Multifunções.

c. O cartão índice (3 x 5) é suportado para o tabuleiro Multifunções.

d. A suavidade das etiquetas usadas nesta máquina é de 100 a 250 (sheffield). Este valor traduz o nível da suavidade.

### Requisitos de sistema

### Microsoft® Windows®

	Requisitos (recomendados)					
Sistema operativo	CPU	RAM	espaço livre no disco rígido			
Windows <sup>®</sup> XP	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB			
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1,25 GB a 2 GB			
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB			
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB			
Windows® 7	Processador Intel® Pentium® IV 1 GHz ou superior de 32 bits ou 64 bits 1 G		16 GB			
	<ul> <li>Suporte para gráficos DirectX® 9 com 128 MB de memória (para permitir o</li> <li>Unidade de DVD-R/W</li> </ul>	tema Aero).				
Windows Server® 2008 R2	Processador Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> IV 1 GHz (x86) ou 1,4 GHz (x64) (2 GHz ou superior)	512 MB (2 GB)	10 GB			
Windows® 8	Processador Intel® Pentium® IV 1 GHz ou superior de 32 bits ou 64 bits 2 GB 20 GB		20 GB			
Windows® 8.1	Suporte para gráficos DirectX® 9 com 128 MB de memória (para permitir o	tema Aero).	1			
	Unidade de DVD-R/W					
Windows Server® 2012	Processador Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) ou 1,4 GHz (x64) (2 GHz ou	512 MB (2 GB)	32 GB			
Windows Server® 2012 R2	superior)					



- Internet Explorer 6.0 ou superior são os requisitos mínimos para todos os sistemas operativos Windows.
- Os utilizadores que tenham privilégios de administrador podem instalar o software.
- O Windows Terminal Services é compatível com a sua máquina.

#### Mac

Sictoma operativo	Requisitos (Recomendado)			
Sistema operativo	CPU	RAM	Espaço livre no disco rígido	
Mac OS X 10.5	<ul> <li>Processadores Intel<sup>®</sup></li> <li>Power PC G4/G5 de 867 MHz ou mais rápido</li> </ul>	512 MB (1 GB)	1 GB	
Mac OS X 10.6	Processadores Intel®	1 GB (2 GB)	1 GB	
Mac OS X 10.7 - 10.9	Processadores Intel®	2 GB	4 GB	

### Linux

Itens	Requisitos
Sistema operativo	Red Hat Enterprise Linux 5, 6 Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04 SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1 Mint 13, 14, 15
CPU	Pentium IV 2,4 GHz (Intel Core™2)
RAM	512 MB (1 GB)
Espaço livre no disco rígido	1 GB (2 GB)

#### Unix

Itens	Requisitos
	Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC)
Sistema operativo	HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)
	IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 7.1 (PowerPC)
Espaço livre no disco rígido	Até 100 MB

### Ambiente de rede



Apenas modelos de rede e sem fios (consulte "Funções por modelo" na página 8).

Para poder utilizar a máquina em rede, tem de configurar os protocolos de rede respectivos. A seguinte tabela apresenta os ambientes de rede suportados pela máquina.

Itens	Especificações
Interface de rede	LAN com fios Ethernet 10/100/1000 Base TX
	802.11b/g/n LAN sem fios
Sistema operativo de rede	<ul> <li>Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2008 R2</li> <li>Vários SO Linux</li> </ul>
	• Mac OS X 10.5 -10.9
	• UNIX OS
Protocolos de rede	• TCP/IPv4
	DHCP, BOOTP
	DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP
	• Impressão TCP/IP padrão (RAW), LPR, IPP, WSD, AirPrint, Google Cloud Print, ThinPrint
	SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec
	TCP/IPv6 (DHCP, DNS, Impressão TCP/IP padrão, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Segurança da rede sem fios	<ul> <li>Autenticação: Sistema aberto, Chave partilhada, WPA-Enterprise/Personal, WPA2- Enterprise/Personal</li> </ul>
	Encriptação: WEP64, WEP128, TKIP, AES

Esta máquina foi concebida para um ambiente de utilização normal e certificada com várias declarações de regulamentação.

Declaração de Segurança sobre Produtos Laser

A impressora é certificada nos EUA para cumprir com os requisitos do DHHS 21 CFR, capítulo 1 Subcapítulo J para produtos laser Classe I (1) e noutros países é certificada com os requisitos da norma IEC 60825-1: 2007, como produto laser Classe I.

Os produtos laser Classe I não são considerados perigosos. O sistema laser e a impressora foram concebidos de modo a que as pessoas nunca possam ser expostas a radiações laser superiores ao nível Classe I durante o funcionamento normal, a manutenção pelo utilizador ou numa determinada condição de serviço.

#### **Aviso**

Nunca utilize nem efectue manutenção na impressora sem a tampa de protecção do conjunto Laser/Scanner. O raio reflectido, embora invisível, pode causar lesões oculares.

Quando utilizar este produto, siga sempre estas precauções básicas de segurança de modo a reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico ou ferimentos:



CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION
WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO
THE BEAM.

ATTENTION - CLASSE 3B. RADIATION LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER L'EXPOSITION AU FAISCEAU.

GEFAHREN - KLASSE 3B: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEOFENET, STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIAZIONI LASER INVISIBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN
GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注 意 - CLASS 3B。严禁打开, 以免被不可见激光辐射 泄漏灼伤

주 의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

#### Segurança em termos de Ozono



A taxa de emissão de gases do efeito estufa deste produto é inferior a 0,1 ppm. Uma vez que o ozono é mais pesado que o ar, mantenha o produto num local com boa ventilação.

#### Reciclagem



Recicle ou elimine o material de protecção deste produto de forma ecológica.

#### Economia de Energia



Esta impressora apresenta tecnologia avançada de economia de energia que reduz o consumo de electricidade quando não está a funcionar.

Quando a impressora não recebe dados durante um longo período de tempo, o consumo de energia diminui automaticamente.

ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas nos EUA.

Para obter mais informações sobre o programa ENERGY STAR, consulte http://www.energystar.gov.

Para modelos com certificação ENERGY STAR, a etiqueta ENERGY STAR estará na máquina. Verifique se a sua máquina possui certificação ENERGY STAR.

#### Apenas para a China

#### 回收和再循环

为了保护环境,我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。 我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。 当您要废弃您正在使用的产品时,请您及时与授权耗材更换中心取得联系, 我们会及时为您提供服务。

Website: http://www.samsung.com/cn/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION

# Eliminação Correcta deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

# (Aplicável em países com sistemas de recolha separados)



Esta marca, apresentada no produto, acessórios ou na literatura, indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (ex. carregador, auricular, cabo USB) não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos depois de concluído o período de utilização. Para evitar possíveis danos no ambiente ou na saúde humana provocados por uma eliminação não controlada dos resíduos, separe estes itens de outros tipos de resíduos e recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos de material.

Os utilizadores domésticos devem contactar o revendedor onde adquiriram este produto ou a administração local para obterem informações sobre o local e o modo como devem reciclar estes produtos de forma ecológica.

As empresas devem contactar os respectivos fornecedores e verificar os termos e condições do contrato de aquisição. Este produto e os seus acessórios electrónicos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos comerciais.

#### (Apenas Estados Unidos da América)

Elimine o equipamento electrónico indesejado através e um reciclador aprovado. Para encontrar a localização de reciclagem mais próxima, aceda ao nosso website: www.samsung.com/recyclingdirect Ou contacte, (877) 278 - 0799

# Aviso da Proposta 65 do estado da Califórnia (Apenas EUA)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

This appliance can cause low-level exposure to the chemicals, which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

#### Emissões de Rádiofrequência

#### Informação da FCC para o Utilizador

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 dos Regulamentos da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e
- Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado, tendo sido comprovado que respeita os limites relativos aos dispositivos digitais Classe B, de acordo com a Parte 15 dos Regulamentos da FCC. Estes limites foram estipulados a fim de proporcionar uma protecção razoável contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que não venham a verificar-se interferências em determinadas instalações. Se este equipamento causar interferências nocivas à recepção de rádio ou televisão, o que se pode determinar desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador deverá tentar resolver o problema tomando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância que separa o equipamento do receptor.

- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consultar o vendedor ou um técnico de rádio/TV qualificado para obter ajuda.



Quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante, no que diz respeito à conformidade, retiram ao utilizador a autorização para utilizar o equipamento.

# Regulamentos de interferência de rádio do Canadá

Este aparelho digital não excede os limites da Classe B para emissões de ruído de rádio de aparelhos digitais conforme estabelecido na directriz sobre equipamentos que causam interferência, intitulada "Aparelho digital", ICES-003 editada pela Industria e Ciência do Canadá (Industry and Science Canada).

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

#### **Estados Unidos da América**

#### Comissão Federal das Comunicações (FCC)

#### Emissor intencional de acordo com a Parte 15 da FCC

O seu sistema de impressão pode conter (integrar) dispositivos de rede local via rádio de baixa potência (dispositivos de comunicação sem fios por radiofrequência – RF) que funcionam com bandas de 2,4/5 GHz. Esta secção é aplicável apenas se existirem estes dispositivos. Consulte a etiqueta do sistema para verificar a presença de dispositivos sem fios.

Os dispositivos sem fios que possam estar presentes no seu sistema apenas poderão ser utilizados nos Estados Unidos da América se a etiqueta do sistema possuir um número de ID da FCC.

A FCC estabeleceu uma directriz geral para uma separação de 20 cm entre o dispositivo e o utilizador ao utilizar equipamentos sem fios próximos ao corpo (excluindo as extremidades). Este equipamento deve ser utilizado a mais de 20 cm de distância do corpo quando os dispositivos sem fios estiverem ligados. Os dados de saída de energia do(s) dispositivo(s) sem fios, que podem estar incorporados na sua impressora, encontram-se muito abaixo dos limites de exposição a RF definidos pela FCC.

Este transmissor não deve ser colocado nem utilizado em conjunto com outras antenas ou transmissores.

O funcionamento deste dispositivo está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas, e (2) o dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar um funcionamento não pretendido do mesmo.



Os dispositivos sem fios não podem ser reparados pelo utilizador. Não os altere de maneira alguma. A alteração de um dispositivo sem fios anula a autorização para o utilizar. Contacte o fabricante para obter assistência técnica.

#### Declarações da FCC para o uso de LAN sem fios:



Ao instalar e utilizar este transmissor e o conjunto de antenas, o limite de exposição a radiofrequência de 1 mW/cm² pode ser excedido em distâncias próximas à antena instalada. Portanto, o utilizador deve manter-se sempre a uma distância mínima de 20 cm da antena. Este dispositivo não pode ser colocado juntamente com outros transmissores ou antenas transmissoras.

#### Só Rússia/Cazaquistão/Belaru



Изготовитель: «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея

Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10

Самсунг Электроникс Ко. Лтд (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон қ., Кёнги-до, Корея Республикасы «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КЗ ЭНД ЦЕНТРАЛ ЭЙЖА» ЖШС Занды мекен-жайы:Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 36, 3,4-қабаттар

#### Apenas para a Alemanha

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

#### Apenas para a Turquia

• RoHS

EEE Yönetmeliğine Uygundur. This EEE is compliant with RoHS.

Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir.

#### Apenas para a Tailândia

Este equipamento de telecomunicação está em conformidade com o requisito técnico NTC

#### Substituir a Ficha Incluída (Apenas Reino Unido)

#### **Importante**

O cabo de corrente desta máquina possui uma ficha padrão de 13 A (BS 1363) e um fusível de 13 A. Quando substituir ou examinar o fusível, tem de reinstalar o fusível de 13 A correcto. Em seguida, necessita de recolocar a tampa do fusível. Se tiver perdido a tampa do fusível, não utilize a ficha até ter outra tampa do fusível.

Contacte o estabelecimento onde adquiriu a máquina.

A ficha de 13 A é a mais utilizada no Reino Unido e deve ser apropriada. No entanto, alguns edifícios (principalmente os mais antigos) não possuem tomadas normais de 13 A. Necessita de adquirir um adaptador de fichas adequado. Não retire a ficha moldada.



Se retirar a ficha moldada, elimine-a imediatamente. Não pode voltar a ligar os fios na ficha e pode apanhar um choque eléctrico se tentar introduzi-la numa tomada.

#### **Aviso importante:**



Esta máquina tem de estar ligada à terra.

Os fios do cabo de corrente têm os seguintes códigos de cores:

· Verde e amarelo: terra

Azul: neutro

Castanho: corrente

Se os fios do cabo de corrente não corresponderem às cores assinaladas na ficha:

Tem de ligar o fio verde e amarelo ao pino identificado com a letra "E" ou com o "Símbolo de terra" de segurança ou com as cores verde e amarelo ou verde.

Tem de ligar o fio azul ao pino identificado com a letra "N" ou com a cor preta.

Tem de ligar o fio castanho ao pino identificado com a letra "L" ou com a cor vermelha.

Tem de ter um fusível de 13 A na ficha, adaptador ou no quadro de distribuição.

### Declaração de conformidade (países europeus)

#### Aprovações e Certificações



A Samsung Electronics declara pela presente que [C2620x series] está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva R&TTE 1999/5/CE.

A declaração de conformidade pode ser consultado em **www.samsung.com**, vá a Support > Download center, e introduza o nome da sua impressora (MFP) para navegar até à declaração.

**1 de Janeiro de 1995:** Directiva do Conselho 2006/95/EC, sobre aproximação das leis dos Estados-Membros no que diz respeito a equipamento de baixa tensão.

**1 de Janeiro de 1996:** Directiva do Conselho 2004/108/EC, sobre a aproximação das leis dos Estados-Membros no que diz respeito à compatibilidade electromagnética.

**9 de Março de 1999:** Directiva do Conselho 1999/5/EC, acerca de equipamento de rádio e equipamento terminal de telecomunicações e o reconhecimento mútuo da sua conformidade. Poderá obter uma declaração completa que define as Directivas relevantes e os padrões referenciados, com um representante da Samsung Electronics Co., Ltd.

#### Certificação EC

Certificação para Directiva 1999/5/EC de equipamento de rádio e equipamento terminal de telecomunicações (FAX)

Este produto Samsung recebeu a certificação da Samsung para ligação pan-europeia de um único terminal à rede pública analógica de telefonia comutada (PSTN) de acordo com a Directiva 1999/5/EC. O produto foi concebido para funcionar com as PSTNs nacionais e PBXs compatíveis dos países europeus:

Em caso de problemas, deve contactar primeiro o Euro QA Lab da Samsung Electronics Co., Ltd.

O produto foi novamente testado em conformidade com TBR21. Para ajudar na utilização e aplicação de equipamento terminal que cumpre esta norma, o European Telecommunication Standards Institute (ETSI) emitiu um documento consultivo (EG 201 121) que contém notas e requisitos adicionais para garantir compatibilidade de rede dos terminais TBR21. O produto foi concebido em conformidade com, e é compatível com, todas as respectivas notas consultivas contidas neste documento.

# Informações acerca das aprovações sobre equipamentos de rádio na Europa (para produtos equipados com dispositivos de rádio aprovados pela UE)

O seu sistema de impressão, destinado à utilização residencial ou no trabalho, pode conter (integrar) dispositivos de rede local via rádio de baixa potência (dispositivos de comunicação sem fios por radiofrequência – RF) a funcionar na frequência 2,4/5 GHz. Esta secção é aplicável apenas se existirem estes dispositivos. Consulte a etiqueta do sistema para verificar a presença de dispositivos sem fios.



Os dispositivos sem fios que podem estar no seu sistema só estão qualificados para utilização na União Europeia ou áreas associadas se a etiqueta do sistema possuir a marca CE.

Os dados de saída de energia do dispositivo sem fios ou outros que podem estar incorporados na sua impressora encontram-se muito abaixo dos limites de exposição a RF definidos pela Comissão Europeia através da directiva de ETRT.

# Estados europeus com aprovação em termos de dispositivos sem fios:

Países da UE

#### Estados europeus com restrições de utilização:

UE

Países do EEE/EFTA

Sem limitações no momento

# Declarações de conformidade com a regulamentação

#### Orientação sobre Dispositivos sem Fios

O seu sistema de impressão pode conter (integrar) dispositivos de rede local via rádio de baixa potência (dispositivos de comunicação sem fios por radiofrequência – RF) que funcionam com bandas de 2,4/5 GHz. A secção a seguir apresenta uma descrição geral das considerações que se devem observar ao utilizar dispositivos sem fios.

As restrições, os avisos e as preocupações adicionais para países específicos estão indicados nas secções desses países específicos (ou secções de grupos de países). Os dispositivos sem fios existentes no seu sistema apenas têm qualificação para utilização nos países identificados pelas Marcas de Aprovação de equipamentos de Rádio na etiqueta de classificação do sistema. Se o país onde vai utilizar o dispositivo sem fios não constar da lista, contacte a agência local de aprovações sobre equipamentos de rádio para obter os requisitos. Os dispositivos sem fios estão sujeitos a regulamentações rigorosas e pode não estar autorizado a utilizá-los.

Os dados de saída de energia do dispositivo sem fios ou outros, que podem estar incorporados na sua impressora, encontram-se muito abaixo dos limites de exposição a RF conhecidos de momento. Dado que os dispositivos sem fios (que podem estar incorporados na sua impressora) emitem menos energia que o permitido pelas normas e recomendações de segurança sobre radiofrequência, o fabricante acredita que são seguros para utilização. Independentemente dos níveis de energia, é necessário ter muito cuidado para minimizar o contacto humano durante o funcionamento normal.

Como directriz geral, é comum manter uma separação de 20 cm entre o dispositivo e o utilizador ao utilizar equipamentos sem fios próximos ao corpo, embora isso não inclua as extremidades. Este equipamento deve ser utilizado a mais de 20 cm de distância do corpo quando os dispositivos sem fios estiverem ligados e a efectuar transmissões.

Este transmissor não deve ser colocado nem utilizado em conjunto com outras antenas ou transmissores.

Certas circunstâncias requerem restrições em dispositivos sem fios. Seguem-se exemplos de restrições comuns:



A comunicação sem fios por radiofrequência pode interferir com equipamento num avião comercial. Os regulamentos actuais da aviação exigem que os dispositivos sem fios permaneçam desligados durante o voo. Os dispositivos de comunicação IEEE 802.11 (também conhecidos como Ethernet sem fios) e Bluetooth são exemplos de dispositivos que fornecem uma comunicação sem fios.



em ambientes onde o risco de interferência com outros dispositivos ou serviços é nocivo ou entendido como tal, a utilização de um dispositivo sem fios pode ser restrita ou descartada. Aeroportos, hospitais e atmosferas carregadas de oxigénio ou gases inflamáveis são exemplos limitados em que o uso de dispositivos sem fios pode ser restrito ou descartado. Quando estiver em ambientes onde não tenha a certeza sobre a sanção relativamente à utilização de dispositivos sem fios, peça autorização à autoridade aplicável antes de utilizar ou ligar o dispositivo sem fios.



Cada país tem restrições diferentes quanto à utilização dos dispositivos sem fios. Dado que o sistema está equipado com um dispositivo sem fios, antes de viajar entre países com o sistema, confirme com as autoridades locais de aprovações sobre equipamentos de rádio se existe alguma restrição sobre a utilização de um dispositivo sem fios no país de destino.



Se o sistema vier equipado com um dispositivo sem fios incorporado, não utilize o dispositivo sem fios a menos que todas as tampas e protecções estejam no lugar e que o sistema esteja totalmente montado.



Os dispositivos sem fios não podem ser reparados pelo utilizador. Não os altere de maneira alguma. A alteração de um dispositivo sem fios anula a autorização para o utilizar. Contacte o fabricante para obter assistência técnica.



Utilize apenas controladores aprovados para o país em que vai utilizar o dispositivo. Consulte o Kit de Restauro do Sistema do fabricante ou contacte a Assistência Técnica do fabricante para obter mais informações.

### Apenas para a China

#### 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

	有毒有害物质或元素					
部件名称	<del>销</del> (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	0	0	0	0	0	0
金属(机箱)	X	0	0	0	0	0
印刷电路部件 (PCA)	Х	0	0	0	0	0
电缆/连接器	Х	0	0	0	0	0
电源设备	Х	0	0	0	0	0
电源线	X	0	0	0	0	0
机械部件	X	0	0	0	0	0
卡盒部件	X	0	0	0	0	0
定影部件	X	0	0	0	0	0
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	0	0	0	0
扫描仪部件-其它(如果有)	X	0	0	0	0	0
印刷电路板部件 (PBA)	Х	0	0	0	0	0
墨粉	0	0	0	0	0	0
滚筒	0	0	0	0	0	0

O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供,经本公司审核后而做成,本产品的部分部件含有有毒有害物质,这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质,但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

<sup>×:</sup>表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

# Copyright

© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Este guia do utilizador é fornecido para fins meramente informativos. Todas as informações aqui incluídas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A Samsung Electronics não se responsabiliza por quaisquer danos, directos ou indirectos, decorrentes da utilização deste guia do utilizador ou com ele relacionados.

- Samsung e o logótipo Samsung são marcas comerciais da Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 e Windows Server 2008 R2 são marcas registadas ou comerciais da Microsoft Corporation.
- Google, Picasa, Google Docs, Android e Gmail são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Google Inc.
- Google Cloud Print é uma marca comercial da Google Inc.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A e noutros países. AirPrint e o logótipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc.
- Todas as outras marcas ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos proprietários ou organizações.

Consulte o ficheiro "LICENSE.txt" no CD-ROM fornecido para ver informações sobre a licença de código aberto.

**REV. 1.00** 

# Guia do utilizador

# Samsung Printer ProXpress

C262x series

# **AVANÇADO**

Este guia apresenta informação sobre a instalação, configuração avançada, funcionamento e resolução de problemas em diversos ambientes de sistema operativo.

Algumas funções poderão não estar disponíveis dependendo dos modelos ou países.

### **BÁSICO**

Este guia apresenta informação relativa à instalação, funcionamento básico e resolução de problemas no Windows.

# <u>AVANÇADO</u>



### 1. Instalação do software

Instalação para Mac	129
Reinstalação para Mac	130
Instalação para Linux	131
Reinstalação para Linux	132



# 2. Utilizar uma máquina ligada em rede

Programas de rede úteis	134
Configuração de rede com fios	135
Instalar o controlador através da rede	139
Configuração do IPv6	148
Configuração de rede sem fios	151
Samsung Mobile Print	170
Utilizar a funcionalidade NFC	171
AirPrint	175
Google Cloud Print™	177



### 3. Menus de definição úteis

Informações	183
Esquema	184
Papel	185
Gráficos	186
Config sistema	187
Emulação	191
Rede	192
Configuracao da administracao	194
Eco	195
USB directo	196
Estado do trabalho	197
Contador	198
Ajuda	199



### 4. Funcionalidades especiais

Ajuste da altitude	201
Compreender o teclado pop-up	202
Funcionalidades de impressão	203
Utilizar o Utilitário de impressão directa	219

# <u>AVANÇADO</u>

Impressão Mac	22
Impressão a partir do Linux	22
Impressão no UNIX	22
Utilizar funcionalidades de dispositivo opcionais	22





### 5. Ferramentas de gestão úteis

Aceder às ferramentas de gestão	228
Easy Capture Manager	229
Samsung AnyWeb Print	230
Samsung Easy Color Manager	231
Easy Eco Driver	232
Utilizar o SyncThru™ Web Service	233
<b>Utilizar o Samsung Easy Printer Manager</b>	237
Utilizar o Estado da impressora Samsung	240
Utilizar a Samsung Printer Experience	242



### 6. Resolução de problemas

Problemas na alimentação de papel	249
Problemas de ligação de cabo e alimentação	250
Problemas de impressão	251
Problemas de qualidade de impressão	255



# 1. Instalação do software

Este capítulo apresenta instruções para instalar software útil e essencial para utilização num ambiente onde a máquina é ligada através de um cabo. Uma máquina ligada localmente é uma máquina ligada directamente ao seu computador por um cabo. Se a sua máquina estiver ligada a uma rede, ignore os seguintes passos e proceda à instalação do controlador da máquina ligada em rede (consulte "Instalar o controlador através da rede" na página 139).

•	Instalação para Mac	129
•	Reinstalação para Mac	130
•	Instalação para Linux	131
•	Reinstalação para Linux	132



- Se utiliza um sistema operativo Windows, consulte o Guia Básico para instalar o controlador da máquina (consulte "Instalar o controlador localmente" na página 23).
- Utilize apenas um cabo USB com um comprimento não superior a 3 metros.

# Instalação para Mac

- Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada ao seu computador.
- Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.



- Clique duas vezes no ícone do CD-ROM que aparece no ambiente de trabalho do Mac.
  - •Para Mac OS X 10.8, clique duas vezes no CD-ROM que aparece no **Finder**.
- ✓ Clique duas vezes na pasta MAC\_Installer > ícone Installer OS X.
- Clique em Continuar.
- Leia o contrato de licença e clique em Continuar.
- 7 Clique em Concordar para concordar com o contrato de licença.
- Faça clique em **Instalar**. Todos os componentes necessários ao funcionamento da máquina serão instalados.
  - Se clicar em **Personalizar**, pode escolher os componentes individuais a instalar.

- Introduza a palavra-passe e clique em **OK** (ou **Instalar software**).
- Seleccione Impressora conectada por USB no Tipo de ligação da impressora e clique em Continuar.
- Clique no botão **Adicionar impressora** para seleccionar a sua impressora e adicioná-la à lista de impressoras.
- Clique em Continuar.
- 13 Após a instalação estar concluída, clique em Fechar.

# Reinstalação para Mac

Se o controlador da impressora não funcionar devidamente, desinstale e volte a instalá-lo.

- Abra a pasta Aplicacoes > Samsung > Printer Software Uninstaller.
- Para desinstalar o software da impressora, clique em Continuar.
- 3 Assinale o programa que pretende eliminar e clique em **Desinstalar**.
- Introduza a palavra-passe e clique em OK.
- Após a desinstalação estar concluída, clique em Fechar.



Caso já tenha sido adicionada uma máquina, elimine-a do **Utilitário Configuração de Impressora** ou **Impressão e Fax**.

# Instalação para Linux

Tem de transferir os pacotes do software para Linux a partir do website da Samsung para poder instalar o software da impressora (http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências).

#### **Instalar o Unified Linux Driver**



Para instalar o software da máquina, tem de iniciar sessão como superutilizador (root). Se não for super-utilizador, peça ao administrador do sistema.

- 1 Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada ao seu computador.
- Copie o pacote Unified Linux Driver para o seu sistema.
- 3 Abra o programa Terminal e aceda à pasta para a qual copiou o pacote.
- Extraia o pacote.
- Mova para a pasta uld.
- Execute o comando "./install.sh" (Se não tiver sessão iniciada como raiz, execute o comando com "sudo" como "sudo ./ install.sh")

- 7 Continue com a instalação.
- Quando a instalação está concluída, lance o utilitário de impressão (Aceda a **System > Administration > Printing** ou execute o comando "**system-config-printer**" no programa Terminal).
- Olique no botão Add.
- 1 Seleccione a impressora.
- Clique no botão Forward e adicione ao seu sistema.

# Reinstalação para Linux

Se o controlador da impressora não funcionar devidamente, desinstale e volte a instalá-lo.

- Abra o programa Terminal.
- Mova para a pasta uld extraída a partir do pacote Unified Linux Driver.
- 3 Execute o comando "./uninstall.sh" (Se não tiver sessão iniciada como raiz, execute o comando com "sudo" como "sudo ./ uninstall.sh")
- Continue com a desinstalação.



# 2. Utilizar uma máquina ligada em rede

Este capítulo fornece instruções passo a passo para configurar uma máquina ligada à rede e instalar o software.

•	Programas de rede úteis		134	
•	Configuração de rede com fios		135	
•	Instalar o controlador através da	rede	139	
•	Configuração do IPv6		148	
•	Configuração de rede sem fios		151	
•	Samsung Mobile Print		170	
•	Utilizar a funcionalidade NFC		171	
•	AirPrint		175	
•	Google Cloud Print™		177	

# Programas de rede úteis

Existem vários programas disponíveis para configurar facilmente as definições de rede num ambiente de rede. Para o administrador de rede é possível gerir várias máquinas na rede.



- Antes de utilizar os programas abaixo, defina primeiro o endereço IP.
- Algumas funções e produtos opcionais podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte "Funções por modelo" na página 8).

#### SyncThru™ Web Service

O servidor da Web integrado na máquina de rede permite efectuar as seguintes tarefas (consulte "Utilizar o SyncThru™ Web Service" na página 233).

- Verifique a informação e o estado dos consumíveis.
- Personalizar as definições da máquina.
- Defina a opção de notificação por e-mail. Ao definir esta opção, o estado da máquina (toner insuficiente no cartucho ou erro da máquina) é enviado automaticamente para o e-mail de uma determinada pessoa.
- Configurar os parâmetros de rede necessários para ligar a máquina a vários ambientes de rede.

#### SyncThru™ Web Admin Service

Uma solução de gestão de máquinas baseada na Web para administradores de rede. O SyncThru™ Web Admin Service proporciona-lhe uma maneira eficiente de gerir dispositivos em rede e permite-lhe monitorizar remotamente e resolver problemas em máquinas na rede a partir de qualquer local com acesso empresarial à Internet.

 Transfira este programa do website da Samsung (http:// www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências).

### SetIP configuração de rede com fios

Este programa utilitário permite seleccionar uma interface de rede e configurar manualmente os endereços IP para utilização com o protocolo TCP/IP.


- consulte "Configuração de IPv4 com o programa SetIP (Windows)" na página 135.
- consulte "Configuração IPv4 com o programa SetIP (Mac)" na página 136.
- consulte "Configuração de IPv4 com o programa SetIP (Linux)" na página 138.



- Se a máquina não suportar a porta da rede, não poderá utilizar esta funcionalidade (consulte "Vista posterior" na página 20).
- O TCP/IPv6 não é suportado por este programa.

#### Imprimir um relatório de configuração de rede

Pode imprimir o **relatório de configuração de rede** a partir do painel de controlo da máquina que mostra as actuais definições de rede da máquina. Tal irá ajudá-lo a configurar uma rede.

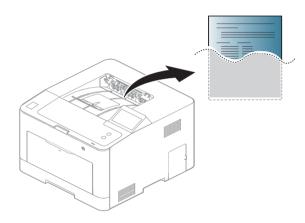

Toque em (Config) no ecrã táctil e seleccione Rede > Configuração de rede.

Graças a este **Relatório de Configuração de Rede**, pode descobrir os endereços MAC e IP da máquina.

#### Por exemplo:

Endereço MAC: 00:15:99:41:A2:78

Endereço IP: 169.254.192.192

#### Definir o endereço IP



- Se a máquina não suportar a interface da rede, não poderá utilizar esta funcionalidade (consulte "Vista posterior" na página 20).
- O TCP/IPv6 não é suportado por este programa.

Primeiro, tem de configurar um endereço IP para a gestão e impressão em rede. Na maioria dos casos, um novo endereço IP é automaticamente atribuído por um servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) localizado na rede.

# Configuração de IPv4 com o programa SetIP (Windows)

Antes de utilizar o programa SetIP, desactive a firewall do computador em Painel de controlo > Centro de segurança > Firewall do Windows.



As seguintes instruções podem ser diferentes para o seu modelo.

- 1 Transfira o software a partir do website da Samsung, de seguida, descompacte-o e instale-o: (http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências).
- Siga as instruções apresentadas na janela de instalação.
- Ligue a máquina à rede utilizando um cabo de rede.
- Ligue a máquina.
- No menu Iniciar do Windows, seleccione Todos os programas > Samsung Printers > SetIP > SetIP.
- Clique no ícone (terceiro a contar da esquerda) na janela do SetIP para abrir a janela de configuração do TCP/IP.
- 7 Introduza as novas informações da máquina na janela de configuração. Numa intranet empresarial, antes de prosseguir, poderá ser necessário pedir a um gestor da rede que atribua estas informações.
- procure o endereço MAC da máquina no **Relatório de Configuração de Rede** (consulte "Imprimir um relatório de configuração de rede" na página 135) e introduza-o sem os dois pontos. Por exemplo, 00:15:99:29:51:A8 passa a ser 0015992951A8.
- Clique em Configuração e, em seguida, clique em OK. A máquina imprime automaticamente o Relatório de configuração de rede. Verifique se todas as definições estão correctas.

#### Configuração IPv4 com o programa SetIP (Mac)

Antes de utilizar o programa SetIP, desactive a firewall do computador em **Preferências do Sistema > Segurança** (ou **Seguranca e Privacidade**) > **Firewall**.



As seguintes instruções podem ser diferentes para o seu modelo.

- Ligue a máquina à rede utilizando um cabo de rede.
- Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.



- Clique duas vezes no ícone do CD-ROM que aparece no ambiente de trabalho do Mac.
  - •Para Mac OS X 10.8, clique duas vezes no CD-ROM que aparece no Finder.
- Clique duas vezes na pasta MAC\_Installer > ícone Installer OS X.
- 5 Clique em Continuar.

- Leia o contrato de licença e clique em Continuar.
- 7 Clique em Concordar para concordar com o contrato de licença.
- Faça clique em **Instalar**. Todos os componentes necessários ao funcionamento da máquina serão instalados.
  - Se clicar em **Personalizar**, pode escolher os componentes individuais a instalar.
- Introduza a palavra-passe e clique em OK (ou Instalar software).
- Quando aparecer a mensagem a avisar que todas as aplicações no computador vão fechar, clique em **Continuar**.
- 11 Seleccione Impressora conectada por rede (com cabo ou sem fio) em Tipo de ligação da impressora e clique no botão Definir endereço IP.
- Clique no ícone 🗱 (terceiro a contar da esquerda) na janela do SetIP para abrir a janela de configuração do TCP/IP.
- Introduza as novas informações da máquina na janela de configuração. Numa intranet empresarial, antes de prosseguir, poderá ser necessário pedir a um gestor da rede que atribua estas informações.



procure o endereço MAC da máquina no **Relatório de Configuração de Rede** (consulte "Imprimir um relatório de configuração de rede" na página 135) e introduza-o sem os dois pontos. Por exemplo, 00:15:99:29:51:A8 passa a ser 0015992951A8.

Clique em **Configuração** e, em seguida, clique em **OK**. A máquina imprime automaticamente o **Relatório de Configuração de Rede**. Verifique se todas as definições estão correctas.

# Configuração de IPv4 com o programa SetIP (Linux)

Antes de utilizar o programa SetIP, desactive a firewall do computador em **System Preferences** ou **Administrator**.



As seguintes instruções podem ser diferentes para o seu modelo ou sistemas operativos.

- Transfira o programa SetIP a partir do website da Samsung e extraia-o.
- Paça duplo clique no ficheiro **SetIPApplet.html**, na pasta **cdroot/ Linux/noarch/at\_opt/share/utils**.
- Clique para abrir a janela de configuração TCP/IP.
- Introduza as novas informações da máquina na janela de configuração. Numa intranet empresarial, antes de prosseguir, poderá ser necessário pedir a um gestor da rede que atribua estas informações.



procure o endereço MAC da máquina no **Relatório de Configuração de Rede** (consulte "Imprimir um relatório de configuração de rede" na página 135) e introduza-o sem os dois pontos. Por exemplo, 00:15:99:29:51:A8 passa a ser 0015992951A8.

A máquina imprime automaticamente o **Relatório de configuração** de rede.



- Algumas funções e produtos opcionais podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte "Funções por modelo" na página 8).
- Se a máquina não suportar a interface da rede, não poderá utilizar esta funcionalidade (consulte "Vista posterior" na página 20).
- Pode instalar o controlador e o software da impressora quando introduz o CD de software na unidade de CD-ROM. Para Windows, seleccione o controlador e o software da impressora na janela
   Seleccionar o software e utilitários a instalar.

#### **Windows**



O software da firewall pode estar a bloquear a comunicação com a rede. Antes de ligar o dispositivo à rede, desactivar a firewall do computador.

- 1 Certifique-se de que a máquina está ligada à rede e a funcionar. O endereço IP da sua máquina já deve estar definido (consulte "Definir o endereço IP" na página 135).
- Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.



Se a janela de instalação não aparecer, clique em **Iniciar > Todos** os programas > **Acessórios > Executar**.

X:\**Setup.exe** substituindo "X" pela letra que representa a unidade de CD-ROM e clique em **OK**.

•Para Windows 8,

Se a janela de instalação não aparecer, a partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Procurar > Apps(Aplicação)**e procure **Executar**. Introduza X:\Setup.exe, substituindo "X" pela letra que representa a sua unidade de CD-ROM e clique em **OK**.

Se aparecer a janela pop-up "Tocar para escolher o que acontece com este disco.", clique na janela e seleccione Run Setup.exe.

Leia e aceite os termos de instalação na janela de instalação. Em seguida, clique em **Seguinte**.

- Seleccione **Rede** no ecrã **Tipo de Ligação da Impressora**. Em seguida, clique em **Seguinte**.
- Siga as instruções apresentadas na janela de instalação.

#### A partir do ecrã Iniciar do Windows 8



- O controlador V4 é automaticamente transferido a partir do Windows Update se o computador estiver ligado à Internet. Caso contrário, pode transferir manualmente o controlador V4 a partir do website da Samsung, www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou transferências.
- Pode transferir a aplicação Samsung Printer Experience a partir de Loja Windows. Necessita de ter uma conta Microsoft para utilizar a Windows Store(Loja).
- a A partir de Charms(Atalhos), seleccione Procurar.
- b Clique em Store(Loja).
- c Pesquise e clique em Samsung Printer Experience.
- d Clique em Instalar.
- Se instalar o controlador utilizando o CD de software fornecido, o controlador V4 não é instalado. Se pretender utilizar o controlador V4 no ecrã Ambiente de trabalho, pode transferir a partir do website da Samsung, www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou transferências.
- Se pretender instalar as ferramentas de gestão da impressora da Samsung, necessita de instalá-las utilizando o CD de software fornecido.

- 1 Certifique-se de que a máquina está ligada à rede e a funcionar. O endereço IP da sua máquina já deve estar definido (consulte "Definir o endereço IP" na página 135).
- A partir de Charms(Atalhos), seleccione Definições > Alterar definições do PC > Dispositivos.
- 3 Clique em Adicionar um dispositivo.
  As máquinas encontradas serão apresentadas no ecrã.
- Clique no nome do modelo ou nome do anfitri\u00e3o que pretende utilizar.



Pode imprimir um Relatório de Configuração de Rede a partir do painel de controlo da máquina que mostra o nome de anfitrião da máquina actual (consulte "Imprimir um relatório de configuração de rede" na página 135).

O controlador é automaticamente instalado a partir de **Windows Update**.

#### Modo de instalação silenciosa

O modo de instalação silenciosa é um método de instalação que não necessita da intervenção do utilizador. Assim que começar a instalação, o controlador da máquina e o software são instalados automaticamente no seu computador. Pode iniciar a instalação silenciosa escrevendo /s ou /S na janela de comandos.

#### Parâmetros da linha de comandos

A tabela seguinte apresenta comandos que podem ser utilizados na janela de comandos.



A linha de comandos a seguir é eficaz e funciona quando os comandos são utilizados com /s ou /S. Mas /h, /H ou /? são comandos invulgares que podem ser utilizados exclusivamente.

Linha de comandos	Definição	Descrição
/s ou /S	Inicia a instalação silenciosa.	Instala os controladores da máquina sem apresentar quaisquer IU ou sem a intervenção do utilizador.

Linha de comandos	Definição	Descrição
/p" <port name="">" ou /P"<port name="">"</port></port>	Especifica a porta da impressora.  A Porta de rede vai ser criada utilizando o monitor da Porta TCP/IP padrão. No caso de ser uma porta local, esta porta tem de existir no sistema antes de ser especificada pelo comando.	O nome da porta da impressora pode ser especificada como endereço IP, nome do anfitrião, nome de porta USB local, nome de porta IEEE1284 ou caminho de rede.  Por exemplo:  • /p"xxx.xxx.xxx.xxx", em que "xxx.xxx.xxx" representa o endereço IP da impressora de rede. /p"USB001", / P"LPT1:", /p"hostname"  • /  p"\\computer_name\sha red_printer" ou "\\xxx.xxx.xxx.xxx.xxx\share d_printer" ou "\\xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx\share d_printer" ou "\\xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx\share d_printer" ou "\\xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx\share d_printer" ou "\\xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx\share d_printer" ou "\\xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx\share d_printer" ou "\\xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx\share d_printer" ou "\\xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.x
		impressora e, de seguida, o nome de partilha da impressora.

Linha de comandos	Definição	Descrição
/a" <dest_path>"ou /A"<dest_path>"</dest_path></dest_path>	Especifica o caminho de destino da instalação.	Uma vez que os controladores da máquina devem ser instalados num local específico no SO, este comando só se aplica ao software de aplicação.
	O caminho de destino deve ser totalmente qualificado.	
/n" <printer name="">" ou /N"<printer name&gt;"</printer </printer>	Especifica o nome da impressora. A instância da impressora deve ser criada como nome especificado da impressora.	Com este parâmetro, pode adicionar instâncias de impressora conforme pretender.

Linha de comandos	Definição	Descrição
/nd ou /ND	Comandos para não definir o controlador instalado como o controlador predefinido da máquina.	Indica que o controlador de máquina instalado não será o controlador predefinido no sistema caso haja um ou mais controladores de impressora instalados. Se não existir um controlador de impressora instalado no seu sistema, esta opção não se aplica porque o SO do Windows vai definir o controlador da impressora instalado como o controlador predefinido da máquina.
/x ou /X	Utiliza os ficheiros do controlador da máquina existentes para criar instâncias de impressora se esta já estiver instalada.	Este comando disponibiliza uma forma de instalar uma instância de impressora, que utiliza os ficheiros do controlador de impressora já instalado sem instalar um controlador adicional.

Linha de comandos	Definição	Descrição
/up" <printer name="">" ou / UP"<printer name="">"</printer></printer>	Elimina apenas a instância de impressora especificada e não os ficheiros do controlador.	Este comando disponibiliza uma forma de eliminar apenas a instância de impressora especificada do seu sistema sem influenciar outros controladores de impressora. Não elimina ficheiros do controlador de impressora do seu sistema.
/d ou /D	Desinstala todos os controladores de dispositivo e aplicações do seu sistema.	Este comando elimina todos os controladores de dispositivo e software de aplicação instalados do seu sistema.
/v" <share name="">" ou /V"<share name&gt;"</share </share>	Partilha a máquina instalada e adiciona outros controladores de plataformas disponíveis para Apontar e imprimir.	Vai instalar no sistema da máquina todos os controladores suportados pelo SO do Windows e partilha-os com o <share name=""> especificado para apontar e imprimir.</share>

Linha de comandos	Definição	Descrição
/o ou /O	Abre a pasta Impressoras e faxes após a instalação.	Este comando abre a pasta Impressoras e faxes depois da instalação silenciosa.
/h, /H ou /?	Mostra a utilização da linha de comandos.	

#### Mac

- Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada à rede.
- Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.



- Clique duas vezes no ícone do CD-ROM que aparece no ambiente de trabalho do Mac.
  - •Para Mac OS X 10.8, clique duas vezes no CD-ROM que aparece no Finder.
- Clique duas vezes na pasta MAC\_Installer > ícone Installer OS X.
- Clique em Continuar.
- Leia o contrato de licença e clique em Continuar.
- 7 Clique em **Concordar** para concordar com o contrato de licença.
- Faça clique em **Instalar**. Todos os componentes necessários ao funcionamento da máquina serão instalados.
  - Se clicar em **Personalizar**, pode escolher os componentes individuais a instalar.
- Introduza a palavra-passe e clique em **OK** (ou **Instalar software**).
- Seleccione Impressora conectada por rede (com cabo ou Sem Fios) em Tipo de ligação da impressora e clique em Continuar.
- 11 Clique no botão **Adicionar impressora** para seleccionar a sua impressora e adicioná-la à lista de impressoras.
- Clique em **IP** e Seleccione HP Jetdirect Socket em Protocolo.
- 13 Introduza o endereço IP da máquina no campo de introdução Endereço.

- 14 Introduza o nome da fila no campo de introdução Fila. Se não conseguir determinar o nome da fila do servidor da máquina, tente utilizar primeiro a fila de espera predefinida.
- Se Selecção automática não funcionar correctamente, escolha Seleccionar software da impressora e o nome da máquina em Imprimir com.
- 16 Clique em Adicionar.
- 17 Clique em Continuar.
- Após a instalação estar concluída, clique em Fechar.

#### Linux

Tem de transferir os pacotes do software para Linux a partir do website da Samsung para poder instalar o software da impressora (http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências).

- Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada à rede. O endereço IP da sua máquina já deve estar definido.
- Copie o pacote Unified Linux Driver para o seu sistema.
- 3 Abra o programa Terminal e aceda à pasta para a qual copiou o pacote.

### Instalar o controlador através da rede

- Extraia o pacote.
- Mova para a pasta uld.
- Execute o comando "./install.sh" (Se tiver sessão iniciada como raiz, execute o comando com "sudo" como "sudo ./install.sh").
- 7 Continue com a instalação.
- Quando a instalação estiver concluída, inicie o utilitário Printing Vá para System > Administration > Printing ou execute o comando "system-config-printer" no programa Terminal).
- Clique no botão Add.
- Seleccione AppSocket/HP JetDirect e introduza o endereço IP da máquina.
- Clique no botão **Forward** e adicione ao seu sistema.

#### Adicionar impressora de rede

- Clique duas vezes em **Unified Driver Configurator**.
- Clique em Add Printer.
- Abre-se a janela Add printer wizard. Clique em Next.
- Seleccione Network printer e clique no botão Search.

- O endereço IP e o nome do modelo da impressora aparecem no campo da lista.
- Seleccione a sua máquina e clique em **Next**.
- 7 Introduza a descrição da impressora e clique em Next.
- Após a máquina ser adicionada, clique em **Finish**.

#### UNIX



- Certifique-se de que a máquina suporta o sistema operativo UNIX antes de instalar o controlador de impressora UNIX (consulte "Sistema Operativo" na página 8).
- Os comandos estão marcados com "", quanto introduzir os comandos, não escreva "".
- Algumas funções e produtos opcionais podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte "Sistema Operativo" na página 8).

Para utilizar o controlador de impressora UNIX, necessita de instalar primeiro o pacote de controladores UNIX de impressora e, só depois, configurar a impressora. Pode transferir o pacote de controlador de impressora UNIX a partir do website da Samsung (http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências).

### Instalar o controlador através da rede

# Instalar o pacote de controladores UNIX para impressora

O procedimento de instalação é idêntico para todas as variantes mencionadas do sistema operativo UNIX.

- No Web site da Samsung, transfira e descompacte o pacote UNIX Printer Driver para o computador.
- 2 Adquira privilégios de raiz.

"su -"

Copie o arquivo de controladores apropriado para o computador UNIX de destino.



Consulte o manual de administração do sistema operativo UNIX para mais informações.

- Abra o pacote de controladores UNIX para impressoras.

  Por exemplo, no IBM AIX utilize os seguintes comandos.

  "gzip -d < introduza o nome do pacote | tar xf -"
- 5 o directório descompactado.

Execute o script de instalação.

"./install -i"

**install** é o ficheiro de script do instalador utilizado para instalar ou desinstalar o pacote UNIX PrinterDriver.

Utilize o comando "**chmod 755 install**" para dar permissão ao script do instalador.

- 7 Execute o comando "./install -c" para verificar os resultados da instalação.
- Execute "installprinter" a partir da linha de comandos. Isto fará aparecer a janela Add Printer Wizard. Configure a impressora nesta janela de acordo com os seguintes procedimentos.



Em certos sistema operativos UNIX, por exemplo, no Solaris 10, as impressoras acabadas de adicionar poderão não estar activas e/ou não aceitar trabalhos. Neste caso, execute estes dois comandos no terminal de raiz:

"accept <printer\_name>"

"enable <printer\_name>"

### Instalar o controlador através da rede

#### Desinstalar o controlador da impressora



Deverá ser utilizado o utilitário para eliminar a impressora instalada no sistema.

- a Execute o comando "uninstallprinter" a partir do terminal.
   Aparece o Uninstall Printer Wizard
   As impressoras instaladas aparecem na lista pendente.
- **b** Seleccione a impressora a ser eliminada.
- **c** Clique em **Delete**, para eliminar a impressora do sistema.
- d Execute o comando "./install -d" para desinstalar todo o pacote.
- Para verificar os resultados da remoção, execute o comando "./
  install -c".

Para reinstalar os binários, use o comando "./install -i".

### Configurar a impressora

Para adicionar a impressora ao sistema UNIX, execute o comando "installprinter" a partir da linha de comandos. Isto fará aparecer a janela Add Printer Wizard. Configure a impressora nesta janela de acordo com os seguintes passos:

- Escreva o nome da impressora.
- Na lista de modelos, seleccione o modelo da impressora em causa.

- Escreva uma descrição referente ao tipo de impressora no campo Type. Isto é opcional.
- Especifique qualquer descrição de impressora no campo Description. Isto é opcional.
- Especifique a localização da impressora no campo Location.
- Escreva o endereço IP ou o nome DNS da impressora na caixa de texto **Device**, para as impressoras ligadas em rede. No IBM AIX com **jetdirect Queue type** só é possível especificar o nome DNS o endereço IP numérico não é permitido.
- Queue type mostra a ligação como lpd ou jetdirect na correspondente lista. No sistema operativo Sun Solaris está disponível o tipo de usb.
- Seleccione Copies para definir o número de cópias.
- Assinale a opção Collate, para receber as cópias já ordenadas.
- Assinale a opção **Reverse Order**, para receber cópias pela ordem inversa.
- Assinale a opção **Make Default** para indicar esta impressora como a predefinida.
- 19 Clique em **OK** para adicionar a impressora.

## Configuração do IPv6



O **IPv6** só é correctamente suportado no Windows Vista ou mais recente.



Se parecer que a rede IPv6 não está a funcionar, reponha todas as definições da rede para a predefinições de fábrica e tente novamente utilizando **Limpar Definições**:

Seleccione (Config) > Rede > Next > Limpar Definições no ecrã táctil.

A máquina suporta os seguintes endereços IPv6 para a gestão e impressão em rede.

- Link-local Address: endereço IPv6 local auto-configurado (endereço começa por FE80).
- Stateless Address: endereço IPv6 automaticamente configurado por um router da rede.
- Stateful Address: endereço IPv6 configurado por um servidor DHCPv6.
- Manual Address: endereço IPv6 configurado manualmente por um utilizador.

No ambiente de rede IPv6, siga o seguinte procedimento para utilizar o endereço IPv6.

### A partir do painel de controlo

#### **Activar o IPv6**



Aceder aos menus pode variar de modelo para modelo (consulte "Descrição geral dos menus" na página 28).

- Seleccione (Config) > Rede > Next > TCP/IP (IPv6) > Protocolo IPv6 no ecrã táctil.
- Seleccione Activado usando as setas no ecrã táctil.
- Desligue a máquina e volte a ligá-la.



Quando instala o controlador da impressora, não configure IPv4 e IPv6. É aconselhável configurar IPv4 ou IPv6.

### Configuração de endereço DHCPv6

Se tiver um servidor DHCPv6 na sua rede, pode definir uma das seguintes opções para configuração do anfitrião dinâmico predefinido.

## Configuração do IPv6

- Seleccione (Config) > Rede > Next > TCP/IP (IPv6) > Configuração de DHCPv6 no ecrã táctil.
- 2 Seleccione a opção que pretende usando as setas e toque em (anterior) para guardar a selecção.
  - •Router: utilizar DHCPv6 apenas quando solicitado por um router.
  - •Utilizar sempre: utilizar DHCPv6 sempre, independentemente da solicitação do router.
  - •Nunca utilizar: nunca utilizar DHCPv6, independentemente da solicitação do router.

#### A partir do SyncThru™ Web Service

#### **Activar o IPv6**

- Aceda a um browser da Internet, como o Internet Explorer, do Windows. Introduza o endereço IP da máquina (http://xxx.xxx.xxx) no campo do endereço e prima a tecla Enter ou clique em **Efectuar**.
- Se esta for a primeira vez que inicia sessão no SyncThru™ Web Service necessita de iniciar sessão como administrador. Introduza o ID e a palavra-passe predefinidos abaixo. Por razões de segurança, é aconselhável alterar a palavra-passe predefinida.
  - •ID: admin
  - •Palavra-passe: sec00000
- Quando a janela SyncThru™ Web Service se abrir, mova o cursor do rato sobre a opção Definições existente na barra de menus superior e, em seguida, clique em Definições da rede.
- Clique em **TCP/IPv6** existente no painel esquerdo do website.
- Coloque um visto na caixa de verificação **Protocolo IPv6** para activar IPv6.
- Clique no botão Aplicar.

## Configuração do IPv6

7 Desligue a máquina e volte a ligá-la.



- Pode também definir o DHCPv6.
- Definir manualmente o endereço IPv6:
   Coloque um visto na caixa de verificação Endereço manual. Em seguida, a caixa de texto Endereço/Prefixo é activada. Introduza o resto do endereço (por exemplo: 3FFE:10:88:194::AAAA. "A" é o hexadecimal 0 a 9, A a F).
- Configuração de endereço IPv6
  - Abra um browser, tal como o Internet Explorer, que suporte o endereçamento IPv6 como URL.
  - Seleccione um dos endereços IPv6 (Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address) do relatório de configuração de rede (consulte "Imprimir um relatório de configuração de rede" na página 135).
    - •Link-local Address: endereço IPv6 local auto-configurado (endereço começa por FE80).
    - •Stateless Address: endereço IPv6 automaticamente configurado por um router da rede.
    - Stateful Address: endereço IPv6 configurado por um servidor DHCPv6.

- Manual Address: endereço IPv6 configurado manualmente por um utilizador.
- Introduza os endereços IPv6 (por exemplo: http:// [FE80::215:99FF:FE66:7701]).



O endereço deve ser colocado entre parêntesis "[]".

### Guia rápido

#### Compreender o tipo de rede

Normalmente, só pode haver uma ligação de cada vez entre o computador e a máquina.



#### Modo de infra-estrutura

Ambiente utilizado tipicamente em casas particulares e pequenos escritórios/escritórios domésticos. Este modo utiliza um ponto de acesso para comunicar sem fios com a máquina.



#### Modo ad-hoc<sup>a</sup>

Este modo não usa um ponto de acesso. O computador sem fios e a máquina sem fios comunicam directamente.

a. O modelo C2620 não suporta o modo Ad-hoc.

#### Nome de rede sem fios e palavra-passe de rede

As redes sem fios requerem um nível de segurança mais elevado, razão pela qual, ao configurar um ponto de acesso pela primeira vez, são definidos um nome de rede (SSID), o tipo de segurança utilizado e uma Palavra-passe de rede para a rede. Peça esta informação ao seu administrador de rede antes de avançar com a instalação da máquina.

### Apresentar métodos de configuração sem fios

Pode definir definições sem fios a partir da máquina ou do computador. Escolha o método de definição a partir da tabela abaixo.



- Alguns tipos de instalação da rede sem fios podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou país.
- Se ocorrerem problemas durante a configuração sem fios ou a instalação do controlador, consulte o capítulo de resolução de problemas (consulte "Resolução de problemas para rede sem fios" na página 166).
- Recomenda-se vivamente que defina a palavra-passe nos pontos de acesso. Se não definir a palavra-passe nos Pontos de Acesso, podem ficar expostos a acesso ilegal de máquinas desconhecidas, incluindo PCs, smart phones e impressoras. Consulte o manual de utilizador do Ponto de Acesso para conhecer as configurações da palavra-passe.

Tipo de Ligação		Descrição e referência
Com Ponto de acesso		<ul> <li>Consulte "Configurar no ecrã táctil" na página 153.</li> <li>Para utilizadores Windows, consulte "Ponto de acesso via cabo USB (recomendado)" na página 156.</li> <li>Para utilizadores Mac, consulte "Ponto de acesso via cabo USB (recomendado)" na página 158.</li> <li>Consulte "Utilizar um cabo de rede" na página 161.</li> </ul>
Sem Ponto de acesso	Usar o modo Ad-hoc <sup>a</sup>	Não disponível
	Usar o Wi-Fi Direct	Consulte "Definir Wi-Fi Direct para impressão móvel" na página 164.

a. O modelo C2620 não suporta o modo Ad-hoc.

### Configurar no ecrã táctil

Antes de começar, terá de saber o nome de rede (SSID) da sua rede sem fios e a chave da rede, se a mesma tiver encriptação. Estas informações foram definidas durante a instalação do ponto de acesso (ou router sem fios). Se não conhecer o seu ambiente sem fios, pergunte à pessoa que configurou a rede.

#### Ligar a uma rede



Depois de concluir a ligação de rede sem fios, tem de instalar um controlador para máquina para poder imprimir a partir de uma aplicação (consulte "Instalar o controlador através da rede" na página 139).

- 1 Seleccione (Config) > Rede > Next > Wi-Fi > Definições de Wi-Fi no ecrã táctil.
- Seleccione o método de configuração pretendido.
  - Procurar na Lista (recomendado): A máquina irá apresentar uma lista de redes disponíveis por onde escolher. Após uma rede ser escolhida, a impressora irá solicitar a respectiva chave de segurança.

•Personalizar: Neste modo, os utilizadores podem fornecer ou editar manualmente a sua SSID ou escolher a opção de segurança detalhadamente.

#### Ligar novamente à rede

Quando a ligação sem fios se perder, a máquina tentará automaticamente restabelecer a ligação ao ponto de acesso (ou router sem fios) utilizando as definições e o endereço da ligação sem fios anteriores.



A máquina estabelece uma ligação à rede sem fios automaticamente nos seguintes casos:

- · A máquina é desligada e ligada novamente.
- O ponto de acesso (ou router de rede sem fios) é desligado e ligado novamente.

#### Cancelar o processo de ligação

Para cancelar a ligação à rede sem fios quando a máquina estabelece uma ligação à rede sem fios, prima e solte ((Parar)) no painel de controlo. Terá de esperar 2 minutos para ligar-se novamente à rede sem fios.

### Usar o Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Se a sua máquina e um ponto de acesso (ou router sem fios) suportarem o Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), poderá configurar facilmente a ligação sem fios segura.



- Se quiser utilizar a rede sem fios utilizando o modo de infraestrutura, certifique-se de que o cabo de rede está desligado da máquina. A utilização do botão **WPS (PBC)** ou a introdução do PIN a partir do computador para estabelecer ligação ao ponto de acesso (ou router sem fios) varia dependendo do ponto de acesso (ou router sem fios) utilizado. Consulte o manual do utilizador do ponto de acesso (ou router sem fios) que está a utilizar.
- Ao utilizar o botão WPS para configurar a rede sem fios, as definições de segurança podem alterar. Para impedir isto, bloqueie a opção WPS para as actuais definições de segurança sem fios. O nome da opção pode variar dependendo do ponto de acesso (ou router sem fios) que está a utilizar.

#### Elementos a preparar

- Verifique se o ponto de acesso (ou router sem fios) suporta Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Verifique se a máquina suporta Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
- Computador ligado via rede (apenas modo de PIN).

#### **Escolher o tipo**

Existem dois métodos disponíveis para ligar a sua máquina a uma rede sem fios usando o WPS.

- O método Configuração de botão de comando (PBC) permite-lhe ligar a máquina a uma rede sem fios activando o WPS na sua máquina e premindo o botão WPS (PBC) num ponto de acesso que suporte o WPS (ou router sem fios).
- O método Número de identificação pessoal (PIN) ajuda-o a ligar a sua máquina a uma rede sem fios introduzindo as informações do PIN fornecidas num ponto de acesso que suporte o WPS (ou router sem fios).

A predefinição da sua máquina é o modo **PBC** , que é recomendado para um ambiente de rede sem fios típico.

#### Ligar no modo PBC

- Seleccione (Config) > Rede > Next > Wi-Fi > WPS.
- Seleccione Ligado via PBC.
- Toque em **OK** quando a janela de confirmação aparecer.
  Aparece uma janela com informações, a mostrar 2 minutos de tempo de processamento da ligação.
- Toque no botão **WPS (PBC)** no ponto de acesso (ou router sem fios).

As mensagens são apresentadas no ecrã de apresentação na ordem a seguir:

- **aA ligar:** a máquina está a ligar-se ao ponto de acesso (ou router sem fios).
- **bLigado:** A luz LED WPS irá permanecer ligada, quando a máquina estiver ligada com sucesso à rede sem fios.
- **cSSID do ponto de acesso:** depois de concluir o processo de ligação da rede sem fios, a informação do SSID do ponto de acesso aparece no visor.
- Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM e siga as instruções na janela para configurar a rede sem fios.

#### Ligar no modo PIN

- Seleccione (Config) > Rede > Next > Wi-Fi > WPS.
- Seleccione Ligado via PIN.
- Toque em **OK** quando a janela de confirmação aparecer.
- Surge o PIN de oito dígitos no visor.

No computador que está ligado ao ponto de acesso (ou router sem fios), terá de introduzir o PIN de oito dígitos, num espaço de dois minutos.

As mensagens são apresentadas no ecrã de apresentação na ordem a seguir:

**aA ligar:** a máquina está a ligar-se à rede sem fios.

- **bLigado:** A luz LED WPS irá permanecer ligada, quando a máquina estiver ligada com sucesso à rede sem fios.
- **cSSID do ponto de acesso:** depois de concluir o processo de ligação da rede sem fios, a informação do SSID do ponto de acesso aparece no visor.
- Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM e siga as instruções na janela para configurar a rede sem fios.

### **Configurar utilizando o Windows**



Atalho para o programa **Samsung Easy Wireless Setup** sem o CD: Se tiver instalado o controlador da impressora uma vez, pode aceder ao programa **Samsung Easy Wireless Setup** sem o CD (consulte "Aceder às ferramentas de gestão" na página 228).

### Ponto de acesso via cabo USB (recomendado)

#### Elementos a preparar

- Ponto de acesso
- Computador ligado à rede
- CD do software fornecido com a máquina
- A máquina instalada com uma interface de rede sem fios
- Cabo USB

#### Criar a rede de infra-estrutura

- Verifique se o cabo USB está ligado à máquina.
- Ligue o computador, o ponto de acesso e a máquina.

1 Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.



Se a janela de instalação não aparecer, clique em **Iniciar > Todos** os programas > **Acessórios > Executar**.

X:\**Setup.exe** substituindo "X" pela letra que representa a unidade de CD-ROM e clique em **OK**.

•Para Windows 8,

Se a janela de instalação não aparecer, a partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Procurar > Apps(Aplicação)**e procure **Executar**. Introduza X:\Setup.exe, substituindo "X" pela letra que representa a sua unidade de CD-ROM e clique em **OK**.

Se aparecer a janela pop-up "Tocar para escolher o que acontece com este disco.", clique na janela e seleccione Run Setup.exe.

- Leia e aceite os termos de instalação na janela de instalação. Em seguida, clique em **Seguinte**.
- Seleccione **Sem fios** no ecrã **Tipo de Ligação da Impressora**. Em seguida, clique em **Seguinte**.

No ecrã Está a configurar a impressora pela primeira vez?, seleccione Sim, irei configurar a rede sem fios da minha impressora. Em seguida, clique em Seguinte.

Se a impressora já estiver ligada à rede, seleccione **Não, a minha** impressora já está ligada à rede.

7 Após a procura, a janela apresenta os dispositivos de rede sem fios. Seleccione o nome (SSID) do ponto de acesso que pretende utilizar e clique em Seguinte.



Caso não consiga determinar o nome da rede que pretende utilizar ou caso queira definir as configurações da rede sem fios manualmente, clique em **Definições avançadas**.

- Introduza o nome da rede sem fios: Escreva o SSID do ponto de acesso (SSID é sensível a maiúsculas e minúsculas).
- Modo de operação: Seleccione Infra-estrut..
- Autenticação: seleccione um tipo de autenticação.
   Sist. Aberto: a autenticação não é utilizada e a encriptação pode ou não ser utilizada, dependendo da necessidade de segurança dos dados.

**Chave Part.:** A Autenticação é utilizada. Um dispositivo que tenha uma chave WEP correcta pode aceder à rede.

WPA Personal ou WPA2 Personal: seleccione esta opção para autenticar o servidor de impressão com base numa chave WPA prépartilhada. Esta opção utiliza uma chave secreta partilhada (geralmente chamada frase-passe de Chave Pré-partilhada) que é configurada manualmente no ponto de acesso e em cada um dos seus clientes.

- **Encriptação:** Seleccione a encriptação (Nenhuma, WEP64, WEP128, TKIP, AES e TKIP AES).
- Palavra-passe de rede: Introduza o valor da palavra-passe de encriptação da rede.
- Confirmar chave da rede: Confirme o valor da palavra-passe de encriptação da rede.
- Índice da chave WEP: Se estiver a utilizar a Encriptação WEP, seleccione o Índice da chave WEP adequado.



A janela da segurança de rede sem fios aparece quando o ponto de acesso possui definições de segurança.

Introduza a Palavra-passe de rede do ponto de acesso (ou router).

Quando aparece a janela de ligação à rede, desligue o cabo de rede. Em seguida, clique em **Seguinte**. A ligação do cabo de rede pode interferir com a pesquisa de dispositivos sem fios.

Se a impressora suportar Wi-Fi Direct e esta função estiver desactivada, irá aparecer o respectivo ecrã.

Se pretender activar Wi-Fi Direct, assinale a caixa de confirmação e clique em **Seguinte**. Caso contrário, clique em **Seguinte**.





- Pode começar a criar Wi-Fi Direct ao utilizar Samsung Easy Printer Manager (consulte "Configurar Wi-Fi Direct" na página 164).
- Nome Wi-Fi Direct: O nome Wi-Fi Direct predefinido é o nome do modelo e o comprimento máximo são 22 caracteres.
- Definição palavra-passe é a cadeia numérica e o tamanho é 8 ~ 64 caracteres.
- Quando a configuração da rede sem fios estiver concluída, desligue o cabo USB entre o computador e a máquina. Clique em **Seguinte**.
- 11 Siga as instruções apresentadas na janela de instalação.

#### Configurar utilizando o Mac

#### Elementos a preparar

- Ponto de acesso
- Computador ligado à rede
- · CD do software fornecido com a máquina
- A máquina instalada com uma interface de rede sem fios
- Cabo USB

#### Ponto de acesso via cabo USB (recomendado)

- Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada ao seu computador.
- 1 Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.



- Clique duas vezes no ícone do CD-ROM que aparece no ambiente de trabalho do Mac.
  - •Para Mac OS X 10.8, clique duas vezes no CD-ROM que aparece no **localizador**.
- Clique duas vezes na pasta MAC\_Installer > ícone Installer OS X.
- Clique em Continuar.
- Leia o contrato de licença e clique em Continuar.
- 7 Clique em **Concordar** para concordar com o contrato de licença.
- Clique em **Instalar**. Todos os componentes necessários ao funcionamento da máquina serão instalados.
  - Se clicar em **Personalizar**, pode escolher os componentes individuais a instalar.
- Introduza a palavra-passe e clique em **OK** (ou **Instalar software**).

Seleccione Configuração da rede sem fio em Tipo de ligação da impressora e clique em Continuar.



Após a procura, a janela apresenta os dispositivos de rede sem fios. Seleccione o nome (SSID) do ponto de acesso que pretende utilizar e clique em **Seguinte**.



Quando definir a configuração sem fios manualmente, clique em **Definições avançadas**.

- Introduza o nome da rede sem fios: Escreva o SSID do ponto de acesso (SSID é sensível a maiúsculas e minúsculas).
- Modo de operação: Seleccione Infra-estrutura.

• Autenticação: seleccione um tipo de autenticação.

**Sist. Aberto:** a autenticação não é utilizada e a encriptação pode ou não ser utilizada, dependendo da necessidade de segurança dos dados.

**Chave Part.:** A Autenticação é utilizada. Um dispositivo que tenha uma chave WEP correcta pode aceder à rede.

WPA Pessoal ou WPA2 Pessoal: Seleccione esta opção para autenticar o servidor de impressão com base na chave WPA prépartilhada. Isto utiliza uma chave partilhada secreta (geralmente chamada frase-passe de chave pré-partilhada) que é configurada manualmente no ponto de acesso e em cada um dos seus clientes.

- Encriptação: seleccione a encriptação. (nenhuma, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES)
- Palavra-passe de rede: Introduza o valor da palavra-passe de encriptação da rede.
- Confirmar chave da rede: Confirme o valor da palavra-passe de encriptação da rede.
- Índice da chave WEP: Se estiver a utilizar a Encriptação WEP, seleccione o Índice da chave WEP adequado.

A janela da segurança de rede sem fios aparece quando o ponto de acesso tem a segurança activada.

Introduza a Palavra-passe de rede do ponto de acesso (ou router).

Se a impressora suportar Wi-Fi Direct e esta função estiver desactivada, irá aparecer o respectivo ecrã.

Se pretender activar Wi-Fi Direct, assinale a caixa de confirmação e clique em **Seguinte**. Caso contrário, clique em **Seguinte**.





- Pode começar a criar Wi-Fi Direct ao utilizar Samsung Easy Printer Manager (consulte "Configurar Wi-Fi Direct" na página 164).
- Nome Wi-Fi Direct: O nome Wi-Fi Direct predefinido é o nome do modelo e o comprimento máximo são 22 caracteres.
- Definição de palavra-passe é a cadeira numérica e o tamanho é 8
   64 caracteres.
- Quando as definições da rede sem fios estão concluídas, desligue o cabo USB entre o computador e a máquina.

A configuração da rede sem fios está concluída. Após a instalação estar concluída, clique em **Abandonar**.



Depois de concluir a ligação de rede sem fios, tem de instalar um controlador para máquina para poder imprimir a partir de uma aplicação (consulte "Instalação para Mac" na página 129).

#### Utilizar um cabo de rede



As máquinas que não suportam a porta de rede, não poderão utilizar esta funcionalidade (consulte "Vista posterior" na página 20).

A sua máquina é uma máquina compatível com uma rede. Para preparar a máquina para funcionar na rede, é necessário executar alguns procedimentos de configuração.



- Depois de concluir a ligação de rede sem fios, tem de instalar um controlador para máquina para poder imprimir a partir de uma aplicação (consulte "Instalar o controlador através da rede" na página 139).
- Contacte o administrador da rede ou a pessoa que configurou a rede sem fios para obter informações sobre a configuração da rede.

#### Elementos a preparar

- Ponto de acesso
- Computador ligado à rede
- · CD do software fornecido com a máquina
- A máquina instalada com uma interface de rede sem fios
- · Cabo de rede.

### Imprimir um relatório de configuração de rede

É possível identificar as definições de rede da sua máquina, imprimindo um relatório de configuração de rede.

consulte "Imprimir um relatório de configuração de rede" na página 135.

### Definição de IP com o programa SetIP (Windows)

Este programa é utilizado para definir manualmente o endereço IP de rede da máquina, utilizando o respectivo endereço MAC para comunicar com a máquina. O endereço MAC é o número de série do hardware da interface de rede e consta do **relatório de configuração de rede**.

Consulte "Definir o endereço IP" na página 135.

### Configurar a rede sem fios da máquina

Antes de começar, terá de saber o nome de rede (SSID) da sua rede sem fios e a chave da rede, se a mesma estiver encriptada. Estas informações foram definidas durante a instalação do ponto de acesso (ou router sem fios). Se não conhecer o seu ambiente sem fios, pergunte à pessoa que configurou a rede.


Para configurar os parâmetros de comunicação sem fios, pode utilizar o **SyncThru™ Web Service**.

#### Utilizar o SyncThru™ Web Service

Antes de iniciar a configuração dos parâmetros sem fios, certifique-se do estado de ligação do cabo.

- 1 Verifique se o cabo de rede está ligado à máquina. Se não estiver, ligue a máquina utilizando um cabo de rede padrão.
- Inicie um browser, tal como o Internet Explorer, Safari ou Firefox e introduza o novo endereço IP da máquina na janela do browser.

Por exemplo,

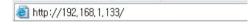

Clique em **Login** existente no canto superior direito do website SyncThru™ Web Service.

Escreva a **ID** e a **Palavra-passe** e, em seguida, clique em **Login**. Por razões de segurança, é aconselhável alterar a palavra-passe predefinida.

•ID: admin

•Palavra-passe: sec00000

- Quando a janela SyncThru™ Web Service se abrir, clique em Definições da rede.
- Clique em Sem fios > Assistente.



O **Assistente** ajuda-o a definir a configuração da rede sem fios. No entanto, se quiser configurar directamente a rede sem fios, seleccione **PERSONALIZADO**.

- 7 Seleccione um Nome da rede (SSID) na lista.
  - •SSID: SSID (Identificador de um conjunto de serviços) é um nome que identifica uma rede sem fios. Pontos de acesso e dispositivos sem fios que tentem ligar-se a uma rede sem fios específica têm de usar o mesmo SSID. O SSID é sensível a maiúsculas e minúsculas.
  - •Modo de operação: Refere-se ao tipo de ligações sem fios.
    - -Ad-hoc: permite que dispositivos sem fios comuniquem directamente entre si num ambiente ponto a ponto.
    - -Infra-Estrutura: permite que dispositivos sem fios comuniquem entre si através de um ponto de acesso.



Se o **Modo de operação** da rede for **Infra-Estrutura**, seleccione o SSID do ponto de acesso. Se o **Modo de operação** for **Ad-hoc**, seleccione o SSID da máquina.

Clique em Seguinte.

Se aparecer a janela de definição da segurança da rede sem fios, introduza a palavra-passe registada (palavra-passe de rede) e clique em **Seguinte**.

Aparece a janela de confirmação; verifique a configuração da ligação sem fios. Se a configuração estiver correcta, clique em Aplicar.



Desligue o cabo de rede (padrão ou de rede). A máquina deve começar a comunicar sem fios com a rede. No caso do modo Ad-Hoc, pode utilizar simultaneamente uma LAN sem fios e uma com fios.

Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM e siga as instruções na janela para configurar a rede sem fios.

#### Ligar a rede Wi-Fi Ligado/Desligado



Se a sua máquina possuir um ecrã, pode também ligar/desligar o Wi-Fi a partir do painel de controlo da máquina através do menu **Rede**.

- 1 Verifique se o cabo de rede está ligado à máquina. Se não estiver, ligue a máquina utilizando um cabo de rede padrão.
- Inicie um browser, tal como o Internet Explorer, Safari ou Firefox e introduza o novo endereço IP da máquina na janela do browser.
  Por exemplo,



- Clique em **Login** existente no canto superior direito do website SyncThru™ Web Service.
- Escreva a **ID** e a **Palavra-passe** e, em seguida, clique em **Login**. Por razões de segurança, é aconselhável alterar a palavra-passe predefinida.
  - ID: admin
  - •Palavra-passe: sec00000
- Quando a janela SyncThru™ Web Service se abrir, clique em Definições da rede.
- 6 Clique em **Sem fios** > **PERSONALIZADO**.

Pode também ligar a rede Wi-Fi Ligado/Desligado.

#### Definir Wi-Fi Direct para impressão móvel

Wi-Fi Direct é um método de ligação peer-to-peer fácil de configurar entre a impressora com certificação Wi-Fi Direct e um dispositivo móvel que fornece uma ligação segura e um tráfego melhor do que o modo ad hoc.

Com Wi-Fi Direct, pode ligar a sua impressora a uma rede Wi-Fi Direct e, ao mesmo tempo, ligar a um ponto de acesso. Pode também utilizar uma rede com fios e uma rede Wi-Fi Direct simultaneamente para que vários utilizadores possa aceder e imprimir documentos a partir de Wi-Fi Direct e de uma rede com fios.



- Não pode ligar o seu dispositivo móvel à Internet a partir de Wi-Fi Direct da impressora.
- A lista de protocolo suportada pode diferir do seu modelo, as redes Wi-Fi Direct NÃO suportam IPv6, filtros de rede, IPSec, WINS e serviços SLP.
- O número máximo de dispositivos que podem ser ligados por Wi-Fi Direct é 3.

### **Configurar Wi-Fi Direct**

Pode activar a funcionalidade Wi-Fi Direct através de um dos métodos seguintes.

## A partir do computador ligado por cabo USB (recomendado)

Após a instalação do controlador estar concluída, Samsung Easy Printer Manager pode ser utilizado para alterar as definições Wi-Fi Direct.



Samsung Easy Printer Manager está disponível apenas para os utilizadores de Windows e Mac OS.

No menu Iniciar, seleccione Programas ou Todos os programas > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Definições do dispositivo > Rede.

- Wi-Fi Directo Ligado/Desligado: Seleccione Ligado para activar.
- Nome do dispositivo: Introduza o nome da impressora para pesquisar a sua impressora numa rede sem fios. Por predefinição, o nome do dispositivo é o nome de modelo.
- Endereço IP: Introduza o endereço IP da impressora. Este endereço IP só é utilizado para a rede local e não para a rede com ou sem fios da infraestrutura. É aconselhável utilizar o endereço IP local predefinido (o endereço IP local predefinido da impressora para Wi-Fi Direct é 192.168.3.1)
- Proprietário de grupo: Active esta opção para atribuir a impressora ao proprietário de grupo Wi-Fi Direct. O Proprietário de grupo também age como um ponto de acesso sem fios. É aconselhável activar esta opção.

 Palavra-passe de rede: Se a sua impressora for um Proprietário de grupo, é necessária uma Palavra-passe de rede para ligar outros dispositivos móveis à impressora. Pode configurar uma palavra-passe de rede sozinho ou pode lembrar-se da palavra-passe de rede gerada aleatoriamente por predefinição.

#### Da máquina

- 1 Seleccione (Config) > Rede > Next > Wi-Fi > Wi-Fi Direct no ecrã táctil.
- Seleccione Activado para activar.

#### A partir do computador ligado em rede

Se a sua impressora estiver a utilizar um cabo de rede ponto de acesso sem fios, pode activar e configurar Wi-Fi Direct a partir de SyncThru™ Web Service.

- Aceda a SyncThru™ Web Service e seleccione Definições > Definições da rede > Sem fios > Wi-Fi Direct.
- Active o Wi-Fi Direct e defina outras opções.



Para os utilizadores do SO Linux, imprima um relatório de configuração de rede IP para verificar a saída (consulte "Imprimir um relatório de configuração de rede" na página 135).

#### Configurar o dispositivo móvel

- Após configurar Wi-Fi Direct a partir da impressora, consulte o manual de utilizador do dispositivo móvel que está a utilizar para definir Wi-Fi Direct.
- Após configurar Wi-Fi Direct, necessita de transferir a aplicação de impressão móvel (Por exemplo: Impressora Samsung Mobile) para imprimir a partir do seu smartphone.



- Quando tiver encontrado a impressora à qual pretende ligar a partir do dispositivo móvel, seleccione a impressora e o LED da impressora irá piscar. Prima o botão WPS na impressora e será ligada ao seu dispositivo móvel.
- Se o seu dispositivo móvel não suportar Wi-Fi Direct, necessita de introduzir a "Chave de rede" de uma impressora em vez de premir o botão WPS.

### Resolução de problemas para rede sem fios

## Problemas durante a configuração ou instalação do controlador

#### Impressoras não encontradas

- A máquina poderá estar desligada. Ligue o computador e a máquina.
- O cabo USB n\u00e3o est\u00e1 ligado entre o computador e a m\u00e1quina. Ligue a m\u00e1quina ao computador atrav\u00e9s do cabo USB.
- A máquina não suporta rede sem fios. Consulte o manual da máquina incluído no CD com o software fornecido com a máquina e prepare uma máquina de rede sem fios.

#### Falha na ligação - SSID não encontrado

- A máquina não encontra o nome de rede (SSID) que seleccionou ou digitou. Verifique o nome da rede (SSID) no seu ponto de acesso e tente ligar novamente.
- O ponto de acesso não está ligado. Ligue o ponto de acesso.

#### Falha na ligação - Segurança Inválida

 A segurança não está configurada correctamente. Verifique a segurança configurada no ponto de acesso e máquina.

#### Falha na ligação - Erro de Ligação Geral

 O computador não recebe o sinal da máquina. Verifique o cabo USB e se a máquina está ligada.

#### Falha na ligação - Ligada a Rede com Fios

 A máquina está ligada através de um cabo de rede sem fios. Remova o cabo de rede sem fios da máquina.

#### Falha na ligação - Atribuir o endereço IP

 Desligue e ligue novamente o ponto de acesso (ou router sem fios) e a máquina.

#### Erro de Ligação ao PC

- O endereço de rede configurado não consegue ligar entre o computador e a máquina.
  - -Para o ambiente de rede DHCP

A máquina recebe o endereço IP automaticamente (DHCP) quando o computador está configurado para DHCP.



Se o trabalho de impressão não estiver a funcionar no modo DHCP, o problema pode ser causado pelo endereço IP alterado automaticamente. Compare o endereço IP entre o endereço IP do produto e o endereço IP da porta da impressora.

#### Como comparar:

- 1 Imprima o relatório de informações da rede da sua impressora e, de seguida, verifique o endereço IP (consulte "Imprimir um relatório de configuração de rede" na página 135).
- **2** Verifique o endereço IP da porta da impressora do seu computador.
- a Clique no menu Iniciar do Windows.
  - Para Windows 8, a partir de Charms(Atalhos), seleccione
     Procurar > Definições.
- **b** No Windows XP/Server 2003, seleccione **Impressoras e Faxes**.
  - •No Windows Server 2008/Vista, seleccione **Painel de controlo** > **Hardware e Som > Impressoras**.
  - •No Windows Server 2008 R2, seleccione Painel de controlo > Hardware > Dispositivos e impressoras.
  - Para o Windows 7/Windows 8, seleccione Painel de controlo > Dispositivos e impressoras.
- c Clique com o botão direito do rato no nome da máquina.
- d No Windows XP/2003/2008/Vista, prima Propriedades.

No Windows 7/Windows 8 ou Windows Server 2008 R2, no menu de contexto, seleccione **Propriedades de impressora**.

- Se o item **Propriedades de impressora** possuir a marca ▶, pode seleccionar outros controladores de impressora ligados à impressora seleccionada.
- e Clique no separador Porta.
- f Clique no botão Configurar Porta...

- **g** Verifique se **Nome da impressora** ou **Endereço IP:** é o endereço IP na folha de configuração da rede.
- 3 Altere o endereço IP da porta da impressora se for diferente do endereço do relatório de informações da rede.
  Se pretender utilizar o CD de instalação do software para alterar o IP da porta, ligue a uma impressora de rede. De seguida, ligue novamente o endereço IP.
- -Para o ambiente de rede Estático

A máquina utiliza o endereço estático quando o computador está configurado para o endereço estático.

Por exemplo,

Se a informação de rede do computador for igual à seguinte:

- •Endereço de IP: 169.254.133.42
- •Máscara de Sub-rede: 255.255.0.0

Então, a informação de rede da máquina deverá ser a seguinte:

- •Endereço de IP: 169.254.133.43
- Máscara de Sub-rede: 255.255.0.0 (Utilize a máscara de sub-rede do computador)
- •Gateway: 169.254.133.1

#### **Outros problemas**

Se ocorrerem problemas durante a utilização da máquina numa rede, verifique o seguinte:



Para obter informações sobre o Ponto de Acesso (ou router sem fios), consulte o respectivo manual do utilizador.

- Seu computador, ponto de acesso (ou router sem fios), ou a máquina não pode ser activado.
- Confira a recepção sem fios em redor da máquina. Se o router estiver longe da origem do sinal ou existir um obstáculo entre eles, poderão haver dificuldades de recepção do sinal.
- Desligue e ligue novamente o Ponto de Acesso (ou router sem fios), a máquina e o computador. Nalguns casos, isso poderá restabelecer a comunicação via rede.
- Confira se existe software de firewall (V3 ou Norton) que possa estar a impedir a comunicação.
  - Se o computador e a máquina estiverem ligados na mesma rede, e se não for possível encontrar ao pesquisar, poderá existir software de firewall que impede a comunicação. Consulte o manual do software para desligar a firewall e tente novamente procurar a máquina.
- Confira se o endereço IP da máquina está atribuído correctamente. Pode consultar o endereço IP imprimindo o relatório de configuração de rede.
- Verifique se o Ponto de Acesso (ou router sem fios) tem a segurança configurada (palavra-passe). Se houver uma palavra-passe, contacte o administrador do ponto de acesso (ou router sem fios).

- Verifique o endereço IP da máquina. Reinstale o controlador da máquina e altere as definições para ligar a máquina via rede. Devido às características do DHCP, o endereço IP atribuído poderá mudar se a máquina não for utilizada durante um período prolongado ou se o ponto de acesso tiver sido reposto.
  - Registe o endereço MAC do produto quando configura o servidor DHCP no ponto de acesso (ou router sem fios). De seguida, pode sempre utilizar o endereço IP que está definido com o endereço MAC. É possível identificar o endereço Mac da sua máquina, imprimindo um relatório de configuração de rede (consulte "Imprimir um relatório de configuração de rede" na página 135).
- Confira o ambiente sem fios. Poderá não conseguir ligar-se à rede no ambiente de infra-estrutura se for necessário escrever informações de utilizador antes de estabelecer a ligação com o ponto de acesso (ou router sem fios).
- Esta máquina suporta apenas IEEE 802.11 b/g/n e Wi-Fi. Outros tipos de comunicação sem fios (por exemplo, Bluetooth) não são suportados.
- Se utilizar o modo Ad-Hoc em sistemas operativos como o Windows Vista, poderá ser necessário configurar a ligação sem fios sempre que utilizar a máquina sem fios.
- Não pode utilizar o modo infra-estrutura e o modo ad-hoc em simultâneo para a máquina de rede sem fios Samsung.
- A máquina está dentro dos limites da rede sem fios.

- A máquina está localizada longe de obstáculos que possam bloquear o sinal sem fios.
  - Remova quaisquer objectos metálicos de grandes dimensões existentes entre o ponto de acesso (ou router sem fios) e a máquina.
  - Certifique-se de que a máquina e o ponto de acesso sem fios (ou router sem fios) não estão separados por postes, paredes ou colunas que contenham metal ou betão.
- A máquina está localizada longe de dispositivos electrónicos que possam interferir com o sinal sem fios.
  - Muitos dispositivos podem interferir com o sinal sem fios, incluindo fornos microondas e alguns dispositivos Bluetooth.
- Sempre que a configuração do seu ponto de acesso (ou router sem fios) se alterar, tem de efectuar novamente a configuração sem fios do produto.
- O número máximo de dispositivos que podem ser ligados por Wi-Fi Direct é 4.

# **Samsung Mobile Print**

### O que é Samsung Mobile Print?

Samsung Mobile Print é uma aplicação gratuita que permite aos utilizadores imprimir fotografias, documentos e páginas da Internet directamente a partir do seu smartphone ou tablet. Samsung Mobile Print não só é compatível com smartphones Android e iOS mas também com o seu iPod Touch e PC tablet. Liga o seu dispositivo móvel a uma impressora Samsung ligada em rede ou a uma impressora sem fios através de um ponto de acesso Wi-Fi. Não é necessário instalar um novo controlador ou configurar definições de rede – basta instalar a aplicação Samsung Mobile Print e esta irá detectar automaticamente as impressoras Samsung compatíveis. Além de imprimir fotografias, páginas da Internet e PDF, também suporta digitalização. Se possui uma impressora multifunções Samsung, digitalize qualquer documento para um formato JPG, PDF ou PNG para visualização rápida e fácil no seu dispositivo móvel.

#### **Transferir Samsung Mobile Print**

Para transferir **Samsung Mobile Print**, aceda à loja de aplicações (Samsung Apps, Play Store, App Store) no seu dispositivo móvel e pesquise por "**Samsung Mobile Print**." Pode também visitar o iTunes para dispositivos Apple no seu computador.





### **Mobile OS suportado**

- Android OS 2.3 ou posterior
- iOS 4.0 ou posterior

A impressora NFC (Comunicação de Campo Próximo) permite imprimir directamente a partir do telemóvel ao segurar simplesmente o telemóvel sobre a etiqueta NFC na impressora. Não necessita de instalar o controlador da impressora ou ligar a um ponto de acesso. Basta um telemóvel compatível com NFC. De modo a utilizar esta funcionalidade, a aplicação **Samsung Mobile Print** necessita de ser instalada no telemóvel.



- Dependendo do material da capa do dispositivo móvel, o reconhecimento NFC pode não funcionar correctamente.
- Dependendo do dispositivo móvel que está a utilizar, a velocidade de transmissão pode variar.
- Esta funcionalidade está disponível apenas para o modelo com uma etiqueta NFC (consulte "Descrição geral da máquina" na página 18).
- A utilização de uma capa ou bateria diferente das que são fornecidas com o telemóvel, ou uma capa/autocolante metálico, poderá bloquear o NFC.
- Se os dispositivos NFC continuarem a não conseguir comunicar,
  - -Remova a caixa ou tampa do dispositivo móvel e, em seguida, tente novamente.
  - -Instale novamente a bateria no dispositivo móvel e, em seguida, tente novamente.

#### Requisitos

 Dispositivo móvel com NFC e Wi-Fi Direct activados, aplicação Samsung Mobile Print instalada e Android OS 4.0 ou superior.




Apenas Android OS 4.1 ou superior irá automaticamente activar a funcionalidade Wi-Fi Direct no dispositivo móvel quando activa a funcionalidade NFC. É aconselhável actualizar o dispositivo móvel para Android OS 4.1 ou superior para utilizar a funcionalidade NFC.

 Impressora compatível com a funcionalidade Wi-Fi Direct (consulte "Configurar Wi-Fi Direct" na página 164).

#### **Impressão**

- 1 Certifique-se de que as funcionalidades NFC e Wi-Fi Direct estão activadas no dispositivo móvel e de que a funcionalidade Wi-Fi Direct está activada na impressora (consulte "Definir Wi-Fi Direct para impressão móvel" na página 164).
- Etiquete a etiqueta NFC no dispositivo móvel (normalmente situada na parte traseira do dispositivo móvel), sobre a etiqueta NFC (NFC) na impressora.

Aguarde alguns segundos para a aplicação **Samsung Mobile Print** iniciar.

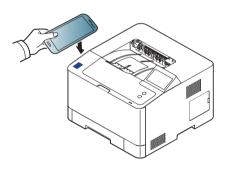




- Para alguns dispositivos móveis, a etiqueta pode não estar situada na parte traseira do dispositivo móvel. Verifique a localização da antena NFC no seu dispositivo móvel antes de etiquetar.
- Se aparecer uma mensagem de erro sobre o número PIN alterado, introduza o número PIN alterado e prima OK. Siga as instruções no ecrã de aplicações para actualizar o número PIN.
- Se não tiver a aplicação Samsung Mobile Print instalada nos seus dispositivos móveis, ligará automaticamente à página de transferência da aplicação Samsung Mobile Print. Transfira a aplicação e tente novamente.
- Seleccione o modo de impressão.
- Seleccione o conteúdo que pretende imprimir.
  Se for necessário, altere a opção de impressão premindo o ícone



Etiquete a etiqueta NFC no dispositivo móvel (normalmente situada na parte traseira do dispositivo móvel), sobre a etiqueta NFC (NFC) na impressora.

Aguarde alguns segundos para o dispositivo móvel ligar à impressora.

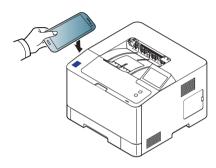




- Para alguns dispositivos móveis, a etiqueta pode não estar situada na parte traseira do dispositivo móvel. Verifique a localização da antena NFC no seu dispositivo móvel antes de etiquetar.
- Se aparecer uma mensagem de erro sobre o número PIN alterado, introduza o número PIN alterado e prima OK. Siga as instruções no ecrã de aplicações para actualizar o número PIN.
- A impressora começa a imprimir.

### Registar o Google Cloud Printer

- 1 Certifique-se de que as funcionalidades NFC e Wi-Fi Direct estão activadas no dispositivo móvel e de que a funcionalidade Wi-Fi Direct está activada na impressora (consulte "Definir Wi-Fi Direct para impressão móvel" na página 164).
- Etiquete a etiqueta NFC no dispositivo móvel (normalmente situada na parte traseira do dispositivo móvel), sobre a etiqueta NFC (NFC) na impressora.

Aguarde alguns segundos para a aplicação **Samsung Mobile Print** iniciar.

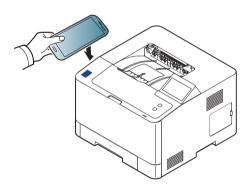




- Para alguns dispositivos móveis, a etiqueta pode não estar situada na parte traseira do dispositivo móvel. Verifique a localização da antena NFC no seu dispositivo móvel antes de etiquetar.
- Se aparecer uma mensagem de erro sobre o número PIN alterado, introduza o número PIN alterado e prima OK. Siga as instruções no ecrã de aplicações para actualizar o número PIN.
- Se não tiver a aplicação Samsung Mobile Print instalada nos seus dispositivos móveis, ligará automaticamente à página de transferência da aplicação Samsung Mobile Print. Transfira a aplicação e tente novamente.
- Seleccione o ícone do estado do dispositivo.
- Selectione Google Cloud Print > Register Google Cloud Printer.

Etiquete a etiqueta NFC no dispositivo móvel (normalmente situada na parte traseira do dispositivo móvel), sobre a etiqueta NFC (NFC) na impressora.

Aguarde alguns segundos para o dispositivo móvel ligar à impressora.

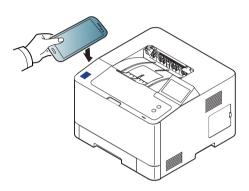



- Para alguns dispositivos móveis, a etiqueta pode não estar situada na parte traseira do dispositivo móvel. Verifique a localização da antena NFC no seu dispositivo móvel antes de etiquetar.
- Se aparecer uma mensagem de erro sobre o número PIN alterado, introduza o número PIN alterado e prima OK. Siga as instruções no ecrã de aplicações para actualizar o número PIN.
- Confirme a sua impressora na janela de contexto.

Agora, a sua impressora está registada no serviço Google Cloud Print™.

### **AirPrint**



Apenas as máquinas com certificação AirPrint podem utilizar a funcionalidade AirPrint. Procure a marca de certificação AirPrint na caixa da sua máquina.




O AirPrint permite imprimir sem fios directamente a partir do iPhone, iPad e iPod touch a executar a mais recente versão do iOS.

### **Configurar AirPrint**

Os protocolos Bonjour(mDNS) e IPP são necessários para a sua máquina utilizar a funcionalidade AirPrint. Pode activar a funcionalidade AirPrint através de um dos seguintes métodos.

- Verifique se a máquina está ligada à rede.
- Inicie um browser, tal como o Internet Explorer, Safari ou Firefox e introduza o novo endereço IP da máquina na janela do browser.

Por exemplo,

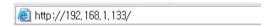

Clique em **Login** no canto superior direito do website SyncThru™ Web Service.

Escreva a ID e a Palavra-passe e, em seguida, clique em Login. Introduza o ID e a palavra-passe predefinidos abaixo. Por razões de segurança, é aconselhável alterar a palavra-passe predefinida.

•ID: admin

Palavra-passe: sec00000

- Quando a janela do SyncThru™ Web Service se abrir, clique em Definições > Definições da rede.
- Clique em Raw TCP/IP, LPR, IPP ou mDNS. 6


Pode activar o protocolo IPP ou protocolo mDNS.

### **AirPrint**

### Imprimir através de AirPrint

Por exemplo, o manual do iPad fornece estas instruções:

- Abra o e-mail, fotografia, página da Internet ou documento que pretende imprimir.
- 7 Toque no ícone de acção ( ).
- 3 Seleccione o nome do controlador da impressora e menu de opções a configurar.
- Toque no botão Imprimir. Imprima.

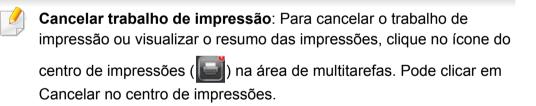

Google Cloud Print™ é um serviço que permite imprimir para uma impressora utilizando o seu smartphone, tablet ou qualquer outro dispositivo ligado à Internet. Basta registar a sua conta Google com a impressora e está pronto a utilizar o serviço Google Cloud Print™. Pode imprimir um documento ou e-mail com Chrome OS, navegador Chrome ou uma aplicação Gmail™/Google Docs™ no seu dispositivo móvel, para que não tenha de instalar o controlador da impressora no dispositivo móvel. Consulte o website da Google (http://www.google.com/cloudprint/learn/ ou http://support.google.com/cloudprint) para mais informações sobre o Google Cloud Print™.

### Registar a sua conta Google na impressora

## Registar a partir da aplicação Samsung Mobile Print



De modo a utilizar esta funcionalidade, a aplicação **Samsung Mobile Print** necessita de ser instalada no telemóvel.

- Abra a aplicação Samsung Mobile Print a partir do seu dispositivo móvel.
- Seleccione a definição do dispositivo.

- 3 Seleccione Google Cloud Print.
- Introduza o nome e descrição da sua impressora.



Se o ambiente de rede da sua impressora estiver a utilizar um servidor proxy, terá de configurar o IP e número de porta do proxy em **Proxy Setting**. Contacte o seu fornecedor de rede ou administrador de rede para mais informações.

- Clique em Register.
- Tem de autenticar como administrador. Introduza o ID e a Palavrapasse predefinidos abaixo.
  - •ID: admin
  - •Palavra-passe: sec00000
- Confirme a sua impressora na janela de contexto.
  Agora, a sua impressora está registada no serviço Google Cloud Print™.

#### Registar a partir do Navegador Chrome



- Certifique-se de que a impressora está activada e ligada a uma rede com fios ou sem fios com acesso à Internet.
- Deve criar a sua conta Google antecipadamente.
- Abra o navegador Chrome.
- Visite www.google.com.
- Inicie a sessão no website da Google com o seu endereço Gmail™.
- Introduza o endereço IP da sua impressora no campo de endereço e prima a tecla Enter ou clique em **Efectuar**.
- 5 Clique em **Login** no canto superior direito do website SyncThru™ Web Service.
- Se esta for a primeira vez que inicia sessão no SyncThru™ Web Service necessita de iniciar sessão como administrador. Introduza o ID e a Palavra-passe predefinidos abaixo. Por razões de segurança, é aconselhável alterar a palavra-passe predefinida.

•ID: admin

Palavra-passe: sec00000



Se o ambiente de rede estiver a utilizar um servidor proxy, necessita de configurar o IP e número de porta proxy a partir de **Definições** > **Definições da rede** > **Google Cloud Print** > **Definição Proxy**. Contacte o seu fornecedor de rede ou administrador de rede para mais informações.

- 7 Quando a janela SyncThru™ Web Service abre, clique em Definições > Definições da rede > Google Cloud Print.
- Introduza o nome e descrição da sua impressora.
- Clique em Registar.
   Aparece a janela pop-up de confirmação.



Se definir o navegador para bloquear pop-ups, a janela de confirmação não irá aparecer. Permitir que o site apresente pop-ups.

- Clique em Concluir registo da impressora.
- Clique em Gerir as impressoras.

Agora, a sua impressora está registada no serviço Google Cloud Print™.

Os dispositivos compatíveis com Google Cloud Print™ irão aparecer na lista.

### Registar a sua conta Google na impressora

## Registar a partir da aplicação Samsung Mobile Print



De modo a utilizar esta funcionalidade, a aplicação **Samsung Mobile Print** necessita de ser instalada no telemóvel.

- Abra a aplicação Samsung Mobile Print a partir do seu dispositivo móvel.
- Seleccione a definição do dispositivo.
- Seleccione Google Cloud Print.
- Introduza o nome e descrição da sua impressora.



Se o ambiente de rede estiver a utilizar um servidor proxy, terá de configurar o IP e número de porta do proxy em **Proxy Setting**. Contacte o seu fornecedor de rede ou administrador de rede para mais informações.

5 Clique em Register.

Confirme a sua impressora na janela de contexto.

Clique em Finish.

Agora, a sua impressora está registada no serviço Google Cloud Print™.

#### Registar a partir do Navegador Chrome



- Certifique-se de que a impressora está activada e ligada a uma rede com fios ou sem fios com acesso à Internet.
- · Deve criar a sua conta Google antecipadamente.
- Abra o navegador Chrome.
- Visite www.google.com.
- Inicie a sessão no website da Google com o seu endereço Gmail™.
- Introduza o endereço IP da sua impressora no campo de endereço e prima a tecla Enter ou clique em **Efectuar**.
- Clique em Login no canto superior direito do website SyncThru™ Web Service.

Se esta for a primeira vez que inicia sessão no SyncThru™ Web Service necessita de iniciar sessão como administrador. Introduza o ID e a Palavra-passe predefinidos abaixo. Por razões de segurança, é aconselhável alterar a palavra-passe predefinida.

•ID: admin

•Palavra-passe: sec00000



Se o ambiente de rede estiver a utilizar um servidor proxy, necessita de configurar o IP e número de porta proxy a partir de **Definições** > **Definições da rede** > **Google Cloud Print** > **Definição Proxy**. Contacte o seu fornecedor de rede ou administrador de rede para mais informações.

- 7 Quando a janela SyncThru™ Web Service abre, clique em Definições > Definições da rede > Google Cloud Print.
- Introduza o nome e descrição da sua impressora.
- Clique em Registar.
   Aparece a janela pop-up de confirmação.



Se definir o navegador para bloquear pop-ups, a janela de confirmação não irá aparecer. Permitir que o site apresente pop-ups.

Clique em Concluir registo da impressora.

11 Clique em Gerir as impressoras.

Agora, a sua impressora está registada no serviço Google Cloud Print™.

Os dispositivos compatíveis com Google Cloud Print™ irão aparecer na lista.

#### Imprimir com Google Cloud Print™

O procedimento de impressão varia consoante a aplicação ou o dispositivo que está a utilizar. Pode ver a lista de aplicações que suportam o serviço Google Cloud Print™.



Certifique-se de que a impressora está activada e ligada a uma rede com fios ou sem fios com acesso à Internet.

# Imprimir a partir de uma aplicação num dispositivo móvel

Os passos seguintes são um exemplo da utilização da aplicação Google Docs™ a partir de um telemóvel Android.

## Google Cloud Print™

Instale a aplicação Cloud Print no seu dispositivo móvel.



Se não possuir a aplicação, transfira-a da loja de aplicações como Android Market ou App Store.

- Aceda à aplicação Google Docs™ a partir do seu dispositivo móvel.
- Toque no botão da opção ( ) do documento que pretende imprimir.
- Toque no botão de envio ( )
- 5 Toque no botão Cloud Print ( ).
- Caracteria proposación de la presención de presención de la presención de
- 7 Toque em Click here to Print.

#### Imprimir a partir do navegador Chrome

Os passos seguintes são um exemplo da utilização do navegador Chrome.

- Execute o Chrome.
- Abra o documento ou e-mail que pretende imprimir.
- Clique no ícone da chave ( ) no canto superior direito do navegador.

- Clique em Imprimir. Aparece um novo separador para impressão.
- Selectione Imprimir com Google Cloud Print.
- Clique no botão Imprimir.



# 3. Menus de definição úteis

Este capítulo explica como verificar o estado actual da máquina e o método para fazer a configuração avançada da máquina.

da maquina.	
<ul> <li>Informações</li> </ul>	183
<ul> <li>Esquema</li> </ul>	184
<ul> <li>Papel</li> </ul>	185
• Gráficos	186
<ul> <li>Config sistema</li> </ul>	187
<ul> <li>Emulação</li> </ul>	191
• Rede	192
<ul> <li>Configuração da administração</li> </ul>	194
• Eco	195
<ul> <li>USB directo</li> </ul>	196
<ul> <li>Estado do trabalho</li> </ul>	197
<ul> <li>Contador</li> </ul>	198
<ul> <li>Ajuda</li> </ul>	199

# Informações



- Pode verificar as funcionalidades disponíveis para cada modelo no Guia Básico (consulte "Descrição geral dos menus" na página 28).
- Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos.

Item	Descrição
Lista Letras	Letra PCL: Imprime a lista de tipos de letra PCL.
Lista Letras	PS Font: Imprime a lista de tipos de letra PS.

Para alterar as opções de menu:

Seleccione (Informações) no ecrã táctil.

Item	Descrição
Configuração	Imprime um relatório sobre a configuração geral da máquina.
Pág. demo	Imprime a página de demonstração para verificar se a sua máquina está a imprimir correctamente.
Lista de ajuda	Imprime o mapa de menus que mostra a disposição e as definições actuais da máquina.
Configuração de rede	Imprime um relatório sobre a actual configuração de rede da máquina.
Informação Consumíveis	Imprime a página de informação sobre os consumíveis.
Relats. Trab.	Contador de utilizações: Imprime uma página de utilização. A página de utilização contém o número total de páginas impressas.

# **Esquema**



- Pode verificar as funcionalidades disponíveis para cada modelo no Guia Básico (consulte "Descrição geral dos menus" na página 28).
- Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos.

Para alterar as opções de menu:

Seleccione (Config) > Esquema no ecrã táctil.

Item	Descrição
Orientação	Selecciona a direcção na qual a informação é impressa na página.  • Vertical  • Horizontal

Item	Descrição
	Margem Comum: Define a margem para cada lado do papel.
	Tabul.MF: Define as margens do papel no tabuleiro multifuncional.
Margem	<ul> <li>Tabuleiro X: Define as margens do papel para os tabuleiros.</li> </ul>
	<ul> <li>Margem de emulação: Define as margens do papel para a página de impressão de emulação.</li> </ul>
	Para imprimir nas duas faces do papel, escolha a margem de encadernação.
	Desactivado: Desactiva esta opção.
Duplex	Margem longa
	Margem Curta

# **Papel**



- Pode verificar as funcionalidades disponíveis para cada modelo no Guia Básico (consulte "Descrição geral dos menus" na página 28).
- Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos.

Para alterar as opções de menu:

Seleccione (Config) > Papel no ecrã táctil.

Item	Descrição
Cópias	Selecciona o número de cópias.
Tabul.MF / Tabuleiro X	<ul> <li>Tamanho do papel: Selecciona o tamanho de papel predefinido.</li> <li>Tipo de papel: Selecciona o tipo de papel que está no tabuleiro.</li> </ul>
Origem papel	Define o tabuleiro de papel predefinido a utilizar.  Auto: Localiza automaticamente o tabuleiro com papel do mesmo tamanho do original.
Confirmação de tabuleiro	Activa a mensagem de confirmação do tabuleiro. Se abrir e fechar um tabuleiro, surge uma janela a perguntar se pretende definir o tipo e tamanho do papel para o tabuleiro que acabou de abrir.

## **Gráficos**



- Pode verificar as funcionalidades disponíveis para cada modelo no Guia Básico (consulte "Descrição geral dos menus" na página 28).
- Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos.

ltem	Descrição
CR automático	Permite acrescentar o retorno do carreto necessário para cada avanço de linha, útil para os utilizadores de UNIX ou DOS.

Para alterar as opções de menu:

Seleccione (Config) > Gráficos no ecrã táctil.

Item	Descrição
Resolução	Especifica o número de pontos impressos por polegada (ppp). Quanto maior a definição, mais acentuados serão os caracteres e os gráficos impressos.
Texto Não Condificado	Imprime texto mais escuro do que num documento normal.
Aperf. de Cont.	Permite ao utilizador melhorar a nitidez do texto e das imagens para melhorar a leitura.
Véu	Reduz o espaço branco causado pelo desalinhamento dos canais de cor no modo de impressão a cores. Além disso, o texto a preto será sobreimpresso nas outras cores.
Ecrã	Esta opção permite seleccionar opções para converter uma imagem de tom contínuo em imagem binária imprimível.



- Pode verificar as funcionalidades disponíveis para cada modelo no Guia Básico (consulte "Descrição geral dos menus" na página 28).
- Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos.

#### Para alterar as opções de menu:

• Seleccione (Config) > Sistema ou Comportam. Tab. no ecrã táctil.

Item	Descrição
Data e hora	Define a data e hora.
Formato de data	Define o formato da data.
Modo Relógio	Selecciona o formato para apresentar a hora entre 12 horas e 24 horas.
Idioma	Define o idioma do texto que surge no visor do painel de controlo.

Item	Descrição
Manutenção	Lmp msgs vaz.: Esta opção surge apenas quando o cartucho do toner está vazio.
	<ul> <li>Informação de consumíveis.: Permite verificar quantas páginas foram impressas e a quantidade de toner que ainda resta no cartucho.</li> </ul>
	<ul> <li>Pouco toner: Se o toner no cartucho estiver vazio, surge uma mensagem que informa que o utilizador deve substituir o cartucho do toner. Pode definir a opção para que esta mensagem apareça ou não.</li> </ul>
	<ul> <li>Alerta unidade de imagens fraca: Personaliza o nível de unidade imagem de alerta baixo ou vazio.</li> </ul>
	• Econ. toner: Activar este modo aumenta a vida do cartucho de toner e diminui o custo por página em relação ao esperado no modo normal, mas reduz a qualidade de impressão.
	<ul> <li>Gestor de imagens: Permite ajustar a densidade.</li> </ul>
Tam. papel predef.	Pode definir o tamanho de papel predefinido a utilizar.
Ignorar Págs. Vazias	A impressora detecta os dados de impressão do computador independentemente de uma página estar vazia ou não. Pode definir entre imprimir ou ignorar a página vazia.

Item	Descrição
Econ. energ.	Define o tempo que a máquina aguarda antes de entrar no modo de economia de energia.
	Quando a máquina não recebe dados durante um período de tempo prolongado, o consumo de energia é diminuído automaticamente.
Evento de Reactivação	Quando esta opção está <b>Activado</b> , pode activar a máquina a partir do modo de poupança de energia com as acções seguintes:
	Colocar papel num tabuleiro.
	Abrir ou fechar a tampa dianteira.
	<ul> <li>Puxar um tabuleiro para fora ou empurrar um tabuleiro para dentro.</li> </ul>

Item	Descrição
	Desliga automaticamente a alimentação após a máquina ter estado no modo de economia de energia durante o tempo definido em <b>Desactivação</b> automática > Activado > Limite de Tempo.
Desactivação automática	<ul> <li>Para ligar novamente a máquina, prima o botão (b) (Ligar/Desligar) no painel de controlo (certifique-se de que o interrupto de alimentação está ligado).</li> <li>Se executar o controlador da impressora ou o Samsung Easy Printer Manager, o tempo prolonga-se automaticamente.</li> <li>Enquanto a máquina está ligada à rede a trabalhar numa impressão, a funcionalidade Desactivação automática não funciona.</li> </ul>
Ajuste da altitude	Optimize a qualidade de impressão de acordo com a altitude da máquina (consulte "Ajuste da altitude" na página 201).

Item	Descrição
Modo de vapor	Pode reduzir a quantidade de vapor de água produzido durante a impressão.
	Activado: Activa o modo de vapor.
	Desactivado: Desactiva o modo de vapor.
	Auto: Entra automaticamente no modo de vapor de acordo com o tempo em ambientes de elevada humidade.
	Activar a opção <b>Modo de vapor</b> pode abrandar a velocidade de impressão.
Empilham. Papel	Se utilizar a máquina numa área húmida, ou estiver a utilizar materiais de impressão húmidos provocados por humidade elevada, o papel impresso no tabuleiro de saída pode estar enrolado e pode não estar devidamente empilhado. Neste caso, pode definir a máquina para utilização desta função para que o papel impresso seja empilhado com firmeza. No entanto, utilizar esta função torna a velocidade da impressão lenta.
Humidade	Optimiza a qualidade de impressão de acordo com a humidade no ambiente.

Item	Descrição
Tmp limite trab.	Quando não existir nenhuma actividade durante um determinado período de tempo, a máquina cancela o trabalho actual. Pode definir o período de tempo que a máquina irá aguardar até cancelar o trabalho.
Pol. Ficheiros	Se a memória já tiver um nome igual ao que acabou de escolher para um novo ficheiro, pode mudar ou substituir o nome.
Tp lim.trb.retido	Pode definir o tempo a reter o trabalho temporariamente parado.
Importar Def.	Importa para a máquina dados armazenados numa memória USB (consulte "Efectuar cópias de segurança de dados" na página 55).
Exportar Def.	Exporta dados armazenados numa memória USB para a máquina (consulte "Repor dados" na página 56).

Item	Descrição
	Determine se a máquina continua ou pára a impressão ao detectar que o papel não corresponde às definições de papel.
	<ul> <li>0 seg: Esta opção permite continuar a imprimir quando o tamanho de papel que definiu não corresponde ao papel no tabuleiro.</li> </ul>
Continuação automática	30 seg: Aparece uma mensagem de erro no caso de haver diferenças no formato de papel. A máquina aguarda durante cerca de 30 segundos e, em seguida, apaga a mensagem automaticamente e continua a imprimir.
	<ul> <li>Desactivado: Caso haja diferenças no formato de papel, a máquina aguarda que insira o papel correcto.</li> </ul>
Troca Autom. Tab.	Determine se a máquina continua ou pára a impressão ao detectar que o papel não corresponde. Por exemplo, se o tabuleiro 1 e o tabuleiro 2 estiverem cheios com papel do mesmo tamanho, a máquina imprime automaticamente a partir do tabuleiro 2 quando o tabuleiro 1 ficar sem papel.
	Esta opção não aparece se seleccionar  Automático para Origem do Papel a partir do controlador da impressora.

Item	Descrição
Substituição Papel	Substitui automaticamente o tamanho do papel do controlador da impressora para impedir não correspondência do papel entre Carta e A4. Por exemplo, se tiver papel A4 no tabuleiro mas define o tamanho do papel para Carta no controlador da impressora, a máquina imprime em papel A4 e viceversa.
Protecç Tab	Decide ou não usar a funcionalidade <b>Troca Autom. Tab.</b> para um determinado tabuleiro. Se definir o tabuleiro 1 para Ligado, por exemplo, então, o tabuleiro 1 é excluído durante a troca de tabuleiro.
Modo do Tabuleiro	Dinâmico: Se abrir e fechar o tabuleiro quando ocorrer uma não correspondência de papel, as definições de papel (tamanho e tipo) para esse tabuleiro serão automaticamente alteradas para as definições necessárias para a tarefa. (Quando abre e fecha o tabuleiro no modo Dinâmico, a máquina parte do princípio que o papel foi substituído por um papel do tamanho e tipo necessários para a tarefa.)
	Estático: As definições do tabuleiro não são alteradas quando abre e fecha o tabuleiro.

# Emulação



- Pode verificar as funcionalidades disponíveis para cada modelo no Guia Básico (consulte "Descrição geral dos menus" na página 28).
- Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos.

Para alterar as opções de menu:

Seleccione (Config) > Emulação no ecrã táctil.

Item	Descrição
Tipo de emulação	O idioma da máquina define a forma como o computador comunica com a máquina.
Config	Define definições detalhadas para o tipo de emulação seleccionado.

### Rede



- Pode verificar as funcionalidades disponíveis para cada modelo no Guia Básico (consulte "Descrição geral dos menus" na página 28).
- Alguns menus podem n\u00e3o aparecer no visor, dependendo das op\u00fc\u00f3es ou dos modelos.

Para alterar as opções de menu:

Seleccione (Config) > Rede no ecrã táctil.



Pode também utilizar esta funcionalidade a partir de SyncThru<sup>™</sup> Web Service. Abra o navegador da Internet a partir do computador ligado em rede e introduza o endereço IP da sua máquina. Quando SyncThru<sup>™</sup> Web Service abre, clique em **Definições** > **Definições da rede** (consulte "Utilizar o SyncThru<sup>™</sup> Web Service" na página 233).

Opção	Descrição
TCP/IP (IPv4)	Selecciona o protocolo adequado e parâmetros de configuração para utilizar o ambiente de rede (consulte "Definir o endereço IP" na página 135).
	Existem muitos parâmetros para definir. Se não tiver a certeza, não os altere ou consulte o administrador de rede.

Opção	Descrição
TCP/IP (IPv6)	Selecciona esta opção para utilizar o ambiente de rede através de IPv6 (consulte "Configuração do IPv6" na página 148).
Ethernet	Configure a porta Ethernet e a velocidade de transmissão da rede.
Ethernet	Desligue a alimentação e volte a ligar após alterar esta opção.
802.1x	Pode seleccionar a autenticação de utilizador para a comunicação de rede. Para informações detalhadas, consulte o administrador da rede.
Wi-Fi	Seleccione esta opção para utilizar a rede sem fios (consulte "Configuração de rede sem fios" na página 151).

# Rede

·	Opção	Descrição
<ul> <li>SyncThru™ Web Service.</li> <li>WINS: Pode configurar o servidor WINS. WINS: (Windows Internet Name Service) é utilizado n sistema operativo Windows.</li> <li>SNMPv1/v2: Tem de activar esta opção para utilizar o protocolo SNMP V1/v2. O administra pode utilizar o SNMP para controlar e gerir as máquinas na rede.</li> <li>UPnP(SSDP): Tem de activar esta opção para utilizar o protocolo UPnP (SSDP).</li> <li>mDNS: Tem de activar esta opção para utilizar protocolo MDNS (Multicast Domain Name System).</li> <li>SetIP: Tem de activar esta opção para utilizar protocolo SetIP.</li> <li>SLP: Pode configurar as definições do SLP (Service Location Protocol). Este protocolo perr às aplicações encontrar serviços numa rede de área local sem configuração prévia.</li> </ul>	Gestão de	<ul> <li>Pode activar ou desactivar os protocolos seguintes.</li> <li>HTTP: Pode definir se pretende ou não utilizar o SyncThru™ Web Service.</li> <li>WINS: Pode configurar o servidor WINS. WINS (Windows Internet Name Service) é utilizado no sistema operativo Windows.</li> <li>SNMPv1/v2: Tem de activar esta opção para utilizar o protocolo SNMP V1/V2. O administrador pode utilizar o SNMP para controlar e gerir as máquinas na rede.</li> <li>UPnP(SSDP): Tem de activar esta opção para utilizar o protocolo UPnP (SSDP).</li> <li>mDNS: Tem de activar esta opção para utilizar o protocolo MDNS (Multicast Domain Name System).</li> <li>SetIP: Tem de activar esta opção para utilizar o protocolo SetIP.</li> <li>SLP: Pode configurar as definições do SLP (Service Location Protocol). Este protocolo permite às aplicações encontrar serviços numa rede de área local sem configuração prévia.</li> </ul>

Opção	Descrição
Configuração de rede	Esta lista mostra informações sobre a ligação à rede e a configuração da máquina (consulte "Imprimir um relatório de configuração de rede" na página 161).
Limpar Definições	Repõe os valores predefinidos das definições de rede.
	Desligue e ligue a alimentação.

## Configuração da administração



- Pode verificar as funcionalidades disponíveis para cada modelo no Guia Básico (consulte "Descrição geral dos menus" na página 28).
- Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos.
- Necessita de introduzir uma palavra-passe para entrar neste menu.
   A palavra-passe predefinida é sec00000.

#### Para alterar as opções de menu:

• Seleccione (Config) > Configuração da administração no ecrã táctil.

Item	Descrição
	Pode controlar o acesso do utilizador a uma máquina. Pode atribuir diferentes níveis de autorizações para utilizar a máquina para cada utilizador.
Controlo de Acesso de Utilizadores	Pode também utilizar esta funcionalidade a partir de SyncThru™ Web Service. Abra o navegador da Internet a partir do computador ligado em rede e introduza o endereço IP da sua máquina. Quando SyncThru™ Web Service abre, clique no separador Segurança > Controlo de acesso do utilizador.

It a wa	December
Item	Descrição
	Pode aplicar a funcionalidade de carimbo.
	<ul> <li>Carimbo activo: Pode activar a funcionalidade de carimbo.</li> </ul>
Stamp	• <b>Item:</b> Pode seleccionar os itens a imprimir, como a hora, data, etc.
	<ul> <li>Opacidade: Pode seleccionar a transparência do carimbo.</li> </ul>
	Posição: Define a posição do carimbo.
Alterar palavra- passe de administrador	Altera a palavra-passe da máquina para aceder à Configuracao da administracao.
Actualiz. Firmware	Para actualizar para o mais recente firmware, comute esta opção para " <b>Activado</b> " e, de seguida, transfira o ficheiro de firmware.
Subst. imagem	Pode definir a máquina para substituir os dados guardados na memória. A máquina substitui os dados com padrões diferentes que eliminam as possibilidades de recuperação.
	Pode instalar ou desinstalar aplicações.
Aplicação	<ul> <li>Gestão de aplicações: Pode desinstalar ou activar/ desactivar as aplicações instaladas.</li> </ul>
	<ul> <li>Instalar Nova Aplicação: Pode instalar uma nova aplicação a partir de USB.</li> </ul>
Ligação BYOD	Especifica se os utilizadores podem ligar dispositivos
	pessoais à máquina. A funcionalidade BYOD (Bring
	You Own Device) permite aos utilizadores ligar à
	máquina através dos seus próprios dispositivos
	(portáteis, tablets ou smartphones) para imprimirem documentos.

## Eco



- Pode verificar as funcionalidades disponíveis para cada modelo no Guia Básico (consulte "Descrição geral dos menus" na página 28).
- Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos.

#### Para alterar as opções de menu:

Seleccione (Eco) no ecrã táctil.

Item	Descrição
Eco-Activado/ Eco-Desactivado	Visualize o modo eco actual e altere a opção ligado/ desligado.
Definições	<ul> <li>Define as definições Eco e altera as predefinições.</li> <li>Modo Predef.: Seleccione para activar ou desactivar o modo predefinido.</li> </ul>
	Configuração de funcionalidades: Seleccione o modo Predefinição ou o modo Personalizar. Se seleccionar o modo Personalizar, pode definir as definições a aplicar o modo Eco.

## **USB** directo



- Pode verificar as funcionalidades disponíveis para cada modelo no Guia Básico (consulte "Descrição geral dos menus" na página 28).
- Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos.

#### Para alterar as opções de menu:

Seleccione (USB Directo) no ecrã táctil.

Item	Descrição
Imprimir De	Seleccione um ficheiro a imprimir.
Gerir Ficheiros	Seleccione um ficheiro a eliminar. Pode formatar o dispositivo USB.
Mostrar Espaço	Mostra o espaço restante.

## Estado do trabalho



- Pode verificar as funcionalidades disponíveis para cada modelo no Guia Básico (consulte "Descrição geral dos menus" na página 28).
- Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos.

#### Para alterar as opções de menu:

Seleccione (Estado do trabalho) no ecrã táctil.

Item	Descrição
Trab. Actual	Apresenta a lista de trabalhos em curso e pendentes.
Tarefa Segura	Apresenta a lista de trabalhos seguros no disco
Trab. armaz.	Apresenta a lista de trabalhos armazenados no disco.
Trab. Compl.	Apresenta a lista de trabalhos concluídos.

## Contador



- Pode verificar as funcionalidades disponíveis para cada modelo no Guia Básico (consulte "Descrição geral dos menus" na página 28).
- Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos.

Para alterar as opções de menu:

• Seleccione (Contador) no ecrã táctil.

Item	Descrição
Total de impressões	Apresenta o número de páginas impressas.

# **Ajuda**



- Pode verificar as funcionalidades disponíveis para cada modelo no Guia Básico (consulte "Descrição geral dos menus" na página 28).
- Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos.

Para alterar as opções de menu:

Seleccione (Ajuda) no ecrã táctil.

Item	Descrição
Fluxo de trabalho básico	Apresenta o método básico para iniciar o trabalho.
Resolução de Problemas	Apresenta informações de resolução de problemas.



# 4. Funcionalidades especiais

Este capítulo explica as funções especiais de impressão.

•	Ajuste da altitude	201
•	Compreender o teclado pop-up	202
•	Funcionalidades de impressão	203
•	Utilizar o Utilitário de impressão directa	219
•	Impressão Mac	221
•	Impressão a partir do Linux	223
•	Impressão no UNIX	224
•	Utilizar funcionalidades de dispositivo opcio	nais 226




Os procedimentos descritos neste capítulo baseiam-se principalmente no Windows 7.

## Ajuste da altitude

A qualidade de impressão é afectada pela pressão atmosférica, que é determinada pelo peso da máquina acima do nível do mar. As seguintes informações vão ajudá-lo a configurar a máquina para a melhor qualidade de impressão.

Antes de definir o valor da altitude, determine a que altitude está a utilizar a máquina.

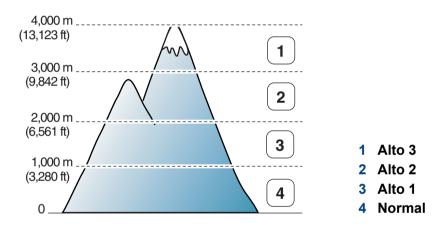

Pode definir o valor de altitude a partir de **Definições do dispositivo** no programa Samsung Easy Printer Manager.

Para utilizadores Windows e Mac, define a partir de Samsung Easy

Printer Manager > (Mudar para o modo avançado) > Definições do dispositivo, consulte "Definições do Dispositivo" na página 239.



- Se a máquina estiver ligada à rede, pode definir a altitude através do SyncThru™ Web Service (consulte "Utilizar o SyncThru™ Web Service" na página 233).
- Pode também definir a altitude na opção Sistema no visor da máquina (consulte "Definições básicas da máquina" na página 34).


## Compreender o teclado pop-up



- Esta funcionalidade só está disponível em modelos com um ecrã táctil.
- Algumas das chaves seguintes poderão não aparecer, dependendo do trabalho que estiver a executar.

Pode introduzir letras, números, acentuação ou símbolos especiais utilizando o teclado no ecrã inicial. Este teclado assemelha-se a um teclado normal para uma fácil utilização.

Toque na área de introdução onde pretende introduzir letras, números, acentuação ou símbolos especiais e o teclado surge no ecrã.

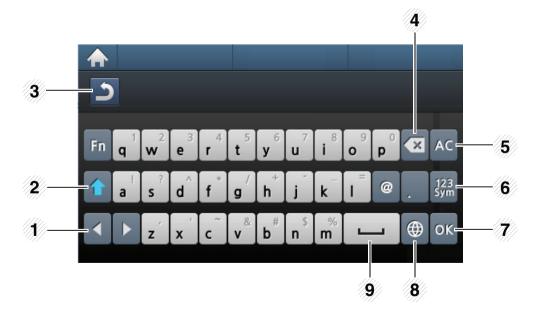

Não.	Tecla	Descrição
1	<b>4 •</b>	Move o cursor entre caracteres na área de introdução.
2	1	Alterna entre teclas minúsculas e maiúsculas.
3	2	Regressa ao menu de nível superior.
4	<b>₹</b>	Elimina o carácter na área de introdução.
5	AC	Elimina todos os caracteres na área de introdução.
6	123 Sym	Muda do teclado alfanumérico para o teclado de números ou símbolos especiais.
7	ок	Guarda e fecha o resultado da introdução.
8	<b>(</b>	Muda a acentuação.
9		Introduz um espaço em branco entre caracteres. Também pode inserir uma pausa.



- Para funcionalidades básicas de impressão, consulte Guia básico (consulte "Impressão básica" na página 48).
- Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte "Funções por modelo" na página 8).

#### Alterar as predefinições de impressão

- Clique no menu Iniciar do Windows.
  - Para Windows 8, a partir de Charms(Atalhos), seleccione
     Procurar > Definições.
- No Windows XP/Server 2003, seleccione Impressoras e Faxes.
  - •No Windows Server 2008/Vista, seleccione **Painel de controlo** > **Hardware e Som** > **Impressoras**.
  - Para o Windows 7/8, seleccione Painel de controlo > Dispositivos e impressoras.
  - •No Windows Server 2008 R2, seleccione **Painel de controlo** > **Hardware** > **Dispositivos e impressoras**.
- Clique com o botão direito na sua máquina.

No Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista, seleccione **Preferências de impressão**.

No Windows 7/8 ou Windows Server 2008 R2, no menu de contexto, seleccione **Preferências de impressão**.



Se **Preferências de impressão** possuir ▶, pode seleccionar outros controladores de impressora associados à impressora seleccionada.

- Altere as definições em cada separador.
- Clique em **OK**.



Se pretender alterar as definições para cada tarefa de impressão, altere-as em **Preferências de impressão**.

#### Especificar a sua máquina como predefinida

- Clique no menu Iniciar do Windows.
  - Para Windows 8, a partir de Charms(Atalhos), seleccione
     Procurar > Definições.
- No Windows XP/Server 2003, seleccione Impressoras e Faxes.
  - •No Windows Server 2008/Vista, seleccione **Painel de controlo** > **Hardware e Som** > **Impressoras**.
  - Para o Windows 7/8, seleccione Painel de controlo > Dispositivos e impressoras.
  - •No Windows Server 2008 R2, seleccione **Painel de controlo** > **Hardware** > **Dispositivos e impressoras**.
- Seleccione a sua máquina.
- Clique com o botão direito do rato no nome da máquina e seleccione Estabelecer como Impressora Predefinida.



No Windows 7 e Windows Server 2008 R2, se **Estabelecer como Impressora Predefinida** tiver ▶, pode seleccionar outro controladores de impressora associados à impressora seleccionada.

#### Utilizar funcionalidades avançadas de impressão




**Controlador da impressora XPS**: utilizado para imprimir formato de ficheiro XPS

- Consulte "Funções por modelo" na página 8.
- O controlador de impressora XPS só pode ser instalado no sistema operativo Windows Vista ou superior.
- Instale a memória opcional quando um trabalho XPS não imprime porque a impressora ficou sem memória.
- Para modelos que fornecem o controlador XPS a partir do website Samsung, http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou transferências.

#### Imprimir para um ficheiro (PRN)

Por vezes, será necessário guardar os dados de impressão como ficheiro.

Assinale a caixa Imprimir para ficheiro na janela Imprimir.

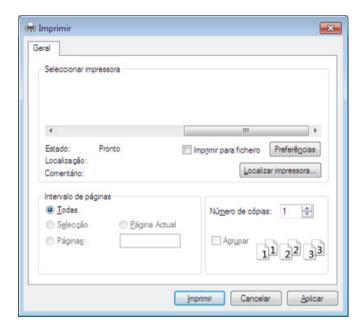

- Clique em Imprimir.
- Escreva o caminho de destino e o nome do ficheiro e, em seguida, clique em OK.

Por exemplo, c:\Temp\nome do ficheiro.



Se escrever apenas o nome do ficheiro, este é automaticamente guardado em **Os meus documentos**, **Documentos e Definições** ou **Utilizadores**. A pasta guardada poderá ser diferente consoante o sistema operativo ou a aplicação que está a utilizar.

#### Compreender as funções especiais da impressora

Quando usar a máquina, pode utilizar as funções de impressão avançadas.

Para tirar partido das funções da impressora fornecidas pelo controlador da impressora, clique em **Propriedades** ou em **Preferências** na janela **Imprimir** da aplicação para alterar as definições de impressão. O nome da máquina, que aparece na janela de propriedades da impressora, pode variar consoante a máquina que estiver a ser utilizada.




- Alguns menus poderão não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.
- Seleccione o menu **Ajuda** ou clique no botão 🔃 a partir da janela ou prima **F1** no teclado e clique em qualquer opção que pretenda conhecer (consulte "Utilizar ajuda" na página 51).

Item	Descrição
Várias Páginas por Lado	Selecciona o número de páginas a imprimir numa única folha de papel. Para imprimir mais de uma página por folha, a máquina reduz o tamanho das páginas e organiza-as pela ordem especificada. Pode imprimir até 16 páginas numa folha.
1 2	

#### Item Descrição

#### Impressão de Cartaz

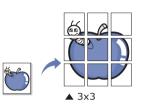


Imprime um documento de uma única página em 4 (Cartaz 2x2), 9 (Cartaz 3x3) ou 16 (Cartaz 4x4) folhas de papel, com o objectivo de colar as folhas umas às outras e formar um documento com o tamanho de um cartaz.

Seleccione o valor de **Parte Sobreposta do Cartaz**. Especifique **Parte Sobreposta do Cartaz** em milímetros ou polegadas, seleccionando o botão no canto superior direito do separador **Básico**, para facilitar a colagem das folhas umas às outras.





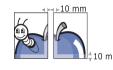

#### Impressão de Folheto<sup>a</sup>



Imprime o documento em ambos os lados de uma folha de papel e organiza as páginas de forma a que o papel possa ser dobrado a meio após a impressão, para criar um folheto.



- Se pretende fazer um folheto, precisa de imprimir em material de impressão do tamanho Letter, Legal, A4, US Folio ou Oficio.
- A opção **Impressão de Folheto** não está disponível para todos os tamanhos de papel. Seleccione a opção de **Tamanho** de papel disponível no separador **Papel** para ver os tamanhos de papel disponíveis.
- Se seleccionar um tamanho de papel indisponível, esta opção pode ser automaticamente cancelada. Seleccione apenas papel disponível (papel sem a marca <u>i</u> ou <u>o</u>).

Item	Descrição
	Imprima em ambos os lados de uma folha de papel (duplex). Antes de imprimir, decida como pretende que o seu documento seja orientado.
	<ul> <li>Pode utilizar esta função com papel de tamanho Carta, Legal, A4, US Folio ou Ofício.</li> <li>Se a máquina não tiver unidade duplex, deverá concluir a tarefa de impressão manualmente. Em primeiro lugar, a máquina imprime todas as páginas pares ou ímpares. Depois, aparece uma mensagem no computador.</li> <li>A funcionalidade Ignorar páginas em branco não funciona quando selecciona a opção duplex.</li> <li>Não é aconselhável imprimir em ambos os lados do suporte especial, como etiquetas, envelopes ou papel espesso. Pode causar um encravamento de papel ou danificar a máquina.</li> </ul>
Impressão em Duas	Alguns menus poderão não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.
Faces	<ul> <li>Predefinição da Impressora: Se seleccionar esta opção, esta função será determinada pelas definições seleccionadas no painel de controlo da máquina.</li> <li>Nenhuma: desactiva esta função.</li> </ul>
	Margem Longa: esta opção é o esquema convencional utilizado na encadernação de livros.
	Margem Curta: esta opção é o esquema convencional utilizado nos calendários.
	Impressão em Duas Faces Inversa: assinale esta opção para inverter a ordem de impressão durante a impressão duplex.

Item	Descrição
Opções de papel	Altera o tamanho de um documento para parecer maior ou mais pequeno na página impressa introduzindo uma percentagem na qual
8	aumentar ou diminuir o documento.
Marca de Água	A opção de marca de água permite imprimir texto sobre um documento existente. Por exemplo, é utilizada quando pretende incluir
	grandes letras a cinzento com as palavras " <b>DRAFT</b> " ou " <b>CONFIDENTIAL</b> " impressas diagonalmente na primeira página ou em todas as páginas de um documento.
	aPara alterar as definições de impressão na aplicação de software, aceda a <b>Preferências de impressão</b> .
Marca de Água	bClique no separador Avançadas, seleccione Editar na lista pendente Marca de Água. A janela Editar Marcas de Água é
(Criar uma marca de	apresentada.
água)	cIntroduza uma mensagem de texto na caixa Mensagem da Marca de Água.
	Pode introduzir um máximo de 256 caracteres. A mensagem aparece na janela de pré-visualização.
	aPara alterar as definições de impressão na aplicação de software, aceda a <b>Preferências de impressão</b> .
Marca de Água	bClique no separador Avançadas, seleccione Editar na lista pendente Marca de Água. A janela Editar Marcas de Água é apresentada.
(Editar uma marca de	cSeleccione a marca de água que pretende editar na lista Marcas de Água Actuais e altere a mensagem da marca de água e as suas
água)	opções.
	dClique em Actualizar para guardar as alterações.
	eClique em <b>OK</b> ou <b>Imprimir</b> até sair da janela <b>Imprimir</b> .
	aPara alterar as definições de impressão na aplicação de software, aceda a <b>Preferências de impressão</b> .
Marca de Água	bClique no separador Avançadas, seleccione Editar na lista pendente Marca de Água. A janela Editar Marcas de Água é
(Eliminar uma marca	apresentada.
de água)	cSeleccione a marca de água que pretende eliminar na lista Marcas de Água Actuais e clique em Eliminar.
	dClique em <b>OK</b> ou <b>Imprimir</b> até sair da janela <b>Imprimir</b> .

Item	Descrição
	Esta opção só está disponível quando utilizar o controlador da impressora PCL/SPL (consulte "Software" na página 8).
Sobreposição <sup>a</sup>	Uma sobreposição é um texto e/ou imagens guardados no disco rígido do computador num formato de ficheiro especial que pode ser impresso em qualquer documento. As sobreposições utilizam-se frequentemente para substituir papel timbrado. Em vez de utilizar papel timbrado pré-impresso, pode criar uma sobreposição contendo exactamente as mesmas informações que estão no papel timbrado. Para imprimir uma carta com o timbre da sua empresa, não é preciso colocar papel timbrado pré-impresso na máquina: basta imprimir a sobreposição do timbre no documento.
$A \rightarrow A$	Para utilizar uma sobreposição de página, tem de criar uma nova sobreposição com o seu logótipo ou imagem.
WO KLO 8 8999	O tamanho do documento de sobreposição tem de ser o mesmo do documento a imprimir como uma sobreposição. Não crie sobreposições que contenham marcas de água.
	<ul> <li>A resolução do documento de sobreposição tem de ser igual à do documento a imprimir com a sobreposição.</li> </ul>
	aPara guardar o documento como uma sobreposição, aceda a <b>Preferências de impressão</b> .
	bClique no separador Avançadas e seleccione Editar na lista pendente Texto. Aparece a janela Editar Sobreposição.
Sobreposição <sup>a</sup>	cNa janela Editar Sobreposição, clique em Criar.
(Criar uma nova sobreposição de	dNa janela <b>Guardar como</b> , escreva um nome com um máximo de oito caracteres na caixa <b>Nome da Tarefa</b> . Se necessário, seleccione o caminho de destino (a predefinição é C:\Formover).
página)	eClique em guardar. O nome aparece na Lista de Sobreposições.
1 5 -7	fClique em <b>OK</b> ou <b>Imprimir</b> até sair da janela <b>Imprimir</b> .
	O ficheiro não é impresso. Em vez disso, é guardado no disco rígido do computador.

Item	Descrição
	aClique no separador Avançadas.
	<b>b</b> Seleccione a sobreposição pretendida na lista pendente <b>Texto</b> .
	<b>c</b> Se o ficheiro de sobreposição pretendido não aparecer na lista pendente <b>Texto</b> , seleccione <b>Editar</b> na lista e clique em <b>Carregar</b> . Seleccione o ficheiro de sobreposição que pretende utilizar.
Sobreposição <sup>a</sup>	Se guardou o ficheiro de sobreposição que pretende utilizar num suporte externo, também pode carregar o ficheiro quando aceder à janela <b>Abrir</b> .
(Utilizar uma sobreposição de	Após seleccionar o ficheiro, clique em <b>Abrir</b> . O ficheiro aparece na caixa <b>Lista de Sobreposições</b> e está disponível para impressão. Seleccione a sobreposição na caixa <b>Lista de Sobreposições</b> .
página)	dSe for necessário, assinale a caixa <b>Confirmar Sobreposição de Página ao Imprimir</b> . Se esta caixa estiver assinalada, aparece uma janela de mensagens cada vez que submeter um documento para impressão, pedindo a confirmação da impressão de uma sobreposição no documento.
	Se esta caixa não estiver assinalada e uma sobreposição tiver sido seleccionada, esta será automaticamente impressa com o documento.
	eClique em OK ou Imprimir até sair da janela Imprimir.
	aNa janela Preferências de impressão, clique no separador Avançadas.
Sobreposição <sup>a</sup>	<b>b</b> Seleccione <b>Editar</b> na lista pendente <b>Texto</b> .
(Eliminar uma sobreposição de página)	cSeleccione a sobreposição que pretende eliminar na caixa Lista de Sobreposições.
	dClique em Eliminar.
	eQuando for apresentada uma janela com uma mensagem de confirmação, clique em Sim.
	fClique em <b>OK</b> ou <b>Imprimir</b> até sair da janela <b>Imprimir</b> . Pode eliminar sobreposições de página que já não utiliza.

It a ma	Dogawiana
Item	Descrição
	• Esta função só está disponível se tiver instalado a memória opcional ou dispositivo de armazenamento em massa (HDD) (consulte "Funcionalidade Variedade" na página 9).
	<ul> <li>Alguns menus poderão não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.</li> </ul>
	• Para activar esta funcionalidade, verifique <b>Opções de Armazenamento</b> (consulte "Definir Opções do Dispositivo" na página 72).
	<ul> <li>Sem instalar o dispositivo de armazenamento em massa (HDD) na máquina, a funcionalidade Disco Ram fornece apenas 3 opções: Normal, Prova e Confidencial.</li> </ul>
	O <b>Modo de Impressão</b> predefinido é o <b>Normal</b> e permite imprimir sem guardar o ficheiro de impressão na memória.
	Normal: Este modo imprime sem guardar o documento na memória opcional.
	• <b>Prova:</b> Este modo é útil quando se imprime mais de uma cópia. Pode imprimir uma cópia primeiro, para verificação, e imprimir as cópias restantes mais tarde.
Modo de Impressão	<ul> <li>Confidencial: Este modo é utilizado para imprimir documentos confidenciais. É necessário introduzir uma palavra-passe para imprimir.</li> </ul>
	• Armazenar: Seleccione esta definição para guardar um documento no disco de armazenamento em massa (HDD) sem imprimir.
	Armazenar e imprimir: Este modo é utilizado ao imprimir e guardar documentos ao mesmo tempo.
	• <b>Spool:</b> Esta opção pode ser útil ao lidar com grandes quantidades de dados. Se seleccionar esta definição, a impressora faz o spool do documento para o dispositivo de armazenamento em massa (HDD) e, de seguida, imprime-o a partir da fila do dispositivo de armazenamento em massa (HDD), diminuindo a carga de trabalho do computador.
	Agendagem da Impressão: Seleccione esta definição para imprimir o documento a uma altura especificada.
	<ul> <li>Nome da Tarefa: Esta opção utiliza-se quando é preciso encontrar um ficheiro armazenado utilizando o painel de controlo.</li> <li>ID de Utilizador: Esta opção utiliza-se quando é preciso encontrar um ficheiro armazenado utilizando o painel de controlo. O nome de utilizador aparece automaticamente como o nome de utilizador que utiliza para iniciar sessão no Windows.</li> <li>Introduza a Palavra-passe: Se a Propriedade do documento que seleccionou for segura, tem de introduzir a palavra-passe para o documento. Esta opção é utilizada para carregar um ficheiro armazenado utilizando o painel de controlo.</li> <li>Confirme a Palavra-passe: Introduza novamente a palavra-passe para a confirmar.</li> </ul>

Item	Descrição
Contabilização de tarefas	<ul> <li>Esta opção permite imprimir com a dada autorização.</li> <li>User permission: Se assinalar esta opção, apenas os utilizadores com autorização de utilizador podem iniciar um trabalho de impressão.</li> <li>Permissão do grupo: Se assinalar esta opção, apenas os grupos com autorização de grupo podem iniciar um trabalho de impressão.</li> </ul>
	<ul> <li>Clique no ponto de interrogação (②) no canto superior direito da janela e depois clique na opção sobre a qual pretende mais informações.</li> <li>Os administradores podem activar a contabilização de tarefas e configurar as autorizações no painel de controlo ou SyncThru™ Web Admin Service.</li> </ul>

a. Esta opção não está disponível quando utiliza o controlador XPS.

#### Impressão Mac



Algumas funções poderão não estar disponíveis dependendo dos modelos ou opções. Significa que as funcionalidades não são suportadas.

#### Imprimir um documento

Quando imprime a partir de um Mac, é preciso verificar as definições do controlador da impressora em cada aplicação que se utiliza. Siga os passos abaixo para imprimir a partir de um Mac:

- Abra o documento a imprimir.
- Abra o menu **Novo** e clique em **Configurar Página** (**Configurar do Orignal** em algumas aplicações).
- Escolha o tamanho do papel, a orientação, o dimensionamento e outras opções; não se esqueça de se certificar de que a máquina está seleccionada. Clique em OK.
- Abra o menu **Novo** e clique em **Imprimir**.
- Escolha o número de cópias e indique quais as páginas a imprimir.
- Clique em Imprimir.

#### Alterar definições da impressora

Quando usar a máquina, pode utilizar as funções de impressão avançadas.

Abra uma aplicação e seleccione **Imprimir** no menu **Novo**. O nome da máquina, que aparece na janela de propriedades da impressora, pode variar consoante a máquina que estiver a ser utilizada. Apesar de o nome ser diferente, a estrutura da janela de propriedades da impressora é semelhante ao que se segue.

#### Imprimir múltiplas páginas numa folha

Pode imprimir mais do que uma página numa única folha de papel. Esta função proporciona uma boa relação preço/qualidade na impressão de cópias de rascunho.

- Abra uma aplicação e seleccione **Imprimir** no menu **Novo**.
- Seleccione Leiaute na lista pendente em Orientação. Na lista pendente Páginas por Folha (até Mac OS X 10.3: Páginas por Folha), seleccione o número de páginas que pretende imprimir numa única folha de papel.
- Seleccione as outras opções a utilizar.
- Clique em Imprimir.

A máquina imprime o número de páginas seleccionado para impressão numa folha de papel.

#### Imprimir em ambos os lados do papel



Algumas funções poderão não estar disponíveis dependendo dos modelos ou opções. Significa que as funcionalidades não são suportadas (consulte "Funcionalidade Variedade" na página 9).

Antes de imprimir no modo duplex, decida qual será a margem de encadernação no documento final. As opções de encadernação são as seguintes:

- Encadernação com Margem Grande: esta opção é o esquema convencional utilizado na encadernação de livros.
- Encadernação de Margem Pequena: esta opção é o tipo muitas vezes utilizado nos calendários.
  - A partir da aplicação do Mac, seleccione **Imprimir** no menu **Novo**.
  - Seleccione Leiaute na lista pendente em Orientação.
- 3 Seleccione uma orientação de encadernação na opção **Frente-e-verso**.
- Seleccione as outras opções a utilizar.
- Clique em **Imprimir** e a máquina imprime em ambos os lados do papel.



Se imprimir mais de duas cópias, a primeira e a segunda cópias podem ser impressas na mesma folha de papel. Evite imprimir em ambos os lados do papel quando imprime mais de uma cópia.

#### Utilizar ajuda

Clique no ponto de interrogação situado no canto inferior esquerdo da janela e, em seguida, clique no tópico sobre o qual pretende obter mais informações. Aparece uma janela com informações sobre a função dessa opção fornecida pelo controlador.



#### Impressão a partir do Linux



Algumas funções poderão não estar disponíveis dependendo dos modelos ou opções. Significa que as funcionalidades não são suportadas.

#### Imprimir a partir de aplicações

Há muitas aplicações Linux que permitem imprimir utilizando o Common UNIX Printing System (CUPS). Pode imprimir a partir da sua máquina utilizando essas aplicações.

- Abra o documento a imprimir.
- Abra o menu **File** e clique em **Page Setup** (**Print Setup** em algumas aplicações).
- 3 Escolha o tamanho do papel, a orientação e não se esqueça de se certificar de que a máquina está seleccionada. Clique em **Apply**.
- Abra o menu **File** e clique em **Print**.
- 5 Seleccione a máquina para imprimir.
- Escolha o número de cópias e indique quais as páginas a imprimir.

- 7 Altere outras opções de impressão em cada separador, se necessário.
- Clique em Print.



A impressão duplex automática/manual pode não estar disponível, dependendo dos modelos. Em alternativa, pode utilizar o sistema de impressão lpr ou outras aplicações para impressão ímpar-par (consulte "Funções por modelo" na página 8).

#### Imprimir ficheiros

Pode imprimir ficheiros de texto, imagem e pdf na máquina utilizando o CUPS padrão, directamente a partir da interface da linha de comandos. O utilitário CUPS Ip ou Ipr permite efectuar essa tarefa. Pode imprimir estes ficheiros ao utilizar o formato de comando abaixo.

"lp -d <nome da impressorae> -o <opção> <nome do ficheiro>"

Consulte a página principal de Ip ou Ipr no sistema para mais informações.

#### Configurar as propriedades da impressora

Utilizando a janela **Printer Properties** apresentada em **Printers configuration**, pode alterar as várias propriedades da máquina enquanto impressora.

### Funcionalidades de impressão

- Abra Unified Driver Configurator.
- Se for necessário, mude para **Printers configuration**.
- Seleccione a máquina na lista de impressoras disponíveis e clique em Properties.
- Abre-se a janela Printer Properties.
  - Os cinco separadores seguintes aparecem na parte superior da janela:
  - General: Permite-lhe alterar a localização e nome da impressora.
     O nome introduzido neste separador é apresentado na lista de impressoras em Printers configuration.
  - •Connection: Permite-lhe ver ou seleccionar outra porta. Se alterar a porta da máquina de USB para paralela ou vice-versa enquanto estiver a ser utilizada, terá de reconfigurar a porta da máquina neste separador.
  - Driver: Permite ver ou seleccionar outro controlador da máquina.
     Clicando em Options, pode definir as opções predefinidas do dispositivo.
  - •Jobs: Apresenta a lista de trabalhos de impressão. Clique em Cancel job para cancelar a tarefa seleccionada e seleccione a caixa de verificação Show completed jobs para ver as tarefas anteriores na lista de tarefas.
  - Classes: Apresenta a classe em que a máquina está inserida.
     Clique em Add to Class para adicionar a máquina a uma determinada classe ou clique em Remove from Class para remover a máquina da classe seleccionada.

Clique em **OK** para aplicar as alterações e fechar a janela **Printer Properties**.

#### Impressão no UNIX



Algumas funções poderão não estar disponíveis dependendo dos modelos ou opções. Significa que as funcionalidades não são suportadas (consulte "Funções por modelo" na página 8).

#### Prosseguir com o trabalho de impressão

Depois de instalar a impressora, escolha o que quer imprimir: ficheiros de imagem, texto ou PS.

- Execute o comando "printui <file\_name\_to\_print>".

  Por exemplo, suponha que está a imprimir um "document1"

  printui document1
  - Isto abre o **Print Job Manager** do controlador de impressora UNIX onde podem ser seleccionadas diversas opções de impressão.
- Seleccione uma impressora que já tenha sido adicionada.
- Seleccione as opções de impressão na janela, tais como a Page Selection.

### Funcionalidades de impressão

Seleccione o número de cópias pretendidas em Number of Copies.



Para tirar partido das funções de impressora que o respectivo controlador proporciona, prima em **Properties**.

Prima **OK** para iniciar o trabalho de impressão.

#### Alterar as definições da máquina

O **Print Job Manager** do Controlador de Impressora UNIX é onde o utilizador pode seleccionar diversas opções de impressão nas **Properties** da impressora.

Também poderão ser utilizadas as seguintes teclas de atalho: "H" para **Help**, "O" para **OK**, "A" para **Apply**, e "C" para **Cancel**.

#### **Separador General**

- Paper Size: Defina o tamanho do papel como A4, Letter ou outros tamanhos, consoante as suas necessidades.
- Paper Type: Permite escolher o tipo de papel. As opções disponíveis são Printer Default, Plain e Thick.
- Paper Source: Seleccione o tabuleiro do qual utilizar papel. Por predefinição, a origem é Auto Selection.
- Orientation: Permite escolher a direcção na qual a informação é impressa na página.
- Duplex: Permite imprimir em ambos os lados da folha para poupar papel.



A impressão duplex automática/manual pode não estar disponível, dependendo dos modelos. Como alternativa, pode utilizar o sistema de impressão lpr ou outras aplicações para impressão ímpar-par.

- **Multiple pages:** Permite imprimir várias páginas num lado apenas da folha de papel.
- Page Border: Escolha qualquer dos estilos de margem (por ex.: Single-line hairline, Double-line hairline).

#### **Separador Image**

Neste separador pode alterar o brilho, a resolução ou a posição de uma imagem no documento.

#### **Separador Text**

Aqui pode definir a margem de caracteres, o espaço entre linhas ou as colunas do trabalho a imprimir.

#### **Separador Margins**

- Use Margins: Define as margens do documento. Por predefinição, as margens não estão activadas. O utilizador pode alterar as definições para as margens, alterando os valores nos respectivos campos. Os valores predefinidos dependem do tamanho de página seleccionado.
- **Unit:** Altera as unidades para pontos, polegadas ou centímetros.

#### **Separador Printer-Specific Settings**

Permite seleccionar várias opções nas janelas **JCL** e **General**, para personalizar diversas definições. Estas opções são específicas à impressora e dependem do ficheiro PPD.

### Utilizar o Utilitário de impressão directa



- O Utilitário de impressão directa pode não estar disponível dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte "Software" na página 8).
- Disponível apenas para utilizadores do sistema operativo Windows.

- A possibilidade ou impossibilidade de imprimir um ficheiro PDF com o programa Utilitário de impressão directa depende do modo como o ficheiro PDF foi criado.
- O programa Utilitário de impressão directa suporta o PDF versão
   1.7 e inferior. Para obter versões superiores, tem de abrir o ficheiro para o imprimir.

#### O que é o Utilitário de impressão directa?

O Utilitário de impressão directa é um programa que envia os ficheiros PDF directamente para a máquina para que seja impresso sem ter de abrir o ficheiro.

Para instalar este programa:

Transfira o software a partir do website da Samsung, de seguida, descompacte-o e instale-o: (http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências).



- A memória opcional ou o dispositivo de armazenamento em massa (HDD) deve ser instalada na máquina, para imprimir ficheiros com este programa (consulte "Funcionalidade Variedade" na página 9).
- Não pode imprimir ficheiros PDF que tenham uma restrição.
   Desactive a função de restrição de impressão e tente imprimir de novo.
- Não pode imprimir ficheiros PDF que tenham uma restrição por palavra-passe. Desactive a função de palavra-passe e tente imprimir de novo.

#### Impressão

Existem várias formas de imprimir utilizando o Utilitário de impressão directa.

- No menu Iniciar, seleccione Programas ou Todos os programas > Samsung Printers > Utilitário de impressão directa > Utilitário de impressão directa.
  - Surge a janela Utilitário de impressão directa.
- Seleccione a sua máquina na lista pendente Seleccionar impressora e clique em Procurar.
- Seleccione o ficheiro que pretende imprimir e clique em Abrir.
  O ficheiro é adicionado à secção Seleccionar ficheiros.
- Personalize as definições da máquina de acordo com as suas necessidades.
- Clique em **Imprimir**. O ficheiro PDF seleccionado é enviado para a máquina.

### Utilizar o Utilitário de impressão directa

#### Utilizar o menu do botão direito do rato

- Clique com o botão direito do rato no ficheiro PDF que pretende imprimir e seleccione **Impressão directa**.
  - Surge a janela Utilitário de impressão directa com o ficheiro PDF adicionado.
- Seleccione a máquina a utilizar.
- ? Personalizar as definições da máquina.
- Clique em Imprimir. O ficheiro PDF seleccionado é enviado para a máquina.

### Impressão Mac



Algumas funções poderão não estar disponíveis dependendo dos modelos ou opções. Significa que as funcionalidades não são suportadas.

#### Imprimir um documento

Quando imprime a partir de um Mac, é preciso verificar as definições do controlador da impressora em cada aplicação que se utiliza. Siga os passos abaixo para imprimir a partir de um Mac:

- Abra o documento a imprimir.
- Abra o menu Novo e clique em Configurar Página (Configurar do Orignal em algumas aplicações).
- Escolha o tamanho do papel, a orientação, o dimensionamento e outras opções; não se esqueça de se certificar de que a máquina está seleccionada. Clique em OK.
- Abra o menu **Novo** e clique em **Imprimir**.
- 5 Escolha o número de cópias e indique quais as páginas a imprimir.
- 6 Clique em Imprimir.

#### Alterar definições da impressora

Quando usar a máquina, pode utilizar as funções de impressão avançadas.

Abra uma aplicação e seleccione **Imprimir** no menu **Novo**. O nome da máquina, que aparece na janela de propriedades da impressora, pode variar consoante a máquina que estiver a ser utilizada. Apesar de o nome ser diferente, a estrutura da janela de propriedades da impressora é semelhante ao que se segue.

#### Imprimir múltiplas páginas numa folha

Pode imprimir mais do que uma página numa única folha de papel. Esta função proporciona uma boa relação preço/qualidade na impressão de cópias de rascunho.

- Abra uma aplicação e seleccione Imprimir no menu Novo.
- Seleccione Leiaute na lista pendente em Orientação. Na lista pendente Páginas por Folha (até Mac OS X 10.3: Páginas por Folha), seleccione o número de páginas que pretende imprimir numa única folha de papel.
- Seleccione as outras opções a utilizar.

### Impressão Mac

Clique em Imprimir.

A máquina imprime o número de páginas seleccionado para impressão numa folha de papel.

#### Imprimir em ambos os lados do papel



Algumas funções poderão não estar disponíveis dependendo dos modelos ou opções. Significa que as funcionalidades não são suportadas (consulte "Funcionalidade Variedade" na página 9).

Antes de imprimir no modo duplex, decida qual será a margem de encadernação no documento final. As opções de encadernação são as seguintes:

- Encadernação com Margem Grande: esta opção é o esquema convencional utilizado na encadernação de livros.
- Encadernação de Margem Pequena: esta opção é o tipo muitas vezes utilizado nos calendários.
  - A partir da aplicação do Mac, seleccione **Imprimir** no menu **Novo**.
  - Seleccione Leiaute na lista pendente em Orientação.
- 3 Seleccione uma orientação de encadernação na opção **Frente-e-verso**.

- Seleccione as outras opções a utilizar.
- Clique em **Imprimir** e a máquina imprime em ambos os lados do papel.



Se imprimir mais de duas cópias, a primeira e a segunda cópias podem ser impressas na mesma folha de papel. Evite imprimir em ambos os lados do papel quando imprime mais de uma cópia.

#### Utilizar ajuda

Clique no ponto de interrogação situado no canto inferior esquerdo da janela e, em seguida, clique no tópico sobre o qual pretende obter mais informações. Aparece uma janela com informações sobre a função dessa opção fornecida pelo controlador.



### Impressão a partir do Linux



Algumas funções poderão não estar disponíveis dependendo dos modelos ou opções. Significa que as funcionalidades não são suportadas.



A impressão duplex automática/manual pode não estar disponível, dependendo dos modelos. Como alternativa, pode utilizar o sistema de impressão Ip ou Ipr ou outras aplicações para impressão ímpar-par.

#### Imprimir a partir de aplicações

Há muitas aplicações Linux que permitem imprimir utilizando o Common UNIX Printing System (CUPS). Pode imprimir a partir da sua máquina utilizando essas aplicações.

- Abra o documento a imprimir.
- Abra o menu **File** e clique em **Page Setup** (**Print Setup** em algumas aplicações).
- Escolha o tamanho do papel, a orientação e não se esqueça de se certificar de que a máquina está seleccionada. Clique em Aplicar.
- Abra o menu Ficheiro e clique em Print.
- 5 Seleccione a máquina para imprimir.
- Escolha o número de cópias e indique quais as páginas a imprimir.
- 7 Altere outras opções de impressão em cada separador, se necessário.
- 8 Clique em Print.

#### **Imprimir ficheiros**

Pode imprimir ficheiros de texto, imagem, pdf na máquina utilizando a forma **CUPS** padrão, directamente a partir da interface da linha de comandos. O utilitário **CUPS** Ip ou lpr permite efectuar essa tarefa. Pode imprimir estes ficheiros ao utilizar o formato de comando abaixo.

"lp -d <nome da impressora> -o <opção> <nome do ficheiro>"

Consulte a página principal de lp ou lpr no sistema para mais informações.

#### Configurar as propriedades da impressora

Pode alterar as opções de impressão predefinidas ou tipo de ligação com o utilitário de impressão fornecido pelo sistema operativo.

- Lance o utilitário de impressão (Aceda ao menu System > Administration > Printing ou execute o comando "system-configprinter" no programa Terminal).
- Seleccione a impressora e clique duas vezes.
- Altere as opções de impressão predefinidas ou tipo de ligação.
- Clique no botão Apply.

### Impressão no UNIX



Algumas funções poderão não estar disponíveis dependendo dos modelos ou opções. Significa que as funcionalidades não são suportadas (consulte "Funcionalidade Variedade" na página 9).

#### Prosseguir com o trabalho de impressão

Depois de instalar a impressora, escolha o que quer imprimir: ficheiros de imagem, texto ou PS.

- 1 Execute o comando "printui <file\_name\_to\_print>".

  Por exemplo, suponha que está a imprimir um "document1"

  printui document1
  - Isto abre o **Print Job Manager** do controlador de impressora UNIX onde podem ser seleccionadas diversas opções de impressão.
- Seleccione uma impressora que já tenha sido adicionada.
- Seleccione as opções de impressão na janela, tais como a Page Selection.
- Seleccione o número de cópias pretendidas em Number of Copies.



Para tirar partido das funções de impressora que o respectivo controlador proporciona, prima em **Properties**.

5

Prima **OK** para iniciar o trabalho de impressão.

#### Alterar as definições da máquina

O **Print Job Manager** do Controlador de Impressora UNIX é onde o utilizador pode seleccionar diversas opções de impressão nas **Properties** da impressora.

Também poderão ser utilizadas as seguintes teclas de atalho: "H" para **Help**, "O" para **OK**, "A" para **Apply**, e "C" para **Cancel**.

#### **Separador General**

- **Paper Size:** Defina o tamanho do papel como A4, Letter ou outros tamanhos, consoante as suas necessidades.
- Paper Type: Permite escolher o tipo de papel. As opções disponíveis são Printer Default, Plain e Thick.
- Paper Source: Seleccione o tabuleiro do qual utilizar papel. Por predefinição, a origem é Auto Selection.
- Orientation: Permite escolher a direcção na qual a informação é impressa na página.

### Impressão no UNIX

 Duplex: Permite imprimir em ambos os lados da folha para poupar papel.



A impressão duplex automática/manual pode não estar disponível, dependendo dos modelos. Como alternativa, pode utilizar o sistema de impressão lpr ou outras aplicações para impressão ímpar-par.

- Multiple pages: Permite imprimir várias páginas num lado apenas da folha de papel.
- Page Border: Escolha qualquer dos estilos de margem (por ex.: Single-line hairline, Double-line hairline).

#### **Separador Image**

Neste separador pode alterar o brilho, a resolução ou a posição de uma imagem no documento.

#### **Separador Text**

Aqui pode definir a margem de caracteres, o espaço entre linhas ou as colunas do trabalho a imprimir.

#### **Separador Margins**

- Use Margins: Define as margens do documento. Por predefinição, as margens não estão activadas. O utilizador pode alterar as definições para as margens, alterando os valores nos respectivos campos. Os valores predefinidos dependem do tamanho de página seleccionado.
- Unit: Altera as unidades para pontos, polegadas ou centímetros.

#### **Separador Printer-Specific Settings**

Permite seleccionar várias opções nas janelas **JCL** e **General**, para personalizar diversas definições. Estas opções são específicas à impressora e dependem do ficheiro PPD.

### Utilizar funcionalidades de dispositivo opcionais




Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte "Funcionalidade Variedade" na página 9).

#### A partir do controlador de impressora

Se instalar o dispositivo opcional, pode utilizar avançadas funcionalidades de impressão, como a verificação de um trabalho e a impressão de um trabalho privado na janela **Imprimir**. Assinale a opção de armazenamento em massa (HDD) ou disco RAM em **Opções do dispositivo**, de seguida, pode seleccionar as várias funcionalidades a partir do **Modo de impressão** (consulte "Definir Opções do Dispositivo" na página 72).

- Abra o documento que pretende imprimir.
- Seleccione Imprimir a partir do menu Ficheiro. A janela Imprimir é apresentada.

3 Seleccione o controlador da sua impressora a partir da lista **Seleccionar impressora**.

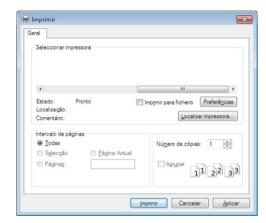

- Clique em Propriedades ou em Preferências.
- Clique em cada separador e, de seguida, seleccione **Modo de** impressão.
- Seleccione a opção que pretende (consulte "Compreender as funções especiais da impressora" na página 206).



## 5. Ferramentas de gestão úteis

Este capítulo descreve as ferramentas de gestão fornecidas para ajudar a tirar o máximo partido da máquina.

•	Aceder às ferramentas de gestão	228
•	Easy Capture Manager	229
•	Samsung AnyWeb Print	230
•	Samsung Easy Color Manager	231
•	Easy Eco Driver	232
•	Utilizar o SyncThru™ Web Service	233
•	Utilizar o Samsung Easy Printer Manager	237
•	Utilizar o Estado da impressora Samsung	240
•	Utilizar a Samsung Printer Experience	242

### Aceder às ferramentas de gestão

A Samsung proporciona várias ferramentas de gestão para impressoras Samsung.

- 1 Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada ao seu computador.
- A partir do menu Iniciar, seleccione Programas ou Todos os programas.
  - •Para Windows 8, a partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Procurar > Apps(Aplicação)**.
- Procure Impressoras Samsung.
- Em Impressoras Samsung, pode ver as ferramentas de gestão instaladas.
- Clique na ferramenta de gestão que pretende utilizar.



- Após instalar o controlador, para algumas ferramentas de gestão, pode acedê-las directamente a partir do ecrã **Iniciar** ao clicar no respectivo ícone.
- Para Windows 8, após instalar o controlador, para algumas ferramentas de gestão, pode acedê-las directamente a partir do ecrã Iniciar ao clicar no respectivo ícone.

### **Easy Capture Manager**



- Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte "Software" na página 8).
- Disponível apenas para utilizadores do sistema operativo Windows (consulte "Software" na página 8).

Capture o seu ecrã e inicie o Easy Capture Manager premindo simplesmente a tecla Print Screen no teclado. Agora, pode facilmente imprimir o ecrã capturado como capturado ou editado.

### Samsung AnyWeb Print



- Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte "Software" na página 8).
- Disponível apenas para utilizadores do Windows e Mac OS (consulte "Software" na página 8).

Esta ferramenta ajuda-o a fazer capturas de ecrã, pré-visualizar, fragmentar e imprimir páginas do Internet Explorer do Windows com mais facilidade do que quando utiliza o programa normal.

Transfira o software a partir do website da Samsung, de seguida, descompacte-o e instale-o: (http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências).

### Samsung Easy Color Manager

O Samsung Easy Color Manager permite-lhe ajustar o equilíbrio de cores, o brilho, o contraste e a saturação de qualquer imagem visualizada no monitor do seu PC. Também fornece vários efeitos especiais que permitem que a imagem seja melhorada antes de imprimir, sem requerer destreza em edição.

Também pode usar o Samsung Easy Color Manager para criar um perfil dom cores personalizadas. Este perfil de cores pode ser adicionado ao controlador da impressora como uma opção de cor ou pode substituir o perfil de cores predefinido, transmitindo o novo perfil de cores para a máquina.



- Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte "Software" na página 8).
- Disponível apenas para utilizadores do Windows e Mac OS (consulte "Software" na página 8).

Transfira o software a partir do website da Samsung, de seguida, descompacte-o e instale-o: (http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências).

### **Easy Eco Driver**



Disponível apenas para utilizadores do sistema operativo Windows (consulte "Software" na página 8).

Com Easy Eco Driver, pode aplicar as funcionalidades Eco para poupar papel e toner antes de imprimir.

Easy Eco Driver também permite edições simples como remover imagens e textos e muito mais. Pode guardar as definições mais utilizadas como predefinição.

#### Como utilizar:

- **1** Abra um documento a imprimir.
- 2 Abra a janela Preferências de impressão (consulte "Abrir Preferências de impressão" na página 49).
- 3 A partir do separador Favoritos, seleccione Pré-visualização Impressão Eco.
- 4 Clique em OK > Imprimir na janela. Aparece uma janela de pré-visualização.
- 5 Seleccione as opções que pretende aplicar ao documento.Pode pré-visualizar as funcionalidades aplicadas.
- 6 Clique em Imprimir.



Se pretender executar Easy Eco Driver sempre que imprimir, assinale a caixa **Iniciar o Easy Eco Driver antes de imprimir o trabalho** no separador **Básico** da janela de preferências de impressão.



- O SyncThru™ Web Service requer, no mínimo, o Internet Explorer
   6.0 ou superior.
- SyncThru™ Web Service A explicação neste guia do utilizador pode ser diferente da máquina consoante os respectivos modelos ou opções.
- Apenas modelo de rede (consulte "Software" na página 8).

#### Aceder ao SyncThru™ Web Service

- 1 Aceda a um browser da Internet, como o Internet Explorer, do Windows.
  - Introduza o endereço IP da impressora (http://xxx.xxx.xxx.xxx) no campo do endereço e prima a tecla Enter ou clique em **Efectuar**.
- O Web site integrado na máquina é aberto.

#### Iniciar sessão no SyncThru™ Web Service

Antes de configurar as opções no SyncThru™ Web Service, é necessário iniciar sessão como administrador. É possível utilizar o SyncThru™ Web Service sem iniciar sessão, mas, neste caso, não terá acesso aos separadores **Definições** e **Segurança**.

- Clique em **Login** existente no canto superior direito do website SyncThru™ Web Service.
- Escreva a **ID** e a **Palavra-passe** e, em seguida, clique em **Login**. Introduza o ID e a palavra-passe predefinidos abaixo. Por razões de segurança, é aconselhável alterar a palavra-passe predefinida.

•ID: admin

•Palavra-passe: sec00000

#### Descrição geral do SyncThru™ Web Service





Dependendo do modelo, alguns separadores poderão não aparecer.

#### Separador Informações

este separador fornece informações gerais sobre a máquina. Pode verificar determinadas coisas, por exemplo, a quantidade de toner restante. Pode também imprimir relatórios, como um relatório de erros.

- Alertas activos: Mostra os alertas ocorridos na máquina e a sua gravidade.
- **Suprimentos**: Mostra quantas páginas são impressas e a quantidade de toner restante no cartucho.
- Conts uso: Mostra a contagem de utilizações por tipos de impressão: simples e duplex.
- Definições Actuais: Mostra a informação da máquina e da rede.
- **Imprimir informação:** Imprime relatórios como relatórios relacionados com o sistema, endereço de e-mail e relatórios de tipos de letra.

#### Separador Definições

Este separador permite definir configurações fornecidas pela máquina e pela rede. Terá de iniciar sessão como administrador para ver este separador.

- Separador Definições da máquina: Define opções fornecidas pela máquina.
- Separador Definições da rede: Mostra opções para o ambiente de rede. Define opções como protocolos de rede e TCP/IP.

#### Separador Segurança

Este separador permite definir as informações de segurança do sistema e da rede. Terá de iniciar sessão como administrador para ver este separador.

- Segurança do Sistema: Define a informação do administrador do sistema e também activa ou desactiva as funcionalidades da máquina.
- **Segurança da rede:** Configura definições para HTTP, IPSec, filtragem IPv4/IPv6, 802.1x e servidores de autenticação.
- Controlo de acesso do utilizador: Classifica os utilizadores em vários grupos de acordo com as respectivas funções. A autorização, autenticação e contabilidade de cada utilizador serão controladas pela definição da função do grupo.

#### Separador Manutenção

Este separador permite fazer a manutenção da máquina actualizando o firmware e definindo informações de contacto para o envio de e-mail. Também pode aceder ao website da Samsung ou transferir controladores seleccionando o menu **Ligação**.

- Actualização do Firmware: Actualize o firmware da sua máquina.
- Informação dos contactos: Mostra as informações de contacto.
- Ligação: Mostra hiperligações para sites úteis onde pode transferir ou conferir informações.

- Gestão de Licenças: A gestão de licenças proporciona definições, aplicações instaladas e licenças de aplicações.
- Clonagem: Pode importar ou exportar (transferir) várias definições (definição da máquina, informações de rede, livro de endereços, etc.) entre dispositivos que possuem a funcionalidade Clonagem em SyncThru™ Web Service.

#### Configuração da notificação de e-mails

Se definir esta opção, pode receber e-mails sobre o estado da máquina. Se definir informações como o endereço IP, o nome do anfitrião, o endereço de e-mail e o servidor SMTP, o estado da máquina (toner insuficiente no cartucho ou erro da máquina) é enviado automaticamente para o e-mail de uma determinada pessoa. Esta opção pode ser usada com mais frequência por um administrador da máquina.



Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.

- 1 Inicie um browser, tal como o Internet Explorer, a partir do Windows.

  Introduza o endereço IP da máquina (http://xxx.xxx.xxx.xxx) no campo do endereço e prima a tecla Enter ou clique em **Efectuar**.
- O Web site integrado na máquina é aberto.

No separador Definições, seleccione Definições da máquina > Notificação por E-mail.



Se não configurou o ambiente de servidor de saída, aceda a **Definições > Definições da rede > Servidor de Envio de Correio(SMTP)** para configurar o ambiente de rede, antes de configurar a notificação por e-mail.

- Seleccione a caixa de verificação ACTIVAR para poder utilizar a Notificação por E-mail.
- Clique no botão **Adicionar** para adicionar um utilizador para notificação por e-mail.
  - Defina o nome e os endereços de e-mail do destinatário sobre o qual deverá receber notificações.
- 6 Clique em Aplicar.



Se a firewall estiver activada, o e-mail pode não ser enviado. Nesse caso, contacte o administrador da rede.

### Definir as informações do administrador do sistema

Esta definição é necessária para utilizar a opção de notificação por e-mail.



Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.

- Inicie um browser, tal como o Internet Explorer, a partir do Windows.

  Introduza o endereço IP da máquina (http://xxx.xxx.xxx.xxx) no campo do endereço e prima a tecla Enter ou clique em **Efectuar**.
- O Web site integrado na máquina é aberto.
- No separador Segurança, seleccione Segurança do Sistema > Administrador do sistema.
- Introduza o nome, o número de telefone, a localização e o endereço de e-mail do administrador da máquina.
- 5 Clique em Aplicar.

### Utilizar o Samsung Easy Printer Manager



- Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte "Software" na página 8).
- Disponível apenas para utilizadores do Windows e Mac OS (consulte "Software" na página 8).
- Para Windows, o Internet Explorer 6.0 ou superior é o requisito mínimo para Samsung Easy Printer Manager.

O Samsung Easy Printer Manager é uma aplicação que combina as definições da máquina Samsung num só local. O Samsung Easy Printer Manager combina definições do dispositivo, assim como ambientes de impressão, definições/acções e lançamento. Todas estas funções fornecem uma porta de ligação para uma utilização cómoda da máquina Samsung. O Samsung Easy Printer Manager fornece duas interfaces de utilizador diferentes à escolha: a interface de utilizador básica e a interface de utilizador avançada. A alternância entre as duas interfaces é fácil: basta clicar num botão.

#### **Compreender o Samsung Easy Printer Manager**

Para abrir o programa:

Para Windows,

Seleccione Iniciar > Programas ou Todos os programas > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager.


Para Mac,

Abra a pasta **Aplicacoes** > **Samsung** > **Samsung Easy Printer Manager**.

A interface Samsung Easy Printer Manager é composta por várias secções básicas, conforme descrito na tabela que se segue:



A imagem pode variar dependendo do sistema operativo que está a utilizar.

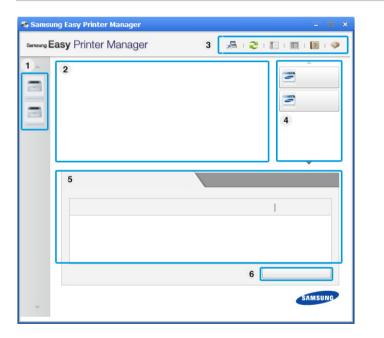

Lista de 1 impressoras

A lista de impressoras apresenta impressoras instaladas no computador e nas impressoras de rede adicionadas por descoberta de rede (Apenas Windows).

### Utilizar o Samsung Easy Printer Manager

	Informação da impressora	Esta área fornece informações gerais sobre a máquina. Pode consultar informação, como o nome de modelo da máquina, endereço IP (ou nome da porta) e estado da máquina.
2		Pode ver o <b>Guia do utilizador</b> online.
		Botão de resolução de problemas: Este botão abre o Guia de resolução de problemas se ocorrer um erro. Pode abrir directamente a secção de necessária no guia do utilizador.
		Inclui hiperligações para mudar para as definições avançadas (comutar IU), actualizar, definição de preferências, resumo, ajuda e acerca de.
3		O botão  é utilizado para mudar a interface de utilizador para a interface de utilizador de definições avançadas (consulte "Descrição geral da interface de utilizador de definições avançadas" na página 239).

4	Hiperligações rápidas	Apresenta <b>Ligações rápidas</b> para funções específicas da máquina. Esta secção inclui também hiperligações para aplicações nas definições avançadas.	
		Se ligar a máquina a uma rede, o ícone SyncThru™ Web Service é activado.	
5	Área de conteúdos	Apresenta informação sobre a máquina seleccionada, nível de toner restante, e papel. A informação irá variar com base na máquina seleccionada. Algumas máquinas não têm esta funcionalidade.	
6	Encom. Consumíveis	Clique no botão <b>Encomendar</b> na janela de encomenda de consumíveis. Pode encomendar online cartuchos de toner de substituição.	



Seleccione o menu **Ajuda** ou clique no botão [a] a partir da janela e clique em qualquer opção que pretenda conhecer.

### Utilizar o Samsung Easy Printer Manager

### Descrição geral da interface de utilizador de definições avançadas

A interface de utilizador avançadas destina-se a ser utilizada pela pessoa responsável por gerir a rede e as máquinas.



Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.

#### Definições do Dispositivo

É possível configurar várias definições da máquina como a configuração da máquina, papel, esquema, emulação, rede e informações de impressão.

#### Definições de Alertas (Apenas Windows)

Este menu inclui definições relacionadas com o alerta de erros.

- Alerta de Impressora: Fornece definições relacionadas com quando os alertas serão recebidos.
- Alerta Via E-mail: Fornece opções relacionadas com a recepção de alertas via e-mail.
- Histórico de Alertas: Fornece um histórico de alertas relacionados com o dispositivo e o toner.

#### Contabilização de tarefas

Fornece a consulta de informação de quota do utilizador de contabilização de tarefas especificado. Esta informação de quota pode ser criada e aplicada a dispositivos por software de contabilização de tarefas como o SyncThru™ ou o software de administração CounThru™.

### Utilizar o Estado da impressora Samsung

O Estado da impressora Samsung é um programa que monitoriza e o informa do estado da máquina.



- A janela Estado da impressora Samsung e o respectivo conteúdo apresentado neste guia do utilizador podem variar consoante a máquina ou o sistema operativo que estiver a utilizar.
- Verifique os sistemas operativos que são compatíveis com a sua máquina (consulte "Especificações" na página 103).
- Disponível apenas para utilizadores do sistema operativo Windows (consulte "Software" na página 8).


Ícone	Sign	Descrição
	Normal	A máquina está no modo pronto e sem erros ou avisos.
	Aviso	A máquina está num estado em que poderá ocorrer um erro no futuro. Por exemplo, poderá estar num estado de pouco toner, que poderá conduzir ao estado de toner vazio.
183	Erro	A máquina tem pelo menos um erro.

#### Descrição geral do Estado da impressora Samsung

Se ocorrer um erro durante a operação, pode verificar o erro a partir do Estado da impressora Samsung. O Estado da impressora Samsung é automaticamente instalado quando instala o software da máquina.

Pode também iniciar o Estado da impressora Samsung manualmente. Aceda a **Preferências de impressão**, clique no separador **Básico** > botão **Estado da impressora**.

Estes ícones são apresentados na barra de tarefas do Windows:

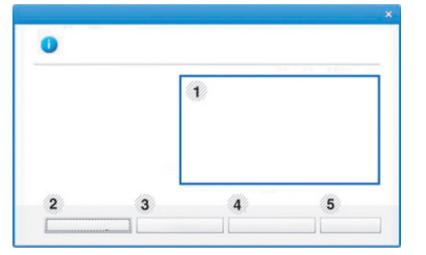

### Utilizar o Estado da impressora Samsung

1	Nível de toner	Pode visualizar o nível de toner existente nos cartuchos. A máquina e o número de cartuchos de toner indicados na janela acima podem variar consoante a máquina que está a ser utilizada. Algumas máquinas não têm esta funcionalidade.		
2	Opção	Pode definir as definições relacionadas com o alerta de trabalho de impressão.		
3	Encom. Consumíveis	Pode encomendar online cartuchos de toner de substituição.		
4	Guia do utilizador	Pode ver o Guia do utilizador online.  Este botão abre o Guia de resol. de prob. se ocorrer um erro. Pode abrir directamente a secção de resolução de problemas no manual do utilizador.		
5	Fechar	Feche a janela.		

Samsung Printer Experience é uma aplicação Samsung que combina as definições da máquina Samsung e a gestão de máquinas numa única localização. Pode definir as definições do dispositivo, encomendar consumíveis, abrir guias de resolução de problemas, visitar o website da Samsung e verificar informações da máquina ligada. Esta aplicação será automaticamente transferida a partir de Windows Store(Loja) se a máquina estiver ligada a um computador com uma ligação à Internet.

#### **Compreender a Samsung Printer Experience**


Para abrir a aplicação,

A partir do ecrã **Iniciar**, seleccione o ícone **Samsung Printer Experience** ( ).

A interface **Samsung Printer Experience** incluir várias funcionalidades úteis, conforme descrito na tabela seguinte:



A imagem pode variar dependendo do modelo que está a utilizar.

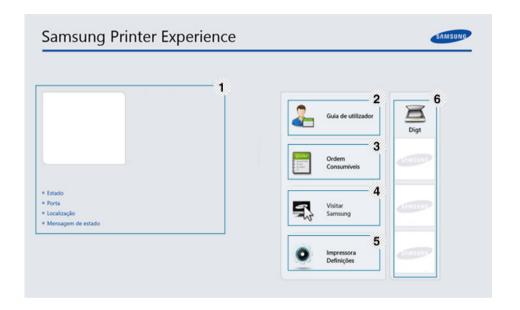

Informação da impressora

Esta área fornece informações gerais sobre a máquina. Pode verificar informações, como o estado, localização, endereço IP e o nível de toner restante da máquina.

2	Guia de utilizador	Pode ver o Guia do utilizador online. Necessita de estar ligado à Internet para utilizar esta funcionalidade.  Este botão abre o Guia de resolução de problemas se ocorrer um erro. Pode abrir directamente a secção de resolução de problemas no manual do utilizador.	
3	Ordem Consumíveis	Clique neste botão para encomendar online cartuchos de toner de substituição. Necessita de estar ligado à Internet para utilizar esta funcionalidade.	
4	Visitar Samsung	Liga ao website da impressora Samsung. Necessita de estar ligado à Internet para utilizar esta funcionalidade.	
5	Impressora Definições	É possível configurar várias definições da máquina como a configuração da máquina, papel, esquema, emulação, rede e informações de impressão através de <b>SyncThru™ Web Service</b> . A máquina necessita de estar ligada a uma rede. Este botão será desactivado se a máquina estiver ligada através do cabo USB.	
6	Lista de dispositivos e Última imagem digitalizada	A lista de digitalizações apresenta dispositivos que suportam <b>Samsung Printer Experience</b> . Sob o dispositivo, pode ver as últimas imagens digitalizadas. A máquina necessita de estar ligada a uma rede para digitalizar a partir daqui. Esta secção é para os utilizadores com impressoras multifunções.	

#### Adicionar/eliminar impressoras

Se não tiver qualquer impressora adicionada a **Samsung Printer Experience** ou se pretender adicionar/eliminar uma impressora, siga as instruções abaixo.



Só pode adicionar/eliminar impressoras ligadas em rede.

#### Adicionar uma impressora

- A partir de Charms(Atalhos), seleccione Definições.

  Ou, clique com o botão direito na página Samsung Printer Experience e seleccione Definições.
- 2 Seleccione Adicionar impressora
- 3 Seleccione a impressora que pretende adicionar. Pode ver a impressora adicionada.



Se vir a marca  $\oplus$ , pode também clicar na marca  $\oplus$  para adicionar impressoras.

#### Eliminar uma impressora

- A partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Definições**.
  - Ou, clique com o botão direito na página Samsung Printer Experience e seleccione Definições.
- Seleccione Remover impressora
- Seleccione a impressora que pretende eliminar.
- Clique em Sim.
  - Pode ver que a impressora seleccionada é removida do ecrã.

#### Imprimir a partir de Windows 8

Esta secção explica as tarefas de impressão comuns a partir do ecrã **Iniciar**.

#### Impressão básica

- Abra o documento a imprimir.
- A partir de Charms(Atalhos), seleccione Dispositivos.
- Seleccione a sua impressora a partir da lista

- 4 Seleccione as definições da impressora, como o número de cópias e a orientação.
- Clique no botão **Imprimir** para iniciar o trabalho de impressão.



#### Cancelar um trabalho de impressão

Se o trabalho de impressão estiver em espera na fila de impressão ou num spooler de impressão, cancele-a da seguinte forma:

- Pode aceder a esta janela clicando duas vezes no ícone da máquina
   ( ) na barra de tarefas do Windows.
- Também pode cancelar o trabalho em curso premindo o botão
   (Parar) no painel de controlo.

#### Abrir mais definições



O ecrã pode ser apresentado algo diferente, dependendo do modelo ou opções.

Pode configurar mais parâmetros de impressão.

- Abra o documento que pretende imprimir.
- 2 A partir de **Charms(Atalhos)**, seleccione **Dispositivos**.
- Seleccione a sua impressora a partir da lista
- Clique em Mais configurações.

#### Separador Básico



#### Básico

Esta opção permite escolher as definições básicas de impressão como cópias, orientação e tipo de documento.

#### **Definições Eco**

Esta opção permite escolher várias páginas por lado para poupar papel.

#### Separador Avançadas



#### Definições de papel

Esta opção permite definir as especificações básicas de tratamento de papel.

#### Definições de esquema

Esta opção permite definir os vários esquemas para os seus documentos.

#### Separador Segurança



Algumas funções poderão não estar disponíveis dependendo do modelo ou opções. Se este separador não for mostrado ou desactivado, significa que estas funcionalidades não são suportadas.



#### Contabilização de tarefas

Esta opção permite imprimir com a dada autorização.

#### Impressão confidencial

Esta opção é utilizada para imprimir documentos confidenciais. É necessário introduzir uma palavra-passe para imprimir.

#### Utilizar a funcionalidade de partilha

**Samsung Printer Experience** permite imprimir a partir de outras aplicações instaladas no computador utilizando a funcionalidade de partilha.



Esta funcionalidade só está disponível para imprimir formatos de ficheiro jpeg, bmp, tiff, gif e png.

- Seleccione o conteúdo que pretende imprimir a partir de outra aplicação.
- 2 A partir de Charms(Atalhos), seleccione Partilhar > Samsung Printer Experience .
- 3 Seleccione as definições da impressora, como o número de cópias e a orientação.
- Clique no botão Imprimir para iniciar o trabalho de impressão.

#### Digitalizar a partir de Windows 8



Esta secção é para os utilizadores com impressoras multifunções.

A digitalização com a máquina permite converter imagens e texto em ficheiros digitais que podem ser guardados no computador.

### Digitalizar a partir de Samsung Printer Experience

Os menus de impressão mais utilizados são apresentados para digitalização rápida.

- 1 Coloque um único documento, com a face voltada para baixo, no vidro de exposição, ou coloque os documentos, com a face voltada para cima, no alimentador de documentos.
- Clique no ícone Samsung Printer Experience no ecrã Iniciar.
- 3 Clique em **Digt** ( **)**.
- Configure os parâmetros de digitalização como tipo de imagem, tamanho do documento e resolução.
- 5 Clique em **Pré-digitalização** (🔕) para verificar a imagem.
- Ajuste a imagem pré-digitalizada com funções de digitalização como rodar e replicar.
- Clique em Digt ( ) e guarde a imagem.



- Quando coloca os originais no ADF, a função (ou DADF), Prédigitalização ( ) não está disponível.
- Pode ignorar o passo 5, se a opção de pré-digitalização estiver seleccionada.



# 6. Resolução de problemas

Este capítulo contém informações úteis sobre o que fazer em caso de erro.

•	Problemas na alimentação de papel	249
•	Problemas de ligação de cabo e alimentação	250
•	Problemas de impressão	251
•	Problemas de qualidade de impressão	255
•	Problemas do sistema operativo	263



Para os erros que ocorrem durante a instalação e definição do software sem fios, consulte a secção de resolução de problemas no capítulo de definição sem fios (consulte "Resolução de problemas para rede sem fios" na página 166).

### Problemas na alimentação de papel

Estado	Soluções sugeridas	
O papel encrava durante a impressão	Resolva o encravamento de papel.	
As folhas colam-se umas às outras	Verifique a capacidade máxima de papel do tabuleiro.	
	Certifique-se de que está a usar o tipo correcto de papel.	
	Retire o papel do tabuleiro e separe as folhas ou folheie-as.	
	A humidade pode fazer com que as folhas se colem umas às outras.	
A máquina não consegue puxar várias folhas de papel	Podem estar empilhados no tabuleiro diferentes tipos de papel. Coloque papel de um só tipo, tamanho e gramagem.	
O papel não avança na máquina	Remova quaisquer obstruções do interior da máquina.	
	O papel não foi colocado correctamente. Retire o papel do tabuleiro e coloque-o novamente de forma correcta.	
	Há papel a mais no tabuleiro. Retire o excesso de papel do tabuleiro.	
	O papel é muito grosso. Utilize apenas papel que cumpra as especificações exigidas pela máquina.	
O papel encrava com frequência	Há papel a mais no tabuleiro. Retire o excesso de papel do tabuleiro. Se está a imprimir em materiais especiais, utilize a alimentação manual no tabuleiro.	
	<ul> <li>Está a utilizar um tipo de papel incorrecto. Utilize apenas papel que cumpra as especificações exigidas pela máquina.</li> </ul>	
	Pode haver detritos dentro da máquina. Abra a tampa dianteira e retire os detritos.	
Os envelopes ficam desalinhados ou não avançam correctamente	Certifique-se de que as guias do papel estão encostadas aos lados dos envelopes.	

### Problemas de ligação de cabo e alimentação

Estado	Soluções sugeridas
A máquina não está a receber corrente, ou o cabo de ligação entre o computador e a máquina não está bem ligado	<ul> <li>Ligue a máquina à alimentação de electricidade em primeiro lugar. Se a máquina tiver um botão (Ligar/Desligar) no controlo, prima-o.</li> <li>Desligue o cabo da máquina e ligue-o novamente.</li> </ul>

### Problemas de impressão

Estado	Causa possível	Soluções sugeridas			
A máquina não imprime.	A máquina não está a receber corrente.	Ligue a máquina à alimentação de electricidade em primeiro lugar. Se a máquina			
		tiver um botão ( (Ligar/Desligar) no controlo, prima-o.			
	A máquina não está seleccionada como predefinida.	Seleccione a máquina como predefinida no Windows.			
	Verifique os seguintes aspectos da máquina:				
	A tampa não está fechada. Feche a tampa.				
	O papel encravou. Resolva o encravamento de papel (consulte "Resolver encravamentos do papel" na pá				
	Não há papel na máquina. Coloque papel (consulte "Colocar papel no tabuleiro" na página 36).				
	• Cartucho de toner não está instalado. Instale o cartucho de toner (consulte "Substituir o cartucho de tor				
	• Certifique-se de que a capa de protecção e as folhas são removidas do cartucho de toner (consulte "Substi toner" na página 67).				
	Se ocorrer um erro de sistema, contacte o representante da assistência técnica.				
	O cabo de ligação entre o computador e a máquina não está bem ligado.	Desligue o cabo da máquina e ligue-o novamente (consulte "Vista posterior" na página 20).			
	O cabo de ligação entre o computador e a máquina está danificado.	Se possível, ligue o cabo a outro computador que esteja a funcionar correctamente e imprima um trabalho. Pode também experimentar utilizar outro cabo.			
	A definição da porta está incorrecta.  Verifique as definições da impressora no Windows para ter a trabalho de impressão é enviado para a porta correcta. Se o de uma porta, certifique-se de que a máquina está ligada à p				

### Problemas de impressão

Estado	Causa possível	Soluções sugeridas
A máquina não imprime.	A máquina pode estar configurada incorrectamente.	Verifique as <b>Preferências de impressão</b> para garantir que todas as definições de impressão estão correctas.
	O controlador da impressora pode não estar instalado correctamente.	Desinstalar e reinstalar o controlador da máquina.
	A máquina funciona mal.	Verifique se a mensagem apresentada no painel de controlo indica um erro de sistema. Contacte o representante de assistência.
	O tamanho do documento é tão grande que o espaço no disco rígido não é suficiente para aceder ao trabalho de impressão.	Obtenha mais espaço no disco rígido e imprima o documento outra vez.
	O tabuleiro de saída está cheio.	A impressão é retomada assim que o papel for retirado do tabuleiro de saída.
A máquina selecciona materiais de impressão da origem de papel errada.	A opção de papel seleccionada em <b>Preferências de impressão</b> pode ser incorrecta.	Em muitas aplicações de software, a selecção da origem de papel faz-se no separador <b>Papel</b> em <b>Preferências de impressão</b> (consulte "Abrir Preferências de impressão" na página 49). Seleccione a origem do papel correcta. Consulte o ecrã de ajuda do controlador da impressora (consulte "Utilizar ajuda" na página 51).
A impressão está extremamente lenta.	O trabalho pode ser muito complexo.	Reduza a complexidade da página ou tente ajustar as definições de qualidade de impressão.
Metade da página está em branco.	A definição de orientação da página pode estar incorrecta.	Altere a orientação da página na aplicação (consulte "Abrir Preferências de impressão" na página 49). Consulte o ecrã de ajuda do controlador da impressora (consulte "Utilizar ajuda" na página 51).
	O tamanho do papel e as respectivas definições não coincidem.	Certifique-se de que o tamanho de papel nas definições do controlador da impressora coincide com o tamanho de papel colocado no tabuleiro. Ou então certifique-se de que o tamanho de papel nas definições do controlador da impressora coincide com a selecção de papel nas definições da aplicação de software que utiliza (consulte "Abrir Preferências de impressão" na página 49).

# Problemas de impressão

Estado	Causa possível	Soluções sugeridas
A máquina imprime, mas o texto está incorrecto, ilegível ou incompleto.	O cabo da máquina está solto ou danificado.	Desligue o cabo da máquina e volte a ligá-lo. Tente imprimir um trabalho que já tenha imprimido anteriormente com sucesso. Se possível, ligue o cabo e a máquina a outro computador que funcione bem e tente imprimir um trabalho. Por último, experimente usar um novo cabo da máquina.
	Foi seleccionado o controlador da impressora incorrecto.	Verifique o menu de selecção da impressora na aplicação para se certificar de que a máquina está seleccionada.
	A aplicação de software não está a funcionar correctamente.	Tente imprimir um trabalho a partir de outra aplicação.
	O sistema operativo não está a funcionar correctamente.	Saia do Windows e reinicie o computador. Desligue a máquina e volte a ligá-la.
As páginas são impressas, mas estão em branco.	O cartucho de toner está danificado ou ficou sem toner.	Redistribua o toner, se for necessário. Se for necessário, substitua o cartucho de toner.
		Consulte "Redistribuir o toner" na página 65.
		Consulte "Substituir o cartucho de toner" na página 67.
	O ficheiro pode conter páginas em branco.	Verifique o ficheiro para garantir que não tem páginas em branco.
	Algumas peças, como o controlador ou a placa, podem estar danificadas.	Contacte o representante de assistência.
A máquina não imprime ficheiros PDF correctamente. Faltam	Incompatibilidade entre o ficheiro PDF e os produtos Acrobat.	Imprimir um ficheiro PDF como uma imagem pode possibilitar a sua impressão. Active <b>Imprimir como imagem</b> nas opções de impressão do Acrobat.
algumas partes de gráficos, texto ou ilustrações.		A impressão de um ficheiro PDF como uma imagem demora mais tempo.

# Problemas de impressão

Estado	Causa possível	Soluções sugeridas
A qualidade da impressão de fotografias não é a melhor. As imagens não ficam nítidas.	A resolução da fotografia é muito baixa.	Reduza o tamanho da fotografia. Se aumentar o tamanho da fotografia na aplicação de software, a resolução será reduzida.
Antes de imprimir, a máquina emite vapor junto do tabuleiro de saída.	A utilização de papel húmido pode causar vapor durante a impressão.	Isto não é um problema. Continue a imprimir.
A máquina não imprime em papel de tamanho personalizado, como papel para facturas.	O tamanho do papel e a definição de tamanho de papel não coincidem.	Defina o tamanho de papel correcto em <b>Personalizado</b> no separador <b>Papel</b> em <b>Preferências de impressão</b> (consulte "Abrir Preferências de impressão" na página 49).
O papel para facturas impresso está encaracolado.	A definição de tipo de papel não coincide.	Altere a opção da impressora e tente de novo. Vá para <b>Preferências de impressão</b> , clique no separador <b>Papel</b> e defina o tipo para <b>Fino</b> (consulte "Abrir Preferências de impressão" na página 49).

Se o interior da máquina estiver sujo ou se o papel tiver sido colocado incorrectamente, a qualidade de impressão pode piorar. Consulte a tabela abaixo para resolver o problema.

Estado	Soluções sugeridas
Impressão clara ou esbatida	Se aparecer uma risca vertical branca ou uma área esbatida na página, o cartucho tem pouco toner. Instale um novo cartucho de toner (consulte "Substituir o cartucho de toner" na página 67).
AaBbCc	O papel pode não cumprir as especificações como, por exemplo, estar muito húmido ou muito áspero.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Se toda a página estiver clara, a resolução de impressão está muito baixa ou o modo de economia de toner está activado.</li> <li>Ajuste a resolução de impressão e desactive o modo de economia de toner. Consulte o ecrã de ajuda do controlador da impressora.</li> </ul>
	• Uma combinação de áreas esbatidas ou manchadas pode indicar que o cartucho de toner precisa de limpeza. Limpe o interior da máquina (consulte "Limpeza da máquina" na página 78).
	• A superfície da peça LSU existente no interior da máquina pode estar suja. Limpe o interior da máquina (consulte "Limpeza da máquina" na página 78). Se estes passos não corrigirem o problema, contacte o representante de assistência.
A metade superior do papel é	O toner pode não aderir adequadamente a este tipo de papel.
impressa de forma mais esbatida do que o resto do papel	<ul> <li>Altere a opção da impressora e tente de novo. Vá a Preferências de impressão, clique no separador Papel e defina o tipo como Papel reciclado (consulte "Abrir Preferências de impressão" na página 49).</li> </ul>
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	

Estado	Soluções sugeridas
Manchas de toner  A & C C A & C C A & C C A & C C A & C C A & C C A & C C	<ul> <li>O papel pode não cumprir as especificações como, por exemplo, estar muito húmido ou muito áspero.</li> <li>O rolo de transferência pode estar sujo. Limpe o interior da máquina (consulte "Limpeza da máquina" na página 78).</li> <li>O percurso do papel pode precisar de limpeza. Contactar um representante (consulte "Limpeza da máquina" na página 78).</li> </ul>
A a B b C A a B b C	<ul> <li>Se a página apresentar áreas esbatidas, geralmente redondas, distribuídas aleatoriamente:</li> <li>É possível que uma única folha de papel apresente defeitos. Experimente imprimir o trabalho novamente.</li> <li>O teor de humidade do papel é desigual ou o papel tem pontos húmidos na superfície. Experimente usar uma marca de papel diferente.</li> <li>O lote de papel apresenta problemas. Os processos de fabrico podem causar a rejeição de toner em algumas áreas. Experimente utilizar uma marca ou um tipo de papel diferente.</li> <li>Altere a opção da impressora e tente de novo. Abra Preferências de impressão, clique no separador Papel e defina o tipo como Grosso (consulte "Abrir Preferências de impressão" na página 49).</li> <li>Se estes passos não corrigirem o problema, contacte o representante de assistência.</li> </ul>
Pontos brancos	<ul> <li>Se aparecerem pontos brancos na página:</li> <li>O papel é demasiado áspero e está a cair muita sujidade do papel para os componentes interiores da máquina, por isso, o rolo de transferência pode ficar sujo. Limpe o interior da máquina (consulte "Limpeza da máquina" na página 78).</li> <li>O percurso do papel pode precisar de limpeza. Limpe o interior da máquina (consulte "Limpeza da máquina" na página 78).</li> <li>Se estes passos não corrigirem o problema, contacte o representante de assistência.</li> </ul>

Estado	Soluções sugeridas
Linhas verticais	Se aparecerem riscas verticais pretas na página:
AaBbCc	• A superfície (parte do tambor) do cartucho de toner dentro da máquina deve ter sido riscada. Retire o cartucho de toner e instale um novo (consulte "Substituir o cartucho de toner" na página 67).
AaBbC¢ AaBbC¢	Se aparecerem riscas verticais brancas na página:
AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>A superfície da peça LSU existente no interior da máquina pode estar suja. Limpe o interior da máquina (consulte "Limpeza da máquina" na página 78). Se estes passos não corrigirem o problema, contacte o representante de assistência.</li> </ul>
Fundo a cores ou preto	Se a quantidade de sombreado de fundo se tornar inaceitável:
	Escolha um papel mais leve.
AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Verifique as condições ambientais: condições muito secas ou um nível de humidade elevado (superior a 80% HR) podem aumentar a quantidade de sombreado de fundo.</li> </ul>
AaBbCc AaBbCc	• Retire o cartucho de toner usado e instale um novo (consulte "Substituir o cartucho de toner" na página 67).
AaBbCc	Redistribua minuciosamente o toner (consulte "Redistribuir o toner" na página 65).
Nódoas de toner	Limpe o interior da máquina (consulte "Limpeza da máquina" na página 78).
	Verifique o tipo e a qualidade de papel.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Retire o cartucho de toner e instale um novo (consulte "Substituir o cartucho de toner" na página 67).

Estado	Soluções sugeridas
Defeitos verticais repetitivos	Se aparecerem marcas repetidas no lado impresso da página em intervalos regulares:
AaBbCc	• O cartucho de toner pode estar danificado. Se o problema persistir, retire o cartucho de toner e instale um novo (consulte "Substituir o cartucho de toner" na página 67).
A a B b C c A a B b C c	Algumas peças da máquina podem conter toner. Se os defeitos ocorrerem no verso da página, é provável que o problema se resolva após a impressão de algumas páginas.
A a B b C c	O conjunto de fusão pode estar danificado. Contacte o representante de assistência.
Manchas no fundo	As manchas no fundo resultam de pequenas porções de toner distribuídas aleatoriamente na página impressa.
	O papel pode estar demasiado húmido. Tente imprimir com uma resma de papel diferente. Não abra as embalagens de papel até que seja necessário, para que o papel não absorva muita humidade.
	Se o fundo de um envelope apresentar manchas, altere o esquema de impressão para evitar imprimir sobre áreas com margens sobrepostas no verso. A impressão nas margens pode causar problemas.
	Ou seleccione <b>Grosso</b> na janela <b>Preferências de impressão</b> (consulte "Abrir Preferências de impressão" na página 49).
	<ul> <li>Se as manchas no fundo cobrirem toda a superfície de uma página impressa, ajuste a resolução da impressão na aplicação de software ou em Preferências de impressão (consulte "Abrir Preferências de impressão" na página 49). Certifique-se de que está seleccionado o tipo de papel correcto. Por exemplo: Se for seleccionado Papel mais grosso mas for utilizado Papel comum, poderá ocorrer um sobrecarregamento, causando este problema com a qualidade da cópia.</li> </ul>
	• Se estiver a utilizar um cartucho de toner novo, redistribua primeiro o toner (consulte "Redistribuir o toner" na página 65).

Estado	Soluções sugeridas
Surgem partículas de toner	O toner pode não aderir adequadamente a este tipo de papel.
em torno de caracteres a negrito ou de imagens	<ul> <li>Altere a opção da impressora e tente de novo. Vá a Preferências de impressão, clique no separador Papel e defina o tipo como Papel reciclado (consulte "Abrir Preferências de impressão" na página 49).</li> </ul>
	<ul> <li>Certifique-se de que está seleccionado o tipo de papel correcto. Por exemplo: Se for seleccionado Papel mais grosso mas for utilizado Papel comum, poderá ocorrer um sobrecarregamento, causando este problema com a qualidade da cópia.</li> </ul>
Caracteres deformados	Se os caracteres estiverem deformados e produzirem imagens sem preenchimento, é possível que o tipo de papel seja muito liso. Tente um tipo de papel diferente.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	
Desalinhamento de página	Certifique-se de que o papel está correctamente colocado.
A a B b C A a B b C A a B b C A a B b C A a B b C	Verifique o tipo e a qualidade de papel.
	Certifique-se de que as guias não estão muito apertadas ou muito soltas em relação à pilha de papel.

Estado	Soluções sugeridas
Encaracolamento ou ondulações  AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC	<ul> <li>Certifique-se de que o papel está correctamente colocado.</li> <li>Verifique o tipo e a qualidade de papel. Temperatura e humidade elevadas podem causar ondulações.</li> <li>Vire a pilha de papel ao contrário no tabuleiro. Tente igualmente rodar o papel 180° no tabuleiro.</li> </ul>
AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc	<ul> <li>Certifique-se de que o papel está correctamente colocado.</li> <li>Verifique o tipo e a qualidade de papel.</li> <li>Vire a pilha de papel ao contrário no tabuleiro. Tente igualmente rodar o papel 180° no tabuleiro.</li> </ul>
O verso das impressões está sujo  AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc ABbCc	Verifique se há fugas de toner. Limpe o interior da máquina (consulte "Limpeza da máquina" na página 78).

Estado	Soluções sugeridas
Páginas a cores ou preto sólido	<ul> <li>O cartucho de toner pode não estar instalado correctamente. Retire o cartucho e volte a colocá-lo.</li> <li>O cartucho de toner pode estar danificado. Retire o cartucho de toner e instale um novo (consulte "Substituir o cartucho de toner" na página 67).</li> <li>A máquina pode precisar de reparação. Contacte o representante de assistência.</li> </ul>
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AabCc AabCc AabCc	<ul> <li>Limpe o interior da máquina (consulte "Limpeza da máquina" na página 78).</li> <li>Verifique o tipo, espessura e qualidade de papel.</li> <li>Retire o cartucho de toner e depois instale um novo (consulte "Substituir o cartucho de toner" na página 67).</li> <li>Se o problema persistir, a máquina pode precisar de reparação. Contacte o representante de assistência.</li> </ul>
Espaços em branco nos caracteres	Os espaços em branco são áreas brancas dentro dos caracteres, em locais onde deveria haver preto a cheio:  • Talvez não esteja a imprimir na superfície correcta do papel. Retire o papel e vire-o.  • O papel pode não cumprir as especificações.

Estado	Soluções sugeridas
Faixas horizontais	Se aparecerem riscas ou manchas pretas alinhadas horizontalmente:
A a B b C A a B b C A a B b C A a B b C A a B b C	<ul> <li>O cartucho de toner pode ter sido instalado incorrectamente. Retire o cartucho e volte a colocá-lo.</li> <li>O cartucho de toner pode estar danificado. Retire o cartucho de toner e instale um novo (consulte "Substituir o cartucho de toner" na página 67).</li> <li>Se o problema persistir, a máquina pode precisar de reparação. Contacte o representante de assistência.</li> </ul>
Ondulações	Se o papel impresso estiver ondulado ou não avançar na máquina:
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Vire a pilha de papel ao contrário no tabuleiro. Tente igualmente rodar o papel 180° no tabuleiro.</li> <li>Altere a opção de papel da impressora e tente de novo. Vá para Preferências de impressão, clique no separador Papel e defina o tipo para Fino (consulte "Abrir Preferências de impressão" na página 49).</li> </ul>
<ul> <li>Uma imagem desconhecida aparece repetidamente em algumas das folhas</li> <li>Toner derramado</li> </ul>	A máquina está provavelmente a ser utilizada a uma altitude de 1000 m ou superior. A utilização da máquina a grande altitude pode afectar a qualidade de impressão e provocar situações como toner derramado ou impressões claras. Altere a definição de altitude para a sua máquina (consulte "Ajuste da altitude" na página 201).
<ul> <li>Ocorrem situações de impressão clara ou contaminação</li> </ul>	

### **Problemas comuns no Windows**

Estado	Soluções sugeridas
Durante a instalação, aparece a mensagem "Ficheiro em utilização".	Feche todas as aplicações do software. Remova todo o software do grupo de arranque e reinicie o Windows. Reinstale o controlador da impressora.
Aparecem as mensagens "Falha geral de protecção", "Excepção OE", "Spool 32" ou "Operação ilegal".	Feche todas as outras aplicações, reinicie o Windows e tente imprimir novamente.
Aparecem as mensagens "Falha na impressão", "Ocorreu um erro de tempo excedido na impressora".	Estas mensagens podem aparecer durante a impressão. Continue a aguardar até a máquina acabar de imprimir. Se a mensagem aparecer no modo Pronto ou depois de a impressão estar concluída, verifique a ligação e/ou se ocorreu um erro.
Samsung Printer Experience não é apresentada quando clica em mais definições.	Samsung Printer Experience não está instalada. Transfira a aplicação a partir de Windows Store(Loja) e instale-a.
As informações da máquina não são	Verifique <b>Propriedades de impressora</b> . Clique no separador <b>Portas</b> .
apresentadas quando clica no dispositivo em Dispositivos e	(Painel de Controlo > Dispositivos e Impressoras > Clique com o botão direito no ícone da impressora e seleccione Propriedades de impressora)
Impressoras.	Se a porta estiver definida para Ficheiro ou LPT, anule a selecção e seleccione TCP/IP, USB ou WSD.



Para mais informações sobre as mensagens de erro do Windows, consulte o guia do utilizador do Microsoft Windows fornecido com o computador.

### **Problemas comuns no Mac**

Estado	Soluções sugeridas
A máquina não imprime ficheiros PDF correctamente. Faltam algumas partes de gráficos, texto ou	Imprimir um ficheiro PDF como uma imagem pode possibilitar a sua impressão. Active <b>Imprimir como imagem</b> nas opções de impressão do Acrobat.
ilustrações.	A impressão de um ficheiro PDF como uma imagem demora mais tempo.
Algumas letras não são apresentadas normalmente durante a impressão da página da capa.	O Mac OS não consegue criar o tipo de letra durante a impressão da página da capa. O alfabeto e os números ingleses são apresentados normalmente na página da capa.
Se imprimir um documento no Mac com o Acrobat Reader 6.0 ou superior, as cores não ficam bem impressas.	Certifique-se de que a definição de resolução no controlador da impressora corresponde à do Acrobat Reader.



Para obter mais informações sobre mensagens de erro do Mac, consulte o guia do utilizador do Mac fornecido com o computador.

### **Problemas comuns do Linux**

Estado	Soluções sugeridas	
Ao imprimir mais do que uma cópia, a segunda cópia não imprime.	O problema ocorre no Ubuntu 12.04 devido ao problema no filtro 'pdftops' da norma CUPS. Actualize o pacote 'filtros cups' para a versão 1.0.18 para corrigir o problema ('pdftops' é uma parte do pacote 'filtros cups').	
A anulação da selecção da opção de agrupamento na caixa de diálogo Imprimir não funciona.	Para algumas distribuições, a caixa de diálogo Imprimir GNOME apresenta um problema ao processar a opção de agrupamento. Para contornar isto, defina o valor predefinido da opção de agrupamento como <b>False</b> utilizando o utilitário de impressão do sistema (execute "system-config-printer" no programa Terminal).	
A impressão funciona sempre com duplex.	Este problema duplo encontrava-se no pacote Ubuntu 9.10 CUPS. Actualize a versão do CUPS para 1.4.1-5ubuntu2.2.	
A impressora não é adicionada através do utilitário de impressão do sistema.	O problema ocorre no Debian 7 devido ao defeito no pacote 'system-config-printer' do Debian 7 (http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813 no sistema de gestão de bugs do Debian). Utilize outro método para adicionar a impressora (por exemplo, CUPS WebUI)	
O tamanho e a orientação do papel estão desactivados na caixa de diálogo Imprimir ao abrir ficheiros de texto.	O problema ocorre no Fedora 19 e está relacionado com o editor de texto 'leafpad' no Fedora 19. Utilize outros editores de texto, como o 'gedit'.	



Para mais informações sobre as mensagens de erro do Linux, consulte o Guia do utilizador do Linux fornecido com o computador.

### **Problemas comuns de PostScript**

As seguintes situações são específicas da linguagem PS e podem ocorrer durante a utilização de várias linguagens de impressora.

Problema	Causa possível	Solução
Não é possível imprimir o ficheiro PostScript	O controlador PostScript pode não estar instalado correctamente.	<ul> <li>Instale o controlador PostScript (consulte "Instalação do software" na página 128).</li> </ul>
		<ul> <li>Imprima uma página de configuração e verifique se a versão PS está disponível para impressão.</li> </ul>
		Se o problema persistir, contacte o representante de assistência.
É impresso um relatório de Erro de verificação do limite.	O trabalho de impressão é demasiado complexo.	Pode ter de reduzir a complexidade da página ou instalar mais memória.
É impressa uma página de erro de PostScript	O trabalho de impressão pode não ser PostScript.	Certifique-se de que é um trabalho de impressão PostScript. Verifique se a aplicação de software esperava que fosse enviado para a máquina um ficheiro de configuração ou de cabeçalho PostScript.
O tabuleiro opcional não está seleccionado no controlador	O controlador da impressora não foi configurado para reconhecer o tabuleiro opcional.	Abra as propriedades do controlador, seleccione o separador <b>Opções do dispositivo</b> e defina a opção do tabuleiro (consulte "Definir Opções do Dispositivo" na página 72).
Se imprimir um documento no Mac com o Acrobat Reader 6.0 ou superior, as cores não ficam bem impressas.	A definição de resolução no controlador da impressora pode não corresponder à do Acrobat Reader.	Certifique-se de que a definição de resolução no controlador da impressora corresponde à do Acrobat Reader.

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/ n_africa/support
ANGOLA	91-726-7864	www.samsung.com/ support
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ ar/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ support
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/ au/support
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/ at/support
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com/ support
	8000-4726	www.samsung.com/ ae/support (English)
BAHRAIN		www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ support
BANGLADESH	09612300300 – non toll free	www.samsung.com/ in/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/ be/support (Dutch) www.samsung.com/ be_fr/support (French)
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com/ cl/support
BOSNIA	051 133 1999	www.samsung.com/ support
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/ support
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/ br/support
BULGARIA	07001 33 11 ,sharing cost	www.samsung.com/ bg/support
BURUNDI	200	www.samsung.com/ support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/ africa_fr/support
	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ca/support(English)
CANADA		www.samsung.com/ ca_fr/support (French)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 02-24828200	www.samsung.com/ cl/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/ cn/support
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	www.samsung.com/ co/support
	0-800-507-7267	www.samsung.com/
COSTA RICA	00-800-1-SAMSUNG (726- 7864)	latin/support (Spanish)
	,	www.samsung.com/ latin_en/support (English)
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/ hr/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/ africa_fr/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline,toll free	www.samsung.com/ gr/support
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/ cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/ dk/support
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
DRC	499999	www.samsung.com/ support
ECUADOR	1-800-10-72670 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/ support(English)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/ eg/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ ie/support
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ ee/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/ fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/ fr/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864*	www.samsung.com/ de/support
GERMANY	[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.	
	0180 6 67267864* (*0,20 €/ Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	
GEORGIA	8-800-555-555	www.samsung.com/ support
GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/ africa_en/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/ gr/support
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	www.samsung.com/ latin/support (Spanish)
		www.samsung.com/ latin_en/support (English)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/ hk/support (Chinese) www.samsung.com/ hk_en/support (English)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726- 786)0680PREMIUM (0680- 773-648)	www.samsung.com/ hu/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/ in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/ id/support
IRAN	021-8255	www.samsung.com/ iran/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)[HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com/ it/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ latin/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/ jp/support
JORDAN	800-22273 06 5777444	www.samsung.com/ levant/support (English)
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799,VIP care 7700))	www.samsung.com/support
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/ kz_ru/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/ support
MACEDONIA	023 207 777	
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/ my/support
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ mx/support
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/ support
MONGOLIA	7-800-555-55-55	www.samsung.com/ support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/ support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/ n_africa/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	www.samsung.com/ support
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/ support
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/ africa_en/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900- 7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com/ nl/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/ nz/support
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/ latin/ support(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/ no/support
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/ pk/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
PANAMA	800-7267 800-0101	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
PARAGUAY	009-800-542-0001	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
PERU	0-800-777-08  Desde celulares por favor llamar al número 336 8686	www.samsung.com/ pe/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT]1- 800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ ph/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **[HHP] 0 801-672- 678* lub +48 22 607-93- 33***(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/ pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/ pt/support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
RWANDA	9999	www.samsung.com/ support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864)TOLL FREE No.	www.samsung.com/ ro/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
- Country/1togion		TTODOILO
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ ru/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/ sa/support www.samsung.com/ sa_en/support (English)/
		(Liigiisii)i
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/ africa_fr/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/ rs/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ sg/support
SLOVENIA	080 697 267090 726 786	www.samsung.com/ rs/si
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/ sk/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ support
SPAIN	0034902172678[HHP] 0034902167267	www.samsung.com/ es/support
SUDAN	1969	www.samsung.com/ support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/ es/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848- SAMSUNG)	www.samsung.com/ ch/support (German) www.samsung.com/ ch_fr/support (French)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/ levant/support (English)
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/ support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/ tw/support
TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com/ support
THAILAND	0-2689-3232,1800-29-3232	www.samsung.com/ th/support
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/ tr/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/ n_africa/support
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ uk/support
U.S.A -Consummer Electonics	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ us/support
U.S.A (Mobile Phones)	1-800-SAMSUNG (72-6786) [HHP] 1-888-987-HELP(4357)	www.samsung.com/ us/support
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com/ support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ ua_ru/support (Russian)
URUGUAY	000- 405-437-33	www.samsung.com/ latin/ support(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/ support(English)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/ support
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ve/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/ vn/support
ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com/ support



Este glossário vai ajudá-lo a familiarizar-se com o produto compreendendo a terminologia normalmente utilizada na impressão e que também é mencionada neste guia do utilizador.

#### 802.11

802.11 é um conjunto de normas para comunicações em rede de área local sem fios (WLAN), desenvolvidas pelo IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802).

### 802.11b/g/n

802.11b/g/n consegue partilhar o mesmo hardware e utilizar a banda de 2,4 GHz. 802.11b suporta uma largura de banda até 11 Mbps, 802.11n suporta uma largura de banda até 150 Mbps. Os dispositivos 802.11b/g/n podem ocasionalmente sofrer interferências de fornos microondas, telefones sem fios e dispositivos Bluetooth.

#### Ponto de acesso

Ponto de acesso (AP) ou Ponto de acesso sem fios (WAP) é um equipamento que liga dispositivos de comunicação sem fios em redes de área local sem fios (WLAN) e funciona como transmissor/receptor central de sinais de rádio WLAN.

#### **ADF**

Um alimentador automático de documentos (ADF) é uma unidade de digitalização que puxa automaticamente uma folha de papel original para que a máquina possa digitalizar parte do papel de uma só vez.

### **AppleTalk**

AppleTalk é um conjunto proprietário de protocolos desenvolvido pela Apple, Inc para ligações em rede de computadores. Foi incluído no Mac original (1984) e é agora preterido pela Apple a favor das redes TCP/IP.

#### Profundidade de bits

Um termo gráfico informático que descreve o número de bits utilizados para representar a cor de um único pixel numa imagem em formato de mapa de bits. Uma profundidade de cor superior fornece uma gama maior de cores distintas. À medida que o número de bits aumenta, o número de cores possíveis torna-se impraticavelmente grande para um mapa de cores. A cor de 1 bit é normalmente denominada de monocromática ou preto e branco.

#### **BMP**

Um formato gráfico de mapa de bits utilizado internamente pelo subsistema gráfico do Microsoft Windows (GDI) e usado normalmente como um formato simples de ficheiro gráfico nessa plataforma.

#### **BOOTP**

Protocolo Bootstrap. Um protocolo de rede utilizado por um cliente de rede para obter o seu endereço IP automaticamente. Isto é normalmente efectuado no processo de arranque de computadores ou de sistemas operativos neles executados. Os servidores BOOTP atribuem, a cada cliente, o endereço IP de um conjunto de endereços. BOOTP permite que computadores do tipo 'estação de trabalho sem disco' obtenham um endereço IP antes de carregar qualquer sistema operativo avançado.

#### CCD

Dispositivo para acoplamento de cargas (CCD) é um hardware que permite o trabalho de digitalização. O mecanismo de bloqueio do CCD também é utilizado para reter o módulo CCD de modo a impedir quaisquer danos que possam ocorrer quando transportar a máquina.

### **Agrupamento**

Agrupamento é um processo de impressão de um trabalho de várias cópias em conjuntos. Quando o agrupamento estiver seleccionado, o dispositivo imprime um conjunto inteiro antes de imprimir cópias adicionais.

#### Painel de controlo

Um painel de controlo é uma área plana, normalmente vertical, onde os instrumentos de controlo ou monitorização são apresentados. Estes instrumentos encontram-se normalmente na parte da frente da máquina.

#### Cobertura

Este é o termo de impressão utilizado para a medição de utilização do toner na impressão. Por exemplo, 5% de cobertura significa que um papel de tamanho A4 tem cerca de 5% de imagem ou texto. Portanto, se o papel ou o original tiver imagens complicadas ou muito texto, a cobertura vai ser superior e, simultaneamente, a utilização do toner vai ser igual à cobertura.

#### **CSV**

Valores separados por vírgulas (CSV). CSV é um tipo de formato de ficheiro que se utiliza para trocar dados entre aplicações diferentes. O formato de ficheiro, tal como é utilizado no Microsoft Excel, tornou-se num padrão em todo o sector, mesmo em plataformas não Microsoft.

#### **DADF**

Um alimentador duplex automático de documentos (DADF) é uma unidade de digitalização que puxa e vira automaticamente uma folha de papel original para que a máquina possa digitalizar ambos os lados do papel.

### Predefinição

O valor ou definição efectivo quando se retira uma impressora da caixa, quando se repõe a configuração de fábrica da impressora ou quando se inicializa a impressora.

#### **DHCP**

Um protocolo de configuração de anfitrião dinâmica (DHCP) é um protocolo de rede cliente-servidor. Um servidor DHCP fornece parâmetros de configuração específicos para os pedidos do sistema anfitrião cliente DHCP, normalmente, informações que o sistema anfitrião cliente precisa para participar numa rede IP. O DHCP fornece também um mecanismo para atribuir endereços IP a sistemas anfitriões cliente.

#### **DIMM**

Módulo de memória duplo incorporado (DIMM) é uma pequena placa de circuito que suporta memória. A DIMM guarda todos os dados na máquina, tais como dados de impressão, dados de faxes recebidos.

#### **DLNA**

O Digital Living Network Alliance (DLNA) é uma norma que permite aos dispositivos numa rede doméstica partilhar informação entre si numa rede.

#### **DNS**

O Servidor de nomes de domínio (DNS) é um sistema que guarda informações associadas a nomes de domínio numa base de dados distribuída em redes, tal como a Internet.

### Impressora de agulhas

Uma impressora de agulhas é um tipo de impressora de computador com uma cabeça de impressão que se desloca para trás e para a frente na página e imprime por impacto, batendo numa fita de tecido embebida em tinta contra o papel, de uma forma parecida à de uma máquina de escrever.

#### **PPP**

Pontos por polegada (PPP) é uma medida de resolução que é utilizada na digitalização e na impressão. De uma maneira geral, uma medida de PPP mais elevada resulta numa maior resolução, em detalhes mais visíveis na imagem e num tamanho maior de ficheiro.

#### **DRPD**

Detecção do padrão de toque identificativo. Toque identificativo é um serviço da companhia telefónica que permite que um utilizador use uma única linha telefónica para atender vários números de telefone diferentes.

### **Duplex**

Um mecanismo que vira uma folha de papel automaticamente para que a máquina possa imprimir (ou digitalizar) ambos os lados do papel. Uma impressora equipada com uma unidade Duplex pode imprimir em ambos os lados do papel num ciclo de impressão.

#### Ciclo de trabalho

O ciclo de trabalho é a quantidade de páginas que não afecta o desempenho da impressora durante um mês. Normalmente, a impressora tem o limite de vida útil como páginas por ano. A vida útil equivale à capacidade média de impressões, normalmente dentro do período de garantia. Por exemplo, se o ciclo de trabalho for de 48.000 páginas por mês, considerando 20 dias úteis, o limite da impressora é de 2400 páginas por dia.

#### **ECM**

O modo de correcção de erros (ECM) é um modo de transmissão opcional incorporado em máquinas de fax ou modems de fax de Classe 1. Detecta e corrige automaticamente erros no processo de transmissão de faxes, que são por vezes causados por ruído na linha telefónica.

### **Emulação**

A emulação é uma técnica que permite a uma máquina obter os mesmos resultados que outra.

Um emulador duplica as funções de um sistema num sistema diferente, de forma a que o segundo sistema se comporte como o primeiro. A emulação efectua uma reprodução exacta do comportamento externo, em contraste com a simulação, que se refere a um modelo abstracto do sistema a ser simulado, muitas vezes considerando o seu estado interno.

#### **Ethernet**

Ethernet é uma tecnologia de ligação de computadores em rede baseada em frames, para redes de área local (LANs). Define conexões e sinalização para a camada física além de formatos de frame e protocolos para o controlo de acesso ao suporte de dados (MAC)/camada de ligação de dados do modelo OSI. Ethernet é maioritariamente estandardizada como IEEE 802.3. Tornou-se a tecnologia LAN mais utilizada desde os anos 90 até hoje.

#### **EtherTalk**

Um conjunto de protocolos desenvolvido pela Apple Computer para redes de computadores. Foi incluído no Mac original (1984) e é agora preterido pela Apple a favor das redes TCP/IP.

#### **FDI**

A Interface do Dispositivo Externo (FDI) é uma placa instalada no interior da máquina para permitir a utilização de um dispositivo de terceiros como, por exemplo, um dispositivo de funcionamento por moedas ou um leitor de cartões. Estes dispositivos permitem um serviço de 'pagamento por impressão' na máquina.

#### **FTP**

Protocolo de transferência de ficheiros (FTP) é um protocolo normalmente utilizado para trocar ficheiros em qualquer rede que suporte o protocolo TCP/IP (tal como a Internet ou uma intranet).

#### **Fusor**

A parte de uma impressora laser que derrete o toner no material de impressão. É constituído por um rolo aquecido e um rolo de pressão. Após o toner ser transferido para o papel, o fusor aplica calor e pressão para assegurar que o toner permanece no papel permanentemente, motivo pelo qual o papel está quente quando sai da impressora a laser.

### **Gateway**

Uma ligação entre redes de computadores ou entre uma rede de computadores e uma linha telefónica. É bastante popular, uma vez que é um computador ou uma rede que permite o acesso a outro computador ou rede.

#### Escala de cinzentos

Tons de cinzento que representam porções claras e escuras de uma imagem quando as imagens de cor são convertidas para escala de cinzentos; as cores são representadas por vários tons de cinzento.

#### Meio tom

Um tipo de imagem que simula uma escala de cinzentos variando o número de pontos. As áreas altamente coloridas são constituídas por um grande número de pontos, enquanto que as áreas mais claras são constituídas por um número inferior de pontos.

### Dispositivo de armazenamento em massa (HDD)

O dispositivo de armazenamento em massa (HDD), normalmente referido como disco rígido, é um dispositivo de armazenamento não volátil que guarda dados codificados digitalmente em pratos com superfícies magnéticas que rodam com grande rapidez.

#### **IEEE**

O Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) é uma organização profissional internacional sem fins lucrativos para o avanço da tecnologia relacionada com electricidade.

#### **IEEE 1284**

A norma da porta paralela 1284 foi desenvolvida pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). O termo "1284-B" refere-se a um tipo específico de conector na extremidade de um cabo paralelo que se liga ao periférico (por exemplo, uma impressora).

#### Intranet

Uma rede privada que utiliza protocolos da Internet, conectividade de rede e, possivelmente, o sistema público de telecomunicações para partilhar de forma segura parte da informação ou operações de uma organização com os seus colaboradores. Por vezes, o termo refere-se apenas ao serviço mais visível, o website interno.

### Endereço IP

Um endereço de protocolo da Internet (IP) é um número único utilizado pelos dispositivos para se identificarem e comunicarem uns com os outros numa rede que utilize a norma de protocolo da Internet.

#### **IPM**

Imagens por minuto (IPM) é uma forma de medir a velocidade de uma impressora. Uma taxa de IPM indica o número de folhas de uma única face que uma impressora consegue imprimir num minuto.

#### **IPP**

O Protocolo de impressão em rede (IPP) define um protocolo padrão para imprimir, assim como gerir trabalhos de impressão, tamanhos de suporte de impressão, resolução, etc. O IPP pode ser utilizado localmente ou através da Internet para centenas de impressoras além de suportar controlo de acesso, autenticação e encriptação, o que o torna uma solução de impressão muito mais capaz e segura que as antigas.

#### IPX/SPX

IPX/SPX significa Internet Troca de pacotes/Troca de pacotes sequenciada. É um protocolo de rede utilizado pelos sistemas operativos da Novell NetWare. Tanto o IPX como o SPX fornecem serviços de ligação semelhantes ao TCP/IP; o protocolo IPX tem similaridades com IP e o protocolo SPX tem similaridades com TCP. O IPX/SPX foi concebido principalmente para redes de área local (LAN) e é um protocolo muito eficiente para este fim (normalmente, o seu desempenho excede o do TCP/IP numa LAN).

#### ISO

A Organização Internacional de Normalização (ISO) é um organismo internacional de definição de normas composto por representantes de organismos de normas nacionais. Produz padrões industriais e comerciais a nível mundial.

#### ITU-T

A International Telecommunication Union é uma organização internacional estabelecida para normalizar e regular rádio e telecomunicações internacionais. As suas funções principais incluem a normalização, atribuição do espectro de rádio e a organização de acordos de interligação entre diferentes países para permitir chamadas telefónicas internacionais. O T da ITU-T indica telecomunicações.

#### Tabela ITU-T Nº 1

Tabela de testes normalizados publicada pela ITU-T para transmissões de documentos por fax.

#### **JBIG**

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) é uma norma de compressão de imagens sem perda de precisão ou de qualidade, que foi concebida para a compressão de imagens binárias, particularmente para faxes, mas que também é utilizada noutras imagens.

#### **JPEG**

JPEG (Joint Photographic Experts Group) é o método normalizado mais utilizado para compressão com perdas para imagens fotográficas. É o formato utilizado para armazenar e transmitir fotografias na Internet.

#### **LDAP**

Protocolo "light" de acesso a directórios (LDAP) é um protocolo de redes para consultar e modificar serviços de directório executados sobre TCP/IP.

#### **LED**

Um Díodo de emissão de luz (LED) é um dispositivo semicondutor que indica o estado da máquina.

### **Endereço MAC**

O endereço Controlo de acesso a suportes de dados (MAC) é um identificador único associado a um adaptador de rede. O endereço MAC é um identificador único de 48 bits escrito como 12 caracteres hexadecimais agrupados aos pares (por exemplo, 00-00-0c-34-11-4e). Este endereço é normalmente gravado numa Placa de interface de rede (NIC) pelo seu fabricante e é utilizado como um auxílio para routers que tentam localizar máguinas em redes grandes.

#### **MFP**

O Periférico multifuncional (MFP) é uma máquina de escritório que inclui diversas funcionalidades num único corpo físico, de maneira a ter uma impressora, uma copiadora, um fax, um scanner, etc.

#### MH

MH (Modified Huffman) é um método de compressão para diminuir a quantidade de dados que é preciso transmitir entre máquinas de fax para transferir a imagem recomendada pela ITU-T T.4. O MH é um esquema de codificação baseado em livros de código, optimizado para comprimir eficientemente espaços em branco. Como a maioria dos faxes é constituída principalmente por espaços em branco, isto minimiza o tempo de transmissão da maioria dos faxes.

#### **MMR**

READ modificado modificado (MMR) é um método de compressão recomendado pela ITU-T T.6.

#### Modem

Um dispositivo que modula um sinal de portadora para codificar informação digital e também desmodula esse sinal de portadora para descodificar informação transmitida.

#### MR

Read modificado (MR) é um método de compressão recomendado pela ITU-T T.4. O MR codifica a primeira linha digitalizada utilizando o MH. A linha seguinte é comparada com a primeira, as diferenças determinadas, e depois as diferenças são codificadas e transmitidas.

#### **NetWare**

Um sistema operativo para redes desenvolvido pela Novell, Inc. Inicialmente, utilizava multitarefa cooperativa para executar vários serviços num PC, e os protocolos de rede eram baseados na pilha XNS da Xerox. Actualmente, a NetWare suporta TCP/IP assim como IPX/SPX.

#### **OPC**

O Fotocondutor orgânico (OPC) é um mecanismo que cria uma imagem virtual para impressão, utilizando um raio laser emitido a partir de uma impressora laser, e que normalmente é verde ou cinzento e em forma de cilindro.

Uma unidade de imagem contém um tambor que desgasta lentamente a superfície do tambor pela sua utilização na impressora e deve ser substituído de forma apropriada uma vez que aquece com o contacto com a escova de revelação do cartuxo, com o mecanismo de limpeza e o papel.

### **Originais**

O primeiro exemplo de alguma coisa, tal como um documento, fotografia ou texto, etc., que é copiada, reproduzida ou traduzida para produzir outras, mas em que ela mesma não é copiada nem derivada de qualquer outra coisa.

#### OSI

Interligação aberta entre sistemas (OSI) é um modelo desenvolvido pela Organização Internacional de Normalização (ISO) para comunicações. A OSI oferece uma abordagem modular standard ao design de redes que divide o conjunto requerido de complexas funções em camadas funcionais, geríveis e independentes. As camadas são, de cima para baixo, Aplicação, Apresentação, Sessão, Transporte, Rede, Ligação de dados e Física.

#### **PABX**

Uma central telefónica privada automática (PABX) é um sistema de comutação telefónica automática numa empresa privada.

#### **PCL**

Linguagem de comandos para impressoras (PCL) é uma linguagem de descrição de páginas (PDL) desenvolvida pela HP como um protocolo de impressão e tornou-se num padrão da indústria. Desenvolvida originalmente para as impressoras de jacto de tinta iniciais, a PCL foi lançada em vários níveis para impressoras térmicas e de laser.

#### **PDF**

Formato de documento portátil (PDF) é um formato de ficheiro proprietário desenvolvido pela Adobe Systems para representação de documentos bidimensionais num formato independente de dispositivo e de resolução.

### **PostScript**

PostScript (PS) é uma linguagem de descrição de páginas e uma linguagem de programação utilizada principalmente nas áreas de electrónica e de desktop publishing. É executada num interpretador para gerar uma imagem.

### Controlador da impressora

Um programa utilizado para enviar comandos e transferir dados do computador para a impressora.

### Material de impressão

Os materiais como papéis, envelopes, rótulos e transparências que podem ser utilizados como uma impressora, um scanner, um fax ou uma fotocopiadora.

#### **PPM**

Páginas por minuto (PPM) é um método de medida para determinar a que velocidade funciona a impressora, isto é, qual o número de páginas que uma impressora pode produzir num minuto.

#### Ficheiro PRN

Uma interface para um controlador de dispositivo; isto permite ao software interagir com o controlador do dispositivo utilizando chamadas de sistema de entrada/saída padrão, o que simplifica muitas tarefas.

#### **Protocolo**

Uma convenção ou norma que controla ou permite a ligação, comunicação e transferência de dados entre dois pontos finais de processamento de dados.

#### **PS**

Consulte PostScript.

#### **PSTN**

A Rede pública de telefonia comutada (PSTN) é a rede das redes telefónicas públicas comutadas mundiais que, em instalações empresariais, é normalmente encaminhada através da central telefónica.

#### **RADIUS**

Serviço de utilizador de acesso telefónico com autenticação remota (RADIUS) é um protocolo para autenticação de utilizador remoto e gestão de contas. O RADIUS permite uma gestão centralizada de dados de autenticação, tais como nomes de utilizador e palavras-passe, utilizando um conceito AAA (autenticação, autorização e gestão de contas) para gerir o acesso à rede.

### Resolução

A nitidez de uma imagem, medida em pontos por polegada (PPP). Quanto mais ppp, maior é a resolução.

#### **SMB**

Bloco de mensagens de servidor (SMB) é um protocolo de rede aplicado principalmente para partilhar ficheiros, impressoras, portas série e comunicações diversas entre nós numa rede. Também proporciona um mecanismo de comunicações inter-processos autenticado.

#### **SMTP**

Protocolo simples de transferência de correio (SMTP) é a norma para transmissões de e-mail pela Internet. SMTP é um protocolo relativamente simples baseado em texto, em que um ou mais destinatários de uma mensagem são especificados, e depois o texto da mensagem é transferido. É um protocolo cliente-servidor, em que o cliente envia uma mensagem de e-mail para o servidor.

#### **SSID**

Identificador de conjuntos de serviços (SSID) é o nome de uma rede de área local sem fios (WLAN). Todos os dispositivos sem fios numa WLAN utilizam o mesmo SSID para comunicar uns com os outros. Os SSIDs são sensíveis a maiúsculas/minúsculas e têm um máximo de 32 caracteres.

#### Máscara de sub-rede

A máscara de sub-rede é utilizada com o endereço da rede para determinar que parte do endereço é o endereço da rede e que parte é o endereço do anfitrião.

#### TCP/IP

Protocolo de controlo de transmissão (TCP) e Protocolo da Internet (IP); conjunto de protocolos de comunicações que implementam a pilha de protocolos na qual a Internet e a maioria das redes comerciais são executadas.

#### **TCR**

O Relatório de confirmação da transmissão (TCR) fornece detalhes de cada transmissão, tais como o estado do trabalho, o resultado da transmissão e o número de páginas enviadas. Este relatório pode ser definido para ser impresso depois de cada trabalho ou apenas depois de transmissões falhadas.

#### **TIFF**

Formato de ficheiro de imagem etiquetada (TIFF) é um formato de imagem de mapa de bits de resolução variável. TIFF descreve dados de imagens que normalmente vêm dos scanners. As imagens TIFF utilizam tags, palavras-chave que definem as características da imagem incluída no ficheiro. Este formato flexível e independente de plataformas pode ser utilizado para imagens que tenham sido feitas por diversas aplicações de processamento.

#### Cartucho de toner

Uma espécie de garrafa ou contentor utilizado numa máquina como, por exemplo, uma impressora, que contém toner. O toner é um pó utilizado em impressoras laser e em copiadoras, formando o texto e as imagens no papel impresso. O toner pode ser derretido pela combinação de calor/pressão do fusor, levando-o a unir-se às fibras no papel.

#### **TWAIN**

Um padrão da indústria para scanners e software. Ao utilizar um digitalizador compatível com TWAIN com um programa compatível com TWAIN pode iniciar uma digitalização a partir do programa. É uma API de captura de imagem para os sistemas operativos Microsoft Windows e Apple Mac.

#### **Caminho UNC**

Convenção de nomenclatura uniformizada (UNC) é uma forma padrão de aceder a partilhas de rede em Windows NT e outros produtos da Microsoft. O formato de um caminho UNC é:

\\<nome\_do\_servidor>\<nome\_da\_partilha>\<Directório adicional>

#### **URL**

Posicionador de recursos universal (URL) é o endereço global de documentos e recursos na Internet. A primeira parte do endereço indica qual o protocolo a utilizar, a segunda parte especifica o endereço IP ou o nome de domínio onde o recurso está localizado.

#### **USB**

Barramento série universal (USB) é uma norma desenvolvida pela USB Implementers Forum, Inc., para ligar computadores e periféricos. Ao contrário da porta paralela, o USB foi concebido para ligar concomitantemente uma única porta USB de computador a vários periféricos.

### Marca de água

Uma marca de água é uma imagem ou padrão reconhecível num papel que parece mais clara quando vista com luz transmitida. As marcas de água foram introduzidas pela primeira vez em Bolonha, Itália, em 1282; têm sido utilizadas por editoras para identificar os seus produtos e também em selos postais, moedas e outros documentos governamentais para desencorajar a falsificação.

#### **WEP**

Privacidade equivalente à comunicação com fios (WEP) é um protocolo de segurança especificado em IEEE 802.11 para proporcionar o mesmo nível de segurança que uma LAN com fios. O WEP oferece segurança através da encriptação de dados por rádio, para que fiquem protegidos quando forem transmitidos de um ponto final para outro.

#### **WIA**

Arquitectura de processamento de imagens do Windows (WIA) é uma arquitectura de criação de imagens que foi originalmente introduzida no Windows Me e Windows XP. Uma digitalização pode ser iniciada a partir destes sistemas operativos utilizando um scanner compatível com WIA.

#### **WPA**

Acesso com protecção de comunicação sem fios (WPA) é uma classe de sistemas para proteger redes de computadores sem fios (Wi-Fi), criada para melhorar as funções de segurança do WEP.

#### **WPA-PSK**

WPA-PSK (chave WPA pré-partilhada) é um modo especial de WPA para pequenas empresas ou utilizadores domésticos. Uma chave partilhada, ou palavra-passe, é configurada no ponto de acesso sem fios (WAP) e em qualquer portátil sem fios ou dispositivo de ambiente de trabalho. O WPA-PSK cria uma chave única para cada sessão entre um cliente sem fios e o WAP associado de modo a aumentar a segurança avançada.

#### **WPS**

A Configuração com protecção de comunicação sem fios (WPS) é uma norma para instalar uma rede doméstica sem fios. Se o seu ponto de acesso sem fios suportar WPS, pode configurar a ligação à rede sem fios facilmente sem a necessidade de um computador.

#### **XPS**

Especificação de papel XML (XPS) é uma especificação para uma linguagem de descrição de páginas (PDL) e um novo formato de documento, desenvolvido pela Microsoft, que traz vantagens para os documentos portáteis e electrónicos. É uma especificação baseada em XML, com base num novo caminho de impressão e num formato de documentos independente de dispositivos, com base em vectores.

A	papel no tabuleiro1	36	teclado	202
aceder ferramentas de gestão 228 acessórios encomendar 61 instalar 72 AirPrint 175	consumíveis consumíveis disponíveis controlar a vida útil dos consumívencomendar substituir o cartucho de toner tempo de vida útil estimado para cartucho de toner	60 67	encravamento retirar papel sugestões para evitar o encravam papel especificações material de impressão estado	85 ento de 84 103 105
AnyWeb Print 230  Cabo USB	Controlador PostScript resolução de problemas convenção	266 11	estado da impressora informações gerais Estado da impressora Samsung	240 240
instalação do controlador 23, 26, 129, 131 reinstalação do controlador 130, 132 Cartucho toner	definições de favoritos para impre 50 descrição geral da máquina	essão	funcionalidade de impressão funcionalidade de memóriadisco r	203 ígido
guardar 63 instruções de manuseamento 63 não Samsung e recarregados 63 tempo de vida útil estimado 64 colocar	vista frontal vista posterior descrição geral dos menus dispositivo de memória USB	19 20 28	funcionalidades características do material de imp 105 funcionalidades da máquina	182
material especial 40 papel no tabuleiro 1tabuleiros opcionais 36 papel no tabuleiro multifuncional 38	impressão  E ecrã táctil	55	Funções especiais  G  general settings	187

glossário 27	5 impressão eco	51	Linux	
google cloud printing 17	7 impressão n páginas		impressão	216, 223
I	Mac imprimir	214, 221	instalação do controlador com ligado	cabo USB 131
ícones gerais 1	1 mobile OS	170	instalação do controlador da r ligada à rede	náquina 144
impressão alterar as predefinições de impressão 203 definir como máquina predefinida 20 funções especiais da impressora 20 impressão em ambos os lados do pape Mac 215, 22 imprimir para um ficheiro 20	6 UNIX I informação de 2 segurança	170 216, 223 214, 221 217, 224	problemas comuns do Linux propriedades da impressora reinstalação do controlador co USB ligado requisitos de sistema utilizar SetIP	265 216, 223 om cabo 132 111 138
imprimir um documento  Windows 4	instalações de regulament instalação do controlador	ação 113	Mac	
Linux 216, 22 Mac 214, 22	Unix 3 instalar uma máquina aiustar a altitude	145 201	impressão instalação do controlador com ligado	214, 221 cabo USB 129
UNIX 217, 22 utilizar o utilitário impressão directa 21	9 <b>L</b>		instalação do controlador da r ligada à rede	143
várias páginas numa única folha de par Mac 214, 22 impressão como sobreposição	limnar uma máquina	78	problemas comuns no Mac reinstalação do controlador co USB ligado	264 om cabo 130
criar 21 eliminar 21 imprimir 21	parte interior	78 79 81	requisitos de sistema utilizar SetIP	110 136

marca de água		configuração do sistema	187	encomendar	61
criar	209	contador	198	peças de manutenção	62
editar	209	counter	198	pormenores do LED de Status	94
eliminar	209	eco	195	predefinições	
material de impressão		emulação	191	definição do tabuleiro	46
cartolina	45	esquema	184	preferências da impressora	
definir o tamanho de papel	46	estado do trabalho	197	·	16, 223
definir o tipo de papel	46	gráfico	186	problema	,
envelope	41	papel	185	problemas do sistema operativo	263
etiquetas	44	segurança	183	problemas	200
material especial	40	usb directo	196	problemas de corrente	250
papel brilhante	46	NI .		problemas de impressão	251
papel préimpresso	45	N		problemas de unificassado problemas de qualidade de impre	
suporte de saída	105	não compatível		255	233aU
transparência	42	redistribuir o toner	65	problemas na alimentação de pa	pel 249
memória		substituir o cartucho	67		35, 161
actualização de memória	74	0			
memória flash USB				<u>R</u>	
cópia de segurança de dados	55	opções do dispositivo	72	recipiente de resíduos de toner	70
gerir	56	Р		rede	
mensagem de erro	96			configuração de rede com fios	135
menu		painel de controlo	21	configuração de rede sem fios	151
ajuda	199	ecrã táctil	28	Configuração do IPv6	148
configuração admin	194	Paralela		configuração geral	192

instalação do controlador		Т	
Linux Mac UNIX Windows instalar ambiente introdução a programas de rede Programa SetIP 135, 136, 138, rede sem fios cabo de rede	144 143 145 139 112 134 161	Tabuleiro  ajustar a largura e comprimento colocar papel no tabuleiro multifuncio 38  definir o tamanho e o tipo de papel encomendar um tabuleiro opcional mudar o tamanho do tabuleiro  Tabuleiro multifuncional	46 61 35
S		colocar tabuleiro multifunções ou alimentador	38 r
samsung printer experience sem fios Cabo USB Modo de infraestrutura WPS	242 156 151	manual sugestões sobre como utilizar utilizar material especial Tabuleiro opcional encomendar	39 40 61 61
desligar	155	U	
service contact numbers suporte de saída SyncThru Web Service informações gerais	267 47 233 233	Unix	
		requisitos de sistema	111

utilitário impressão directa	219
utilizar	
teclado	202
utilizar ajuda	51, 215, 222

### W

### Windows

instalação do controlador com ca ligado	abo USB 23, 26
instalação do controlador da mádiligada à rede	quina 139
problemas comuns no Windows	263
requisitos de sistema	109
utilizar SetIP 1	135. 161